

海鸥派 openEuler-XFCE 桌面即用 体验指南



版本历史

版本	版本更新说明	责任人	校审人	发布时间
V1.0	初次	易百纳板卡团队	易百纳板卡团队	2026 年 01 月 10 日

易百纳技术社区 Ebaina 易百纳技术社区 Ebaina 易百纳技术社区 Ebaina 易百纳技术社区 Ebaina

免责声明

本文档提供有关南京启诺信息技术有限公司产品的信息，未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。本文档所陈述的产品文本及相关软件版权 均属南京启诺信息技术有限公司所有，其产权受国家法律绝对保护，未经本公司授权，其它公司、单位、代理商及个人不得非法使用和拷贝，否则将受到国家法律的严厉制裁。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问易百纳技术社区网站平台下载或者与淘宝易百纳技术社区客服联系索取。感谢您的包容与支持。

目录

1. 硬件连接 4

2. 镜像烧录 4

3. 桌面介绍 6


FAQ 7

易百纳技术社区 Ebaina 易百纳技术社区 Ebaina 易百纳技术社区 Ebaina 易百纳技术社区 Ebaina

1. 硬件连接

根据下表准备硬件，并按照下图接线。


硬件	数量
海鸥派（核心板+底板）	1
电源适配器（PD 快充）	1
USB 转 Type-c 线	2
HDMI 线	1
键盘	1
鼠标	1
网线	1
显示屏	1

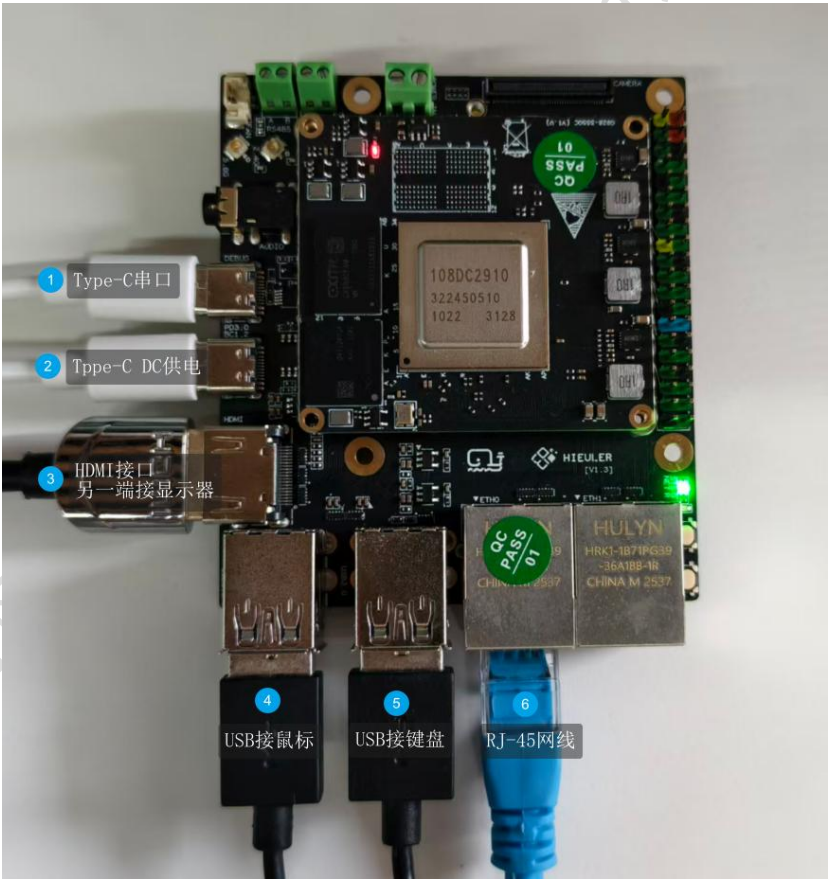


2. 镜像烧录

解压 Eulerpi_OpenEuler_XFCE_IMAGE 镜像包，打开 BurnTool 烧录工具，按照下图选择分区表并烧录；


镜像包大烧录时间长请耐心等待，可使用 SD 烧录或 Tftpd 加速烧录方式快速烧录，Tftpd 加速烧录方式请查看 [Tftpd 加速烧录](#)。

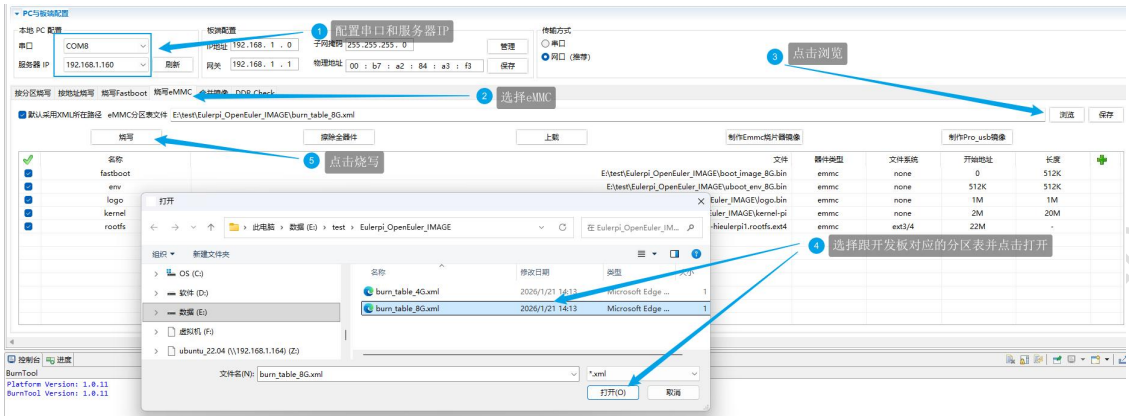


- 烧录后启动串口终端输入账号密码，账号：root，密码：ebaina。
- 显示器屏幕呈现登录界面，使用开发板连接的鼠标键盘，只需要输入账号 root，不需要密码。
 - 输入账号 root 点击 login 或者按回车键。

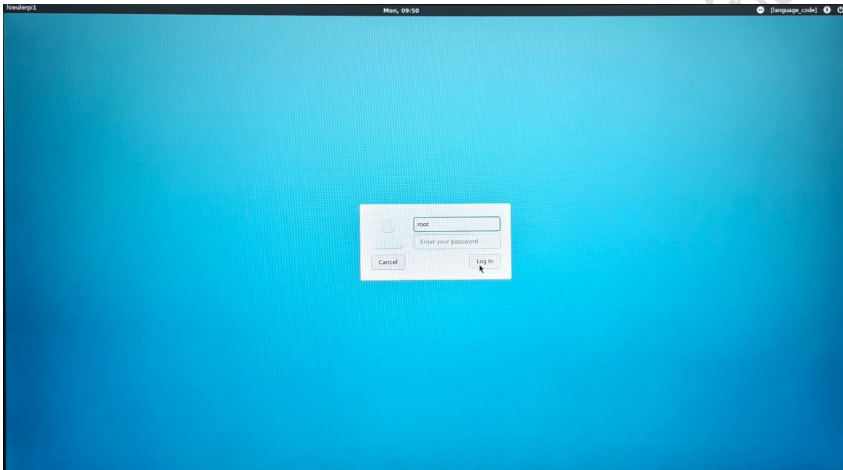


- 直接省略密码，点击 login 即可登录。

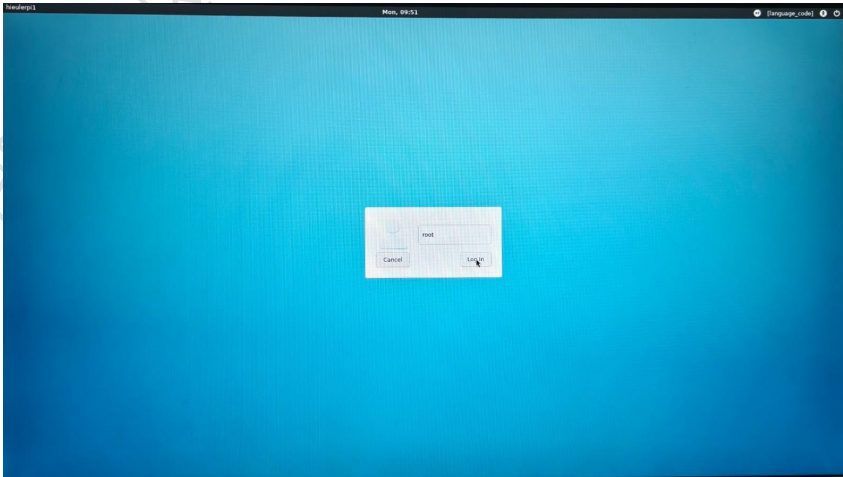

3. 桌面介绍

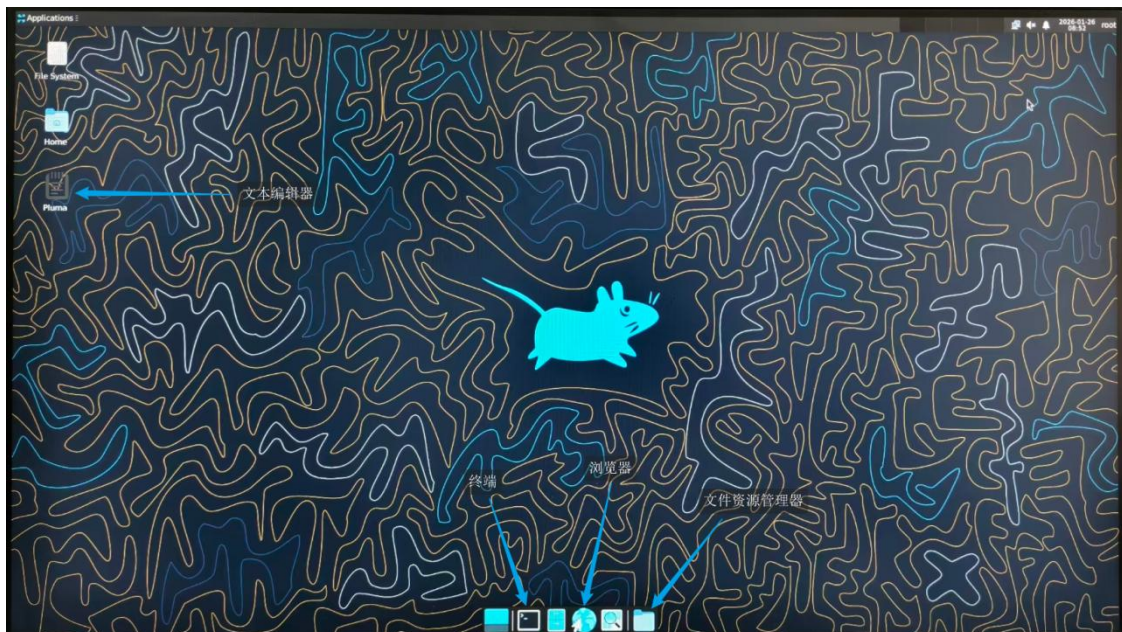

打开浏览器。

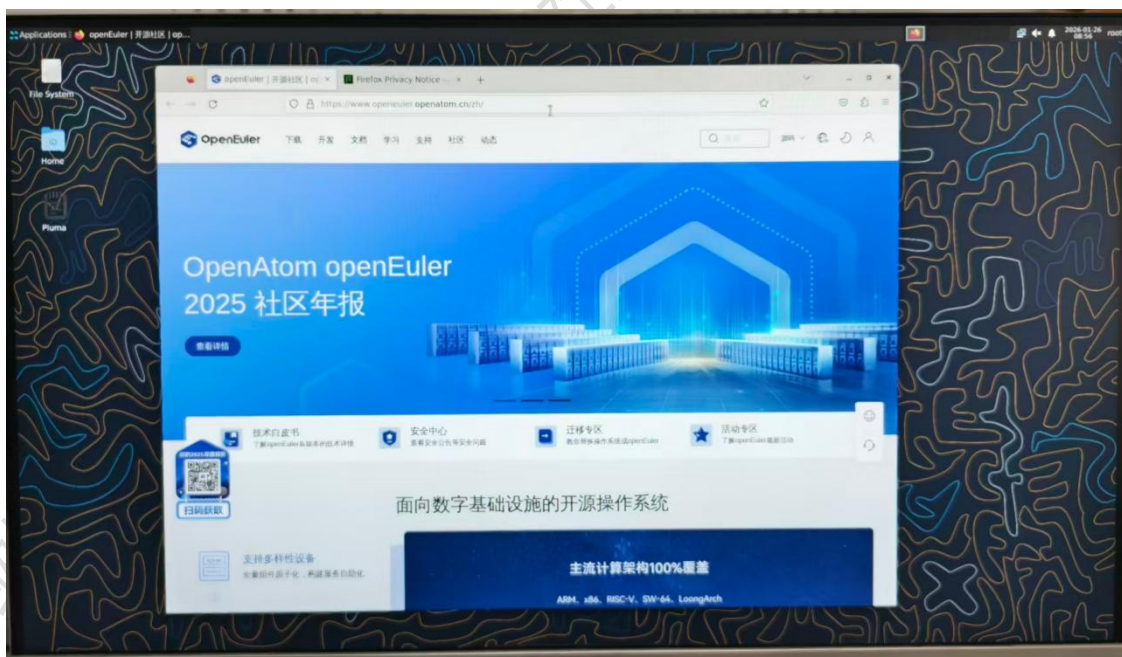


更多功能需自行体验。


FAQ

如何处理 XDCE PolicyKit Agent 弹窗和电源管理插件重启弹窗

弹出 XDCE PolicyKit Agent 弹窗，点击 Close 关闭即可。

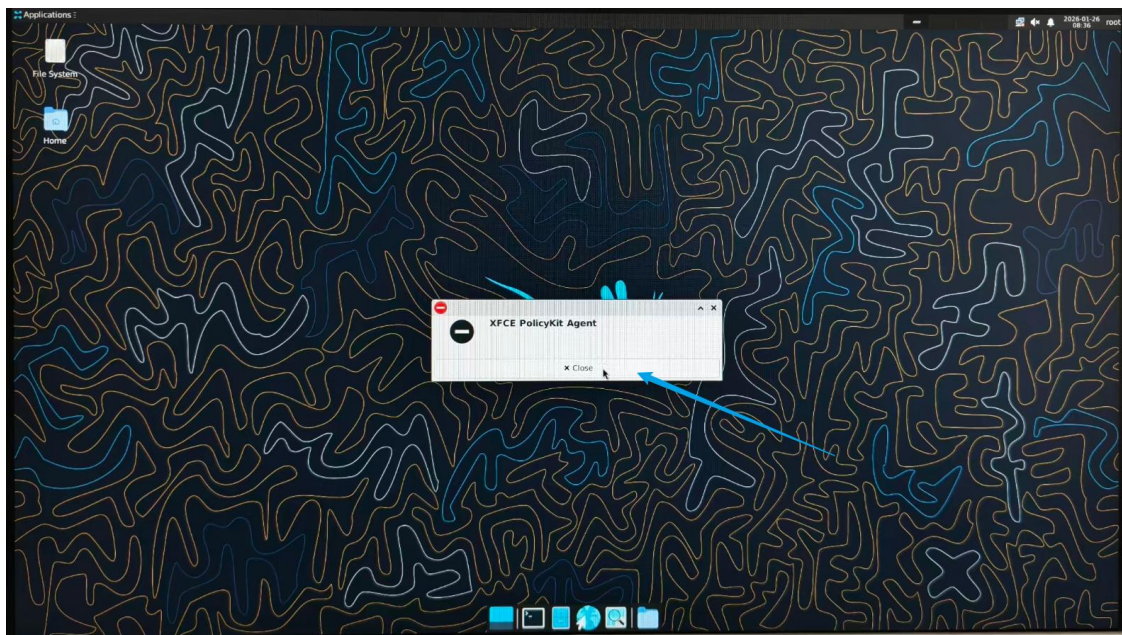

如果弹出电源管理插件重启弹窗，叉掉即可。

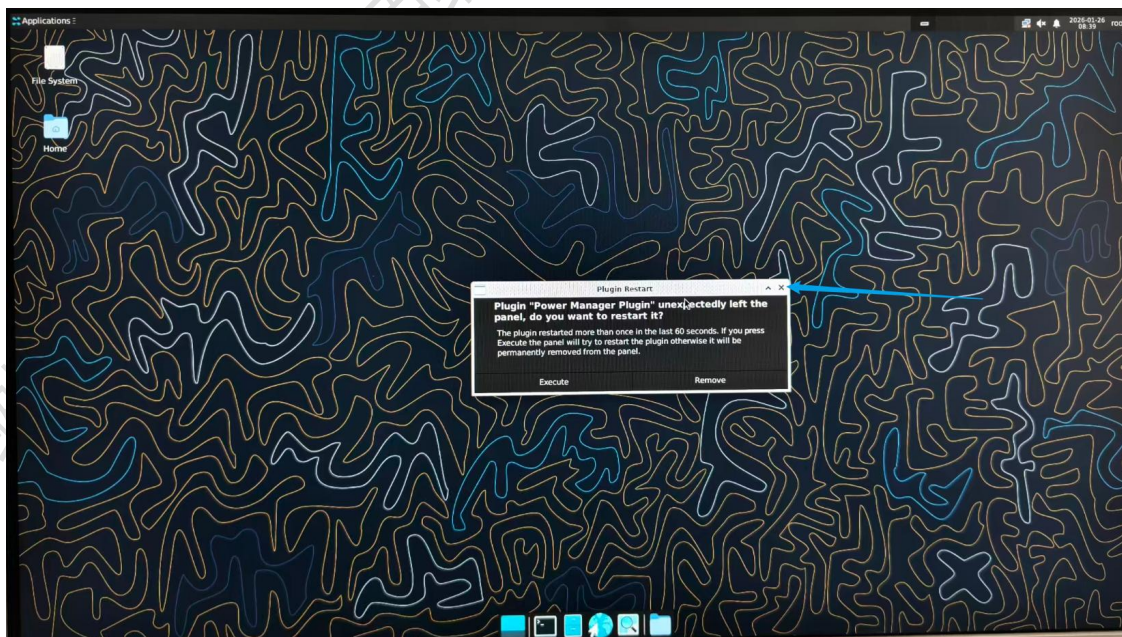


Tftpd 加速烧录

注意：先配置 Tftpd 工具再打开 BurnTool 烧录工具，否则 BurnTool 服务器 IP 可能无效。


解压网盘资料【易百纳】Euler Pi 2.0/04. 开发工具/tftpd64.462.rar，双击 tftpd64.exe 打开 tftpd 工具，按照下图配置。




选择镜像路径和广播域 IP。

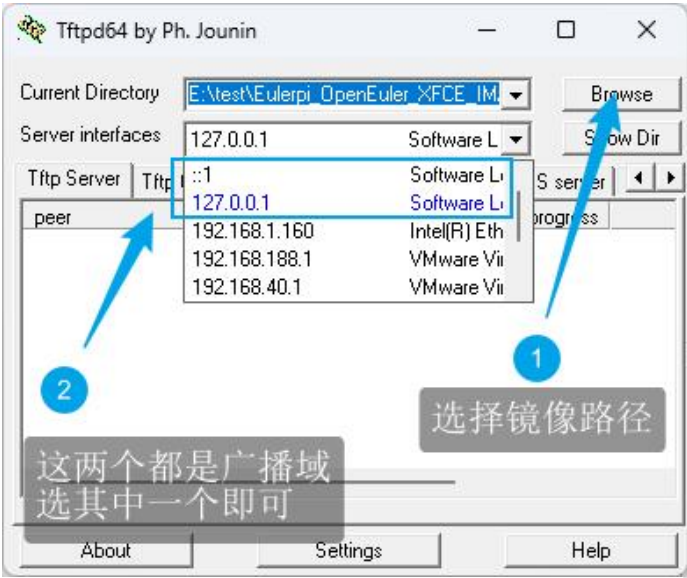

打开 BurnTool 烧录工具，按照下图修改配置。

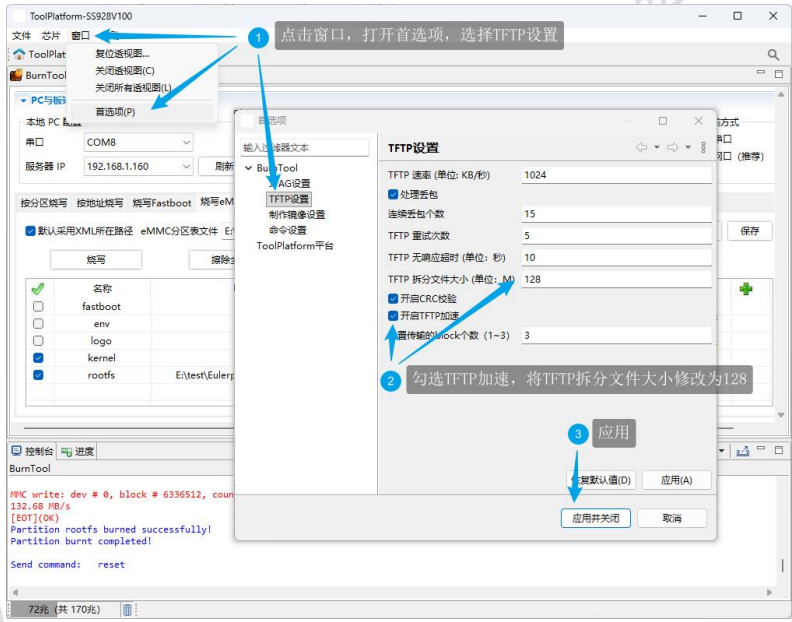

后续按照 2、镜像烧录章节正常烧录即可，烧录速度可以得到有效提升。

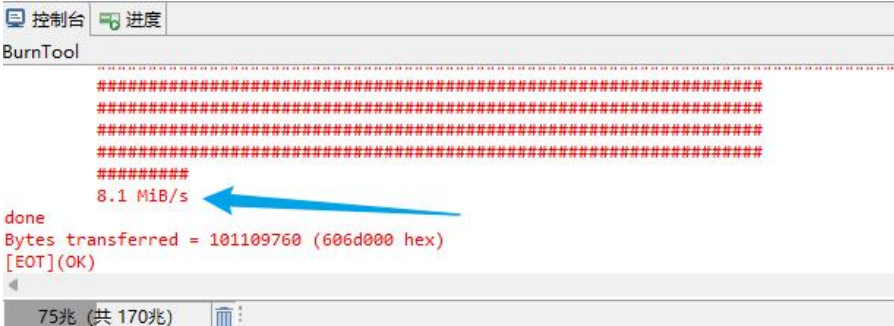



公司名称：南京启诺信息技术有限公司

易百纳技术社区：www.ebaina.com

技术咨询电话：18013825199

技术服务微信：david089968

