


产品规格书

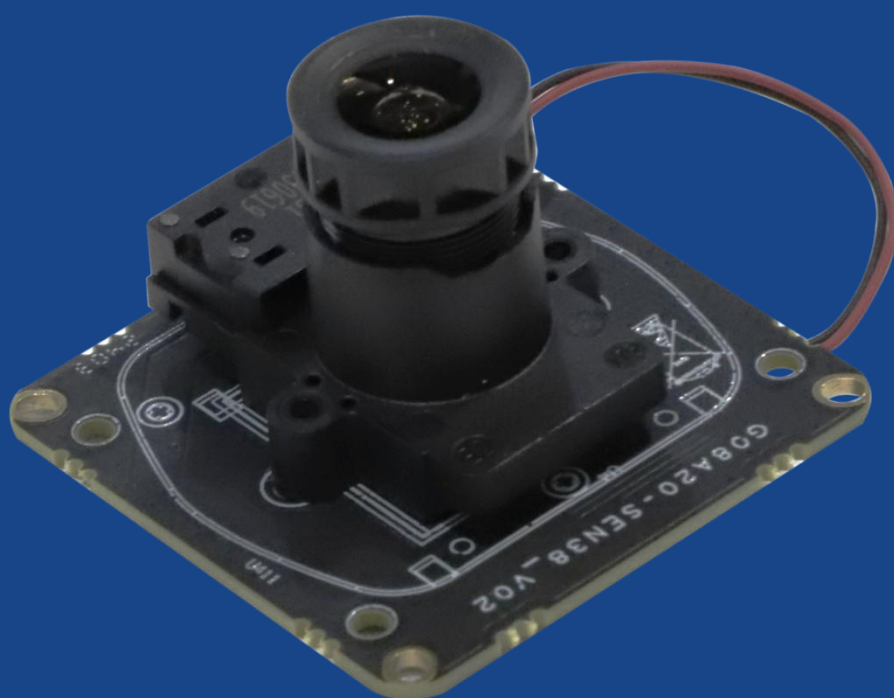

G08A20_SEN38

www.ebaina.com

让AI触手可及, 让连接无处不在



易百纳技术社区

免责声明

本文档提供有关南京启诺信息技术有限公司产品的信息，未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。本文档所陈述的产品文本及相关软件版权均属南京启诺信息技术有限公司所有，其产权受国家法律绝对保护，未经本公司授权，其它公司、单位、代理商及个人不得非法使用和拷贝，否则将受到国家法律的严厉制裁。南京启诺信息技术有限公司保留在任何时候修订本用户手册且不需通知的权利。

在订购产品之前，请您与南京启诺信息技术有限公司联系，以获取最新的规格说明。

南京启诺信息技术有限公司保留所有权利。

版本历史

版本	版本更新说明	责任人	校审人	发布时间
V1.0	初次	易百纳板卡团队	易百纳板卡团队	2024 年 3 月 26 日

目录

1. 功能简介4

 1.1 功能介绍4

 1.2 应用领域5

2. 接口介绍6

 2.1 引脚信息6

 2.2 MIPI 接口引脚定义6

3. 产品规格8

 3.1 实物图8

 3.1 机械尺寸8

4. 产品使用注意事项9

 4.1 注意事项9

5. 售后服务10

 5.1 注意事项10

 5.2 技术支持10

1. 功能简介

1.1 功能介绍


OS08A20 芯片是一款高性能、低功耗的图像传感器芯片。它采用了先进的 CMOS 技术，拥有出色的图像捕获和处理能力，适用于各种图像采集设备。

OS08A20 芯片具有以下主要特性:

- 800 万像素分辨率，支持 1080P 高清视频拍摄
- 超宽动态范围，适应各种光照条件下的拍摄
- 支持 MIPI 接口输出，集成了图像处理引擎
- 低功耗设计，适合移动设备和便携式相机应用

OS08A20 芯片具有多种功能，包括但不限于:

- 自动曝光和自动对焦功能，保证拍摄图像的清晰和亮度
- 集成了高性能的图像处理引擎，支持实时图像增强和降噪
- 内置多种拍摄模式，如全景模式、HDR 模式等
- 支持慢动作视频拍摄，满足用户对高质量视频的需求
- 特有的低照度模式，提供在光线较暗环境下的高质量拍摄能力

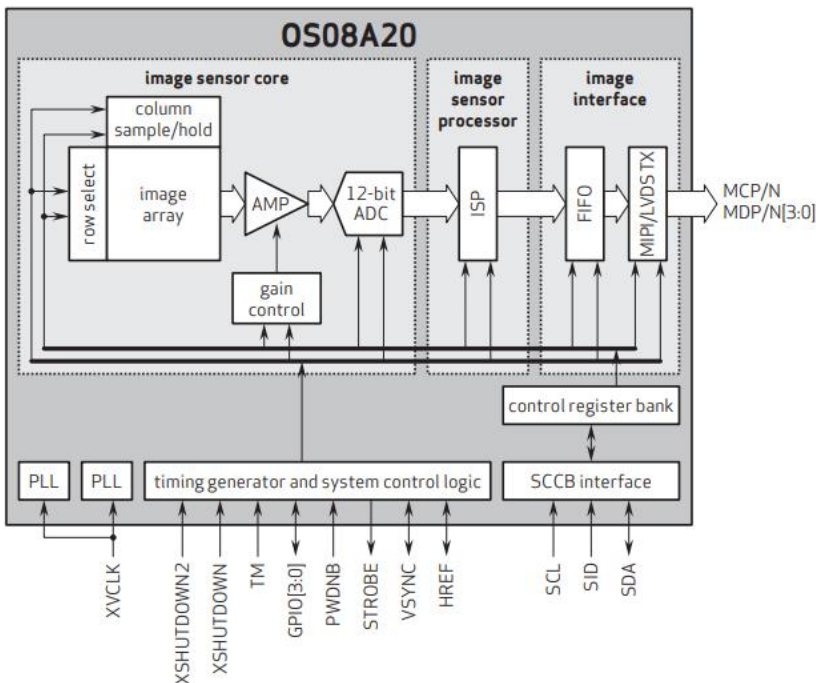

OS08A20 图像传感器的功能模块

本产品 GSC336_SEN38 板是一个 38mm * 38 mm 的核心模块，搭配的镜头仅供测试验证使用，客户可自行搭配其他镜头。其产品外观图如下图所示：



产品外观图

1.2 应用领域

OS08A20 芯片是一款高性能、低功耗的图像传感器芯片。它采用了先进的 CMOS 技术，拥有出色的图像捕获和处理能力，适用于各种图像采集设备。

- 安防监控
- 安全摄像机
- 工业摄像头
- 360 全景行车记录仪
- 高清录像
- 无人机


2. 接口介绍

2.1 引脚信息

本产品 G08A20_SEN38 板的 MIPI 接口引脚功能维持原定义、扩展或转换功能重新定义，用户可参考设计，以配合产品标准驱动的开发。为了保证产品设计具有良好的兼容性和稳定性，用户没有使用到的引脚资源请务必悬空处理。

2.2 MIPI 接口引脚定义

本产品 G08A20_SEN38 板的 P1 (MIPI) 的接口类型是 30Pin 翻盖式双侧触点/上下接的 FPC 连接器。此 P1 (MIPI) 接口引脚定义如下表所示：

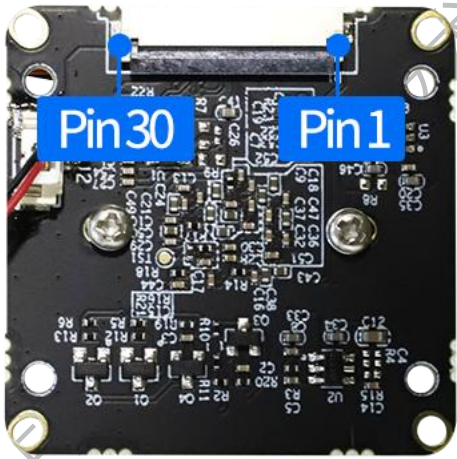

MIPI 接口引脚信息表：

MIPI 引脚号	引脚名称	引脚号	引脚名称
Pin1	——	Pin17	SENSOR_CLK
Pin2	MIPIO_CKP	Pin18	GND
Pin3	MIPIO_CKM	Pin19	SENSOR_RSTN
Pin4	GND	Pin20	VI_HS
Pin5	MIPIO_D3P	Pin21	VI_VS
Pin6	MIPIO_D3M	Pin22	ADD
Pin7	GND	Pin23	I2CO_SCL
Pin8	MIPIO_D0P	Pin24	I2CO_SDA
Pin9	MIPIO_D0M	Pin25	IRCUT_CONTROL_1

Pin10	GND	Pin26	IRCUT_CONTROL_2
Pin11	MIPIO_D2P	Pin27	3V3
Pin12	MIPIO_D2M	Pin28	3V3
Pin13	GND	Pin29	3V3
Pin14	MIPIO_D1M	Pin30	3V3
Pin15	MIPIO_D1P	/	
Pin16	GND		


IRCUT 接口引脚信息表：

IRCUT 引脚号	引脚名称
Pin1	DRV1
Pin2	DRV0

3. 产品规格


3.1 实物图

本产品 G08A20_SEN38 板的实物图如下图所示。

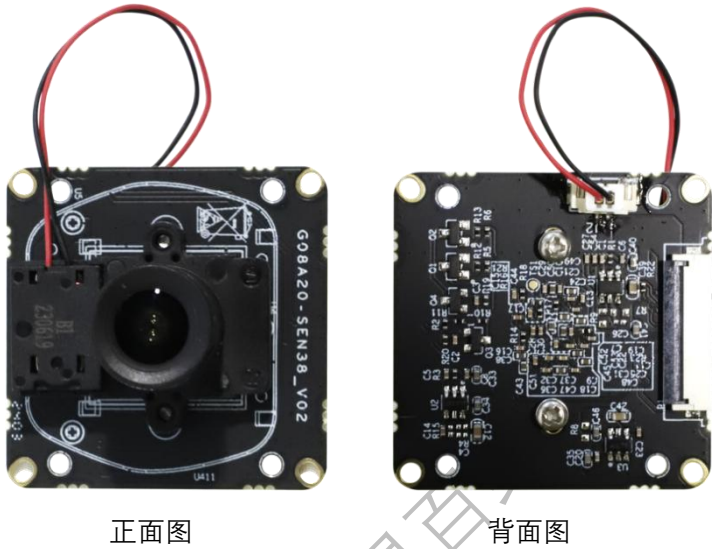

3.2 机械尺寸

本产品 G08A20_SEN38 板机械尺寸如下图所示(单位:mm), 图中 4 个定位孔的内孔尺寸为 2mm。
若需查看更详细的机械尺寸图, 可查阅《G08A20_SEN38 板机械尺寸图.pdf》。

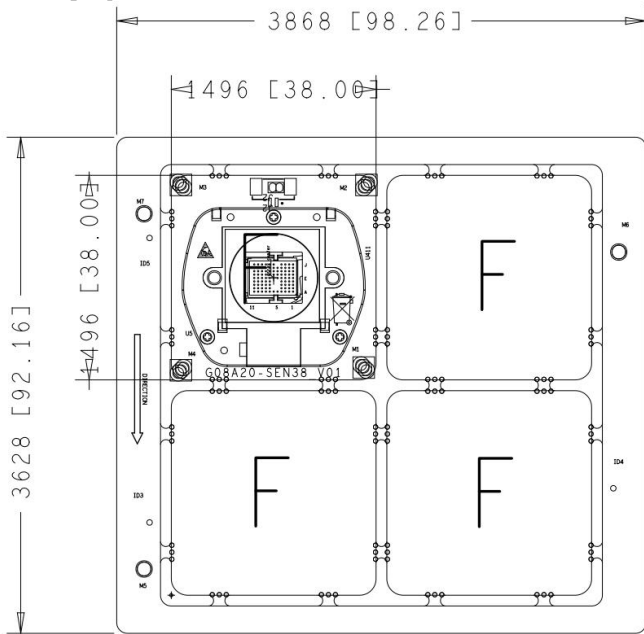

机械尺寸图

4. 产品使用注意事项

4.1 注意事项

- 请勿带电插拔外围模块!
- 使用产品之前, 请仔细阅读本手册和相关开发手册, 注意平台适用事项。
- 请遵循所有标注在产品上的指引和警示信息。
- 请在凉爽、干燥、洁净的地方使用本产品。
- 请保持本产品干燥。如果不慎被任何液体泼溅或浸润, 请立即断电并充分晾干。
- 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品。
- 请勿在多尘、脏乱的环境中使用或存放本产品。
- 如果长期不使用, 请包装好本产品, 注意防潮防尘。
- 使用过程中注意本产品的通风散热, 避免运行过程中温度过高造成元器件损坏。
- 请勿在冷热交替环境中使用本产品, 避免结露损坏元器件。
- 请勿粗暴对待本产品, 跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路和元器件。
- 在使用本产品时注意严防静电。
- FPC 软排线比较脆弱, 插拔排线时注意检查排线两端金属片是否错位、脱落。
- 产品出货前均通过产品测试, 首次使用时请用易百纳对应的开发板进行上电测试。
- 请勿自行修理、拆卸本公司产品, 如果产品出现故障请及时联系本公司进行维修。
- 擅自修改或使用未经授权的配件可能损坏本产品, 由此造成的损坏将不予以维修。

5. 售后服务

5.1 注意事项

1) 收到货请当着快递的面拆开, 验收无误后再签收。1 个月内若因产品本身问题(非人为因素), 我们承担来回运费维修。

2) 1-3 个月: 产品本身的问题(非人为因素)我们负责寄过去的运费维修。主芯片烧坏或其他核心配件损坏, 买家需要支付成本费用。

3) 3 个月以后: 产品问题买家承担来回运费以及维修的物料成本费用。

注: 若买家擅自修改或使用未经授权的配件可能损坏本产品, 由此造成的损坏将不予以维修。

5.2 技术支持

技术支持范围

开发板软、硬件资源; 判断开发板是否存在故障; 如何烧写和更新系统; 如何测试和运行开发板提供的程序。

技术讨论范围

源码的修改以及理解、操作系统如何移植、用户在自行修改以及开发中遇到的问题。

技术支持方式

联系客服加入技术支持群

电话: 18013825199

论坛: <https://www.ebaina.com>

技术支持时间

周一至周六: 上午 09:00—12:00, 下午 14:00—17:00; 公司按照国家法定节假日安排休息, 在此期间无法提供技术支持, 请将问题发送至论坛技术支持区, 我们会尽快给您回复。

技术支持与保修说明

提供一站式的方案定制, 团队凭借多年的行业经验, 为企业量身定制, 资料开放, OEM、ODM、PCBA, 灵活的合作方式。



易百纳公司名称：南京启诺信息技术有限公司

易百纳技术社区：www.ebaina.com

技术咨询电话：18013825199

技术服务微信：david089968

