

产品规格书



GIMX347_SEN38

www.ebaina.com

让AI触手可及, 让连接无处不在



易百纳技术社区

版本历史

版本	版本更新说明	责任人	校审人	发布时间
V1.0	初次	易百纳板卡团队	易百纳板卡团队	2024 年 3 月 26 日

免责声明

本文档提供有关南京启诺信息技术有限公司产品的信息，未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。本文档所陈述的产品文本及相关软件版权均属南京启诺信息技术有限公司所有，其产权受国家法律绝对保护，未经本公司授权，其它公司、单位、代理商及个人不得非法使用和拷贝，否则将受到国家法律的严厉制裁。南京启诺信息技术有限公司保留在任何时候修订本用户手册且不需通知的权利。

在订购产品之前，请您与南京启诺信息技术有限公司联系，以获取最新的规格说明。

南京启诺信息技术有限公司保留所有权利。

目录

1. 功能简介	4
1.1 功能介绍	4
1.2 IMX347 芯片参数	5
1.3 应用领域	5
2. 接口介绍	6
2.1 引脚信息	6
2.2 MIPI 接口引脚定义	6
3. 产品规格	8
3.1 实物图	8
3.2 机械尺寸	8
4. 产品使用注意事项	9
4.1 注意事项	9
5. 售后服务	10
5.1 售后服务条款	10
5.2 技术支持	10

1. 功能简介

1.1 功能介绍

IMX347 是对角线 9.04 mm (1 / 1.8 型) CMOS 有源像素型固态图像传感器，具有正方形像素阵列和 4.17 M 有效像素。该芯片采用模拟 2.9 V，数字 1.2 V 和接口 1.8V 三重电源供电，功耗低。通过采用 R，G 和 b 原色马赛克滤光片，可实现高灵敏度，低暗电流和无拖影，该芯片具有可变电荷积分时间的电子快门。



IMX347 芯片管脚排列图

本产品 GIMX347_SEN38 板是一个 38 mm * 38 mm 的核心模块，搭配的镜头仅供测试验证使用，客户可自行搭配其他镜头。其产品外观图如下图所示：



产品外观图

1.2 IMX347 芯片参数

- CMOS 有源像素点
- 内置定时调整电路, H / V 驱动器和串行通讯电路
- 输入频率: 6 至 27 MHz / 37.125 MHz / 74.25 MHz
- 推荐的记录像素数: 约 2688 (H) × 1520 (V)。 409 万像素
- 读出方式:
 - 全像素扫描模式
 - 窗口裁剪模式
 - 垂直/水平方向-法向/倒置读出模式
- 读取速率: 全像素扫描模式下的最大帧速率 2688 (H) × 1520 (V) A / D 10 位: 90 帧/秒
- 高动态范围 (HDR) 功能: 多重曝光 HDR; 数字重叠 HDR
- 变速快门功能 (分辨率为 1H 单位)
- 10 位/ 12 位 A / D 转换器
- CDS / PGA 功能:
 - 0 dB 至 29.4 dB: 模拟增益 29.4 dB (步距 0.3 dB)
 - 29.7 dB 至 71.4 dB: 模拟增益 29.4 dB + 数字增益 0.3 至 42 dB (步距 0.3 dB)
- 支持 I / O: CSI-2 串行数据输出 (2 通道/ 4 通道, RAW10 / RAW12 输出)
- 推荐的出瞳距离: -30 mm 至 $-\infty$

1.3 应用领域

- 安防监控
- 安全摄像机
- 工业摄像头
- 360 全景行车记录仪
- 高清录像
- 无人机


2. 接口介绍

2.1 引脚信息

本产品 GIMX347_SEN38 板的 MIPI 接口引脚功能维持原定义、扩展或转换功能重新定义，用户可参考设计，以配合产品标准驱动的开发。为了保证产品设计具有良好的兼容性和稳定性，用户没有使用到的引脚资源请务必悬空处理。

2.2 MIPI 接口引脚定义

本产品 GIMX347_SEN38 板的 P1（MIPI）的接口类型是 30Pin 翻盖式双侧触点/上下接的 FPC 连接器。此 P1（MIPI）接口引脚定义如下表所示：

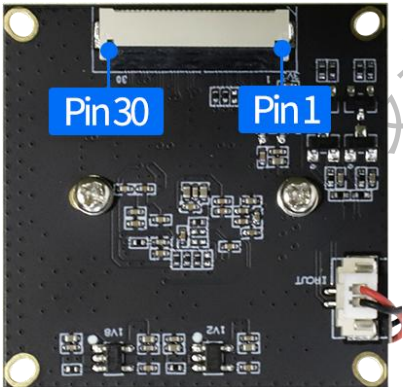

MIPI 接口引脚信息表：

MIPI 引脚号	引脚名称	引脚号	引脚名称
Pin1	3V3	Pin17	MIPI0_D1P
Pin2	3V3	Pin18	GND
Pin3	3V3	Pin19	MIPI0_D2M
Pin4	3V3	Pin20	MIPI0_D2P
Pin5	IRCUT_CONTROL_1	Pin21	GND
Pin6	IRCUT_CONTROL_2	Pin22	MIPI0_D0M
Pin7	I2C_SDA	Pin23	MIPI0_D0P
Pin8	I2C_SCL	Pin24	GND
Pin9	GND	Pin25	MIPI0_D3M
Pin10	VS	Pin26	MIPI0_D3P

Pin11	HS	Pin27	GND
Pin12	Sensor0_RSTN	Pin28	MIPI0_CKM
Pin13	GND	Pin29	MIPI0_CKP
Pin14	Sensor_CLK	Pin30	—
Pin15	GND	/	
Pin16	MIPI0_D1M		


IRCUT 接口引脚信息表:

IRCUT 引脚号	引脚名称
Pin1	DRV0
Pin2	DRV1


3. 产品规格

3.1 实物图

本产品 GIMX347_SEN38 板的实物图如下图所示：

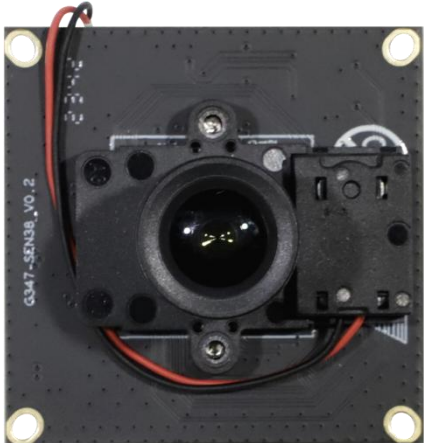


正面图

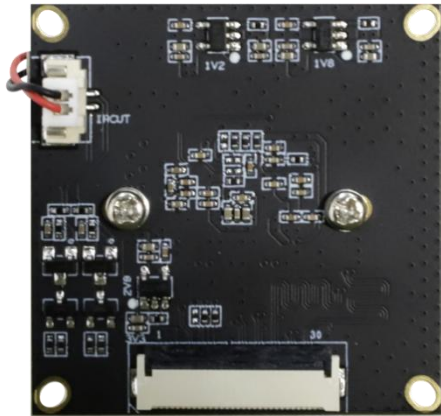

背面图

3.2 机械尺寸

本产品 GIMX347_SEN38 板机械尺寸如下图所示（单位：mm），图中 4 个定位孔的内孔尺寸为 2.1*2.5 mm。若需查看更详细的机械尺寸图，可查阅《GIMX347_SEN38 机械尺寸图.pdf》。

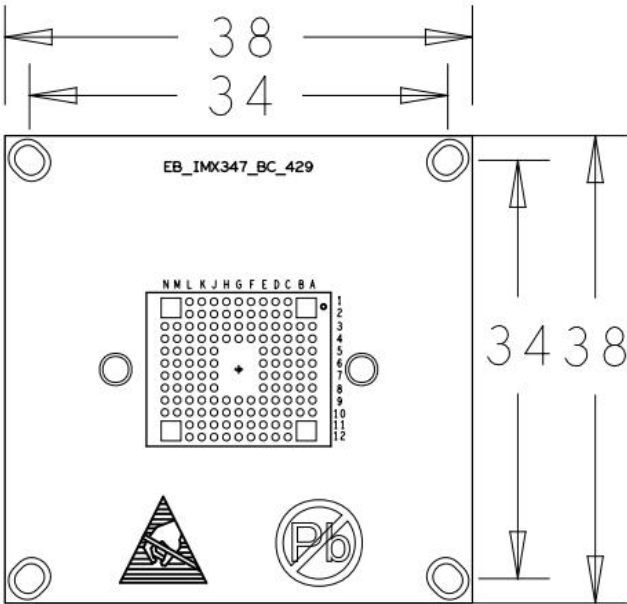

机械尺寸图

4. 产品使用注意事项

4.1 注意事项

- 请勿带电插拔外围模块!
- 使用产品之前, 请仔细阅读本手册和相关开发手册, 注意平台适用事项。
- 请遵循所有标注在产品上的指引和警示信息。
- 请在凉爽、干燥、洁净的地方使用本产品。
- 请保持本产品干燥。如果不慎被任何液体泼溅或浸润, 请立即断电并充分晾干。
- 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品。
- 请勿在多尘、脏乱的环境中使用或存放本产品。
- 如果长期不使用, 请包装好本产品, 注意防潮防尘。
- 使用过程中注意本产品的通风散热, 避免运行过程中温度过高造成元器件损坏。
- 请勿在冷热交替环境中使用本产品, 避免结露损坏元器件。
- 请勿粗暴对待本产品, 跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路和元器件。
- 在使用本产品时注意严防静电。
- FPC 软排线比较脆弱, 插拔排线时注意检查排线两端金属片是否错位、脱落。
- 产品出货前均通过产品测试, 首次使用时请用易百纳对应的开发板进行上电测试。
- 请勿自行修理、拆卸本公司产品, 如果产品出现故障请及时联系本公司进行维修。
- 擅自修改或使用未经授权的配件可能损坏本产品, 由此造成的损坏将不予以维修。

5. 售后服务

5.1 售后服务条款

1) 收到货请当着快递的面拆开, 验收无误后再签收。1 个月内若因产品本身问题(非人为因素), 我们承担来回运费维修。

2) 1-3 个月: 产品本身的问题(非人为因素)我们负责寄过去的运费维修。主芯片烧坏或其他核心配件损坏, 买家需要支付成本费用。

3) 3 个月以后: 产品问题买家承担来回运费以及维修的物料成本费用。

注: 若买家擅自修改或使用未经授权的配件可能损坏本产品, 由此造成的损坏将不予以维修。

5.2 技术支持

技术支持范围

开发板软、硬件资源; 判断开发板是否存在故障; 如何烧写和更新系统; 如何测试和运行开发板提供的程序。

技术讨论范围

源码的修改以及理解、操作系统如何移植、用户在自行修改以及开发中遇到的问题。

技术支持方式

联系客服加入技术支持群

电话: 18013825199

论坛: <https://www.ebaina.com>

技术支持时间

周一至周六: 上午 09:00—12:00, 下午 14:00—17:00; 公司按照国家法定节假日安排休息, 在此期间无法提供技术支持, 请将问题发送至论坛技术支持区, 我们会尽快给您回复。

技术支持与保修说明

提供一站式的方案定制, 团队凭借多年的行业经验, 为企业量身定制, 资料开放, OEM、ODM、PCBA, 灵活的合作方式。



易百纳公司名称：南京启诺信息技术有限公司

易百纳技术社区：www.ebaina.com

技术咨询电话：18013825199

技术服务微信：david089968

