# USB驱动安装说明

- 1、如果使用 STC 的硬件 USB 进行 ISP 直接下载,则不需要安装任何驱动,可直接下载。 目前支持硬件 USB 进行 ISP 直接下载的单片机有 STC32G12K128 系列、STC8H8K64U 系列。这些系列下载不需要安装任何驱动。
- 2、如果使用 STC 的模拟 USB 进行 ISP 直接下载,请按照 "STC-USB 驱动安装说明.pdf" 中介绍的步骤安装软件包中"STC-USB Driver"目录里面的驱动。(不建议使用)
- 3、如果使用 STC-USB Link1 进行 ISP 下载,不需要安装任何驱动,可直接连接到目标芯片进行 ISP 下载。
- 4、如果使用 STC 的 U8W/U8W-Mini 工具进行在线下载,请安装 "USB to UART Driver\CH340\_CH341\CH341SER.EXE"目录里面的驱动。
- 5、如果使用淘宝上购买的 USB 转串口工具进行 ISP 下载,则必须先正确安装驱动后才能正常使用,如果是 CH340,可安装软件包中
  - "USB to UART Driver\CH340\_CH341\CH341SER.EXE";如果是 PL2303,可安装软件包中"USB to UART Driver\PL2303\PL23XX\_v200.exe";如果是其他型号的 USB 转串口,请自行下载驱动进行安装

## USB直接ISP下载说明


现在 STC 的带硬件 USB 的芯片(包括 STC32G12K128 系列、STC8H8K64U 系列)支持硬件 USB 直接下载,不需要使用任何烧录器,因为走的是 USB-HID 通信协议,所以也不需要安装任何驱动

STC32G12K128 实验箱和 STC8H8K64U 实验箱下载程序使用说明

#### ISP 下载步骤:

- 1、D-/P3.0, D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好;
- 2、将 P3.2 与 GND 短接, 板子上的 P3.2/INTO 按键按下;
- 3、给目标芯片重新上电,不管之前是否已通电,板子上的电源开关键按下停电,然后松开上电,等待 STC-ISP 下载软件中自动识别出 "STC USB Writer (HID1)",识别出来后,就与 P3.2 状态无关了(注意:如果是在客户自己的电源开关为自锁开关,则请先按下断开电源,再次按下打开电源,然后等到软件自动识别出 "STC USB Writer (HID1)")
- 4、点击下载软件中的"下载/编程"按钮(注意:与串口下载的操作顺序不同,USB 直接下载是先上电,后点"下载/编程"按钮)

#### 下载成功!

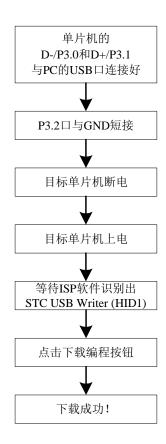

# 使用串口或USB转串口进行ISP下载说明

### ISP 下载步骤:

- 1、RxD/P3.0, TxD/P3.1 与 PC-COM 端口连接好;
- 2、将目标芯片断电;
- 3、点击下载软件中的"下载/编程"按钮;
- 4、给目标芯片上电

### 下载成功!

