

دستورالعمل استفاده آبسردکن/گرمکن

# ТМ-SШ441R





بابتانتخاب آبسردکن دومنظورهی ایستکول از شمامتشکریم. لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دستور العمل رابه دقت مطالعه کنید. ومطابق الزامات دفتر چه از دستگاه استفاده نمایید. خواهشمند است، پس از مطالعه جهت رجوع مجدد، از دفتر چه راهنمانگهداری کنید.



نصب و راهاندازی این دستگاه توسط کارشناس مجاز شرکت الزامی است. در غیر این صورت کالا از گارانتی خارج خواهد شد.

هزینه اتصالات وانجام لوله کشی تامحل آبسردکن بر عهده مشتری می باشد. نصبخارج از مراکز استان هاباراهنمایی تلفنی و دریافت کدمجوز از مرکز خدمات مشتریان امکان پذیر است. در صورت اصرار مشتری به نصب خارج از محدوده توسط شرکت، هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفه دریافت می شود.





### اطلاعات ايمني

- این وسیله برای استفاده توسط افراد(از جمله کودکان) باناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و بانظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
  - 🗾 کودکان باید سر پرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

#### اقدامات احتیاطی جهت نصب دستگاه:

١. پيش از نصب، مطابق دستورالعمل تميز كارى، دستگاه را تميز كنيد.

۲. از نصب دستگاه در محیطهای مرطوب و یا محلی که با آب در تماس باشد خودداری کنید.

۳. از نصب دستگاه در معرض هر گونه وسیله حرارتزا و تابش مستقیم نور خورشید خودداری کنید.

۴. به منظور جلوگیری از اختلال در عملکرد، جمع شدن آب و یا حرکت کردن آبسردکن؛ دستگاه باید در حالت تراز و در فاصله

حداقل ۱۰ سانتیمتری از دیوار، سیستمهای گرمایشی و تلویزیون قرار گیرد.

۵. از قرار دادن دستگاه روی سطوح پلاستیکی، کاغذی و موادی از این قبیل خودداری کنید.

۶. دوشاخه دستگاه را به پریزی که روی دیوار محکم نشده، وصل نکنید.

۷-از اتصال دوشاخه به پریز، پیش از اطمینان از وجود برق با ولتاژ مناسب خودداری کنید. در صورت بی توجهی به این هشدار، ممکن است موجب شوک الکتریکی یا خطر آتش سوزی شوید.

۸-ازیک پریز برای اتصال برق چند دستگاه مختلف استفاده نکنید.

۹-وسایل اتصال مورد نیاز جهت راه اندازی محصول در بند «راه اندازی و استفاده از دستگاه » بیان شده است.

- این محصول برای استفاده در هوای آزاد مناسب نیست.
- طراحی این دستگاه بر اساس دمای محیطهایی بین ۱۶ تا ۳۲ درجه سانتی گراد است.
- این وسیله برای نصب در فضایی که امکان استفاده از فوران آب وجود دارد، مناسب نیست.
  - این وسیله باید در وضعیت افقی قرار داده شده و تراز شود.
- اگر کابل یا بند تغذیه آسیب ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.

#### نصب پایه اتصال به کف

(جهت اطمینان از عدم واژگونی دستگاه، نصب پایه تراز مطابق دستور العمل زیر الزامی است)

۱- پایه پلاستیکی به همراه متعلقات نصب را، از داخل بسته بندی بیرون آورید.

۲- پایه را مطابق تصویر ۲ در ناحیه وسط قسمت پایین دستگاه (روبروی سوراخ تعبیه شده) قرار داده و به کمک پیچ و واشر، آن را به محصول متصل نمایید.

۳-در محل استفاده از آبسردکن بعداز تراز کردن دستگاه، پایه را بوسیله پیچ و رولپلاک به کف محل استقرار محکم نمایید. ( مطابق تصویر ۳)







- ا بیشینه و کمینه فشار آب ورود در بند «جدول مشخصات فنی» بیان شده است.
- 📘 شلنگ جدید و نو که همراه وسیله ارائه شده است، باید استفاده شود و بهتر است شلنگ قدیمی مجدد استفاده نشود.

#### اقدامات احتیاطی جهت تعمیر، نگهداری و تمیزکردن دستگاه


- جهت تعمیر دستگاه به بند «تعمیر و رفع خرابی » در انتهای همین دفتر چه راهنما مراجعه فرمایید.
- در شرایط عدم استفاده به مدت طولانی یا عدم نیاز به آب سرد اگرم در شب، کلید مربوطه را به منظور صرفه جویی در مصرف
  برق خاموش کنید.
- در صورتی که برای مدت زمان طولانی قصد استفاده از دستگاه را ندارید، برای صرفه جویی در مصرف انرژی دستگاه را از برق
  بکشید و آب باقیمانده در آن را از طریق خروجی های آب تخلیه کنید.
- قبل از اولین بار یا هنگام استفاده پس از مدت زمان طولانی، باید مخزن آب و لوله ها به خوبی تمیز شوند. در صورت امکان از مواد ضدعفونی کننده ملایم برای تمیز کردن مخزن و لوله ها استفاده کرده و سپس کل آب گرم موجود در مخزن را خالی کنید. (پیش از خالی کردن آب مخزن، ابتدا کلید گرم را خاموش کنید.)



#### جهت جلوگیری از بروز هر گونه خسارت، پیش از انجام موارد زیر برق دستگاه را قطع کنید:

- دستگاه پیش از حمل از کارخانه ضدعفونی شده است. لذا در اولین دفعه ی استفاده، باید شیرهای خروجی آب دستگاه را فشار دهید تا حدود یک لیتر آب خارج و بدین وسیله مخازن و لوله ها تمیز شود.
  - به منظور تمیز کردن دستگاه از مواد شوینده و ضدعفونی کنندهی ملایم استفاده کنید.
- پیش از تمیز کردن دستگاه، شیر اصلی ورودی آب به دستگاه را ببندید. سپس شیرهای خروجی آب دستگاه را فشار دهید تا آب تخلیه شود.
- روش تخلیه آب: شیرهای خروجی آب گرم و سرد را به تر تیب فشار دهید و درپوش پلاستیکی تخلیه آب واقع در پشت دستگاه را جهت خروج آب باز کنید.(مراقب باشید تا با آب کرم دچار سوختگی نشوید. برای سرد شدن آب حداقل ۳۰ دقیقه صبر کنید.)
  - برای تمیز کردن سطوح دستگاه از پارچههایی باالیاف طبیعی استفاده کنید.
- 🔳 توصیه می شود تمیز کاری و ضدعفونی دستگاه هر سه ماه یک بار (بسته به میزان کارکرد) و رسوب زدایی آن نیز هر شش ماه یک بار انجام شود.
  - این وسیله نباید با فوران آب تمیز شود.

# شرح اجزای دستگاه

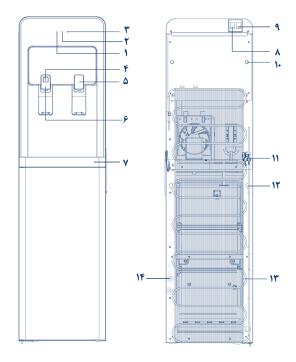

- ۱-نشانگر آب گرم
- ۲-نشانگر آب سرد
  - ۳–نشانگر یاور
  - ۴-قفل کودک
  - ۵-شیر آب سرد
  - سير ،ب سره
  - ۶-شیر آب گرم
    - ۷–آبريز
- ۸-کلیدسبز(آبسرد)
- ٩-کليدقرمز(آب گرم)
- ۱۰-پیچ تنظیمات ترموستات سرد
  - ١١- كابل برق
  - ۱۲-درپوش تخلیه آب گرم
    - ۱۳–کندانسور
    - ۱۴-مجرای ورودی آب

- جهت جلوگیری از یخ زدگی نباید دمای محیط از دمای طراحی دستگاه پایین تر بوده و همچنین نباید ترموستات دستکاری شده و یا آسیب ببیند زیرا آب در مخزن سرد منجمد و موجب انسداد لولهها می شود.
  - پیش از استفاده مجدد باید تا زمان ذوب شدن یخ صبر کنید.
- به هنگام جابه جایی، از وارونه کردن دستگاه خودداری کنید. در صورت جابه جایی در حالت مایل نیز جهت پیشگیری از بروز هر گونه خرابی، زاویه آن نباید از ۴۵ درجه تجاوز کند.
  - 🔳 دستگاه را فقط به لوله آب سرد وصل كنيد و فقط از آب خالص، بدون املاح و يا آب تصفيه شده استفاده كنيد.
  - دسترسی به محدوده سرویس فقط منحصر به افرادی است که دارای دانش فنی و تجربه ی عملی می باشند، به ویژه اطلاع سلامت و بهداشت را نیز شامل می شود.
    - این وسیله نباید در محلهایی که سیستم اتصال زمین وجود ندار د به کار گرفته شود.
    - پیش از به برق زدن دستگاه و روشن کردن آن، از خروج آب از شیر آب گرم مطمئن شوید.

#### روشن کردن دستگاه پیش از خروج کامل آب، باعث سوختن قطعات دستگاه می شود.

- 📘 از روشن و خاموش کردن دستگاه از طریق به برق زدن و کشیدن دوشاخه خودداری کنید.
  - 📘 برای جلوگیری از اتصالی برق، از ریزش آب بر روی بدنه اکیداً خودداری کنید.
- 🔻 در هنگام تخلیه دستگاه، مراقب باشید که خروجی آب پشت دستگاه باز باشد و مانعی آن را مسدود نکرده باشد.

### راه اندازی و استفاده از دستگاه

- 🗖 دستگاه را روی سطح زمین و یا محلی که برای آن در نظر گرفته شده است، به صورت ایستاده قرار دهید.
  - سیر اصلی ورودی را پیش از نصب آن ببندید. (شکل ۱)
  - 🗖 شیر اتصال را باز کرده و آب باقیمانده در سیستم لوله کشی را خارج کنید. (شکل ۲)
  - 🗖 شیر را از لوله آب جدا کرده و رابط اصلی آب را به لوله آب (فقط به لوله آب سرد) وصل کنید. (شکل ۳)
    - سلنگ ورودی را توسط واشر مربوطه به مجرای پشت دستگاه متصل کنید.(شکل۴)









- 🔳 شیر اصلی ورودی را پس از نصب آب باز کنید.
- از آبسردکن تا یک ساعت بعداز جابه جا کردن آن استفاده نکنید.
- 💻 بعداز پر شدن مخزن گرم و سرد، دوشاخه دستگاه را به برق وصل کنید.
  - 📘 کلید آب گرم/سرد در پشت دستگاه را روشن کنید.
  - و قبل از معدوم کردن وسیله با واحد خدمات مشتریان تماس بگیرید.
    - 📘 این وسیله صرفاً برای استفاده خانگی در نظر گرفته شده است.

### 🕂 هشدار

- و به مسیر گردش مبرد آسیب نرسانید.
- 🔵 هنگام نصب وسیله مطمئن شوید بند تغذیه گیر کرده یا آسیب دیده نباشد.
- پریز سیار چندتایی(سیم رابط) یامنابع تغذیه قابل حمل را پشت وسیله قرار ندهید.

### مشخصاتفني

<b>ظرفیت</b> (بر مبنای آب ورودی ۲۵ درجه)		فشار آبورودی		<b>وزن خالص</b> (کیلوگرم)	<b>ابعاد</b> (ارتفاعx عمق xعرض)(میلیمتر)
سرد	گرم	بيشينه	كمينه		
10°C ≥ 10°C	0°C ≥ المنتر در ساعت	0.6×10 <sup>6</sup> Pa	0.1×10 <sup>6</sup> Pa	12.22	260 x 320 x 1000

# نکاتمهم

- این دستگاه مستقیم به آب لوله کشی منزل وصل می شود. بنابراین به راحتی در منازل و برای تهیه آب خنک، چای و قهوه از آن استفاده کنید.
- سیستم امنیتی دوگانه، «کنترل دما و «حفاظت گرمایشی» دمای آب گرم همیشه بین ۸۰ تا ۹۵ در جه سانتی گراداست که برای
  درست کردن قهوه یا چای پاسایر غذاهای فوری کافی می باشد.
  - سیستم خنک کننده آبسردکن، بادوام و مناسب برای استفاده در طول تابستان است.
- 🗖 مخزن گرم و سرد دستگاه از فولاد ضد زنگ مورد استفاده در صنایع غذایی ساخته شده و از سلامت و ایمنی بالایی برخوردار است.
  - 📘 به منظور جلوگیری از ایجاد سوختگی احتمالی، به کودکان اجازه ندهید به شیر آب گرم دست بزنند.
- در صورت معیوب شدن کابل برق و یا سایر قطعات، به منظور جلوگیری از ایجاد خسارت بیشتر، تعویض آن باید توسط کار شناس انجام شود. در غیر اینصورت کالااز گارانتی خارج خواهد شد.(تشخیص دلیل خرابی کابل با کارشناس مربوطه خواهد بود.)
  - در فرایند تست محصول از آب استفاده شده است، لذا وجود قطرات آب در محصول طبیعی است.
    - 🔃 تجهیزات باید به گونهای نصب شوند که دسترسی آسان به پریز برق داشته باشند.
      - دریچههای تهویه در پشت دستگاه را مسدود نکنید.
      - 🗖 به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی، از کابل بلند استفاده نکنید.
    - 📘 هیچ وسیله ی برقی دیگری نباید به خروجی برق مور داستفاده ی این دستگاه متصل شود.
      - از قرار دادن مواد قابل احتراق در نزدیکی دستگاه خودداری کنید.

# تعمير ورفع خرابي

#### در صورت بروز مشكل پيش از اقدام به تماس با واحد خدمات مشتريان از جدول راهنماي زير استفاده نماييد:

نحوه برطرف کردن	دلایل احتمالی	مشکل
۱-از اتصال برق مطمئن شوید ۲-مدت کمی صبر کنید، دستگاه مجدداً شروع به کار خواهد کرد ۳-دوشاخه را به برق زده و کلید گرم یا سرد را روشن کنید ۴- تعویض منبع گرم	۱–خاموش یاخراب بودن کلید ۲–استفاده بیش از حداز دستگاه در زمان کوتاه ۳–خارج شدن دوشاخه از پریز /قطع شدن برق ۴–سوختن مخزن گرم	سرد/گرمنشدن آب
۱ – خاموش کردن دستگاه تا زمان ذوب شدن کامل یخ ها	۱- یخزدگی مسیر آب	خارجنشدن آبسردوگرم ازشیرهای خروجی
۱–تعویض لوله ۲–تعویض شیر	۱–وجود ترک در لولهها ۲–خرابی شیر	نشت یاسرریز شدن آب در بدنه
۱–اتصال دوشاخهبهبرق ۲–روشن کردن کلید	۱–قطع شدن برق ۲– خاموش بودن کلیدروشن /خاموش	خاموش بودن چراغ ها
۱–قرار دادن دستگاه بر سطح صاف ۲–دور کردن دستگاه از اشیای دیگر	۱–ترازنبودن دستگاه ۲–چسبیدن دستگاه به اشیا دیگر	صدایغیر عادی
بررسى وضعيت سيم اتصال به زمين	قطع شدن سيم اتصال به زمين	برق گرفتگی
۱–تمیز کردن مخزن سرد	۱ – تمیز نبودن مخزن آب سرد ۲ – باقی ماندن آب در مخزن در شرایط نامناسب برای مدت طولانی	طعم بد آب

نکته: پیشنهاد می شود جهت تعویض لوله و شیر از کارشناس واحد خدمات مشتریان کمک گرفته شود.