

دستورالعمل استفاده يخچال ٩ فوت

TM-1919-150





بابت انتخاب یخچال ۹ فوت ایستکول از شما متشکریم. لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دستورالعمل را به دقت مطالعه کنید.





اطلاعاتايمني

- این وسیله برای استفاده توسط افراد(از جمله کودکان)باناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یاافراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سر پر ست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.
 - 🔳 کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تااطمینان حاصل شود که باوسایل بازی نمی کنند.
 - اقدامات لازم جهت نصب و جابه جایی دستگاه:
 - ۱-پیش از نصب، مطابق دستور العمل تمیز کاری، دستگاه را تمیز کنید.
 - ۲-در هنگام انتقال و نصب دستگاه دقت نمایید تا هیچ یک از مدار های سر دکننده دستگاه آسیب نبیند.
 - ۳-هر گزدستگاه صدمه دیده را راه اندازی نکنید و با واحد خدمات مشتریان شرکت تماس بگیرید.
 - ۴-از نصب دستگاه در محیط های مرطوب و یا محلی که با آب در تماس باشد خودداری کنید.
 - ۵-از نصب دستگاه در معرض هر گونه وسیله حرارت زاو تابش مستقیم نور خورشید خودداری کنید.
 - ۶-از سهراهی یا سیم رابط برای دستگاه استفاده نکنید.
- ۷-تاجایی که ممکن است یک پریز اختصاصی برای یخچال در نظر بگیریدو دوشاخه را مستقیماً به آن متصل کنید. این کار از آسیب دیدن کمپرسور در اثر نوسانات برق جلوگیری می کند.
- ۸-برای عملکر دبهتر دستگاه، هواباید به شکل مناسب در اطراف دستگاه در جریان باشد، به این منظور باید دقت کنید که پخچال حداقل
- ۱ سانتی متر از پشت و دو طرف و سقف با دیوار یا سایر و سایل فاصله داشته باشد. همچنین محل یخچال باید به گونه ای طراحی شود که
 ۱ مکان گردش هوا از بالا به پایین یخچال و جود داشته باشد.
- ۹- برای جلوگیری از لرزش و کارایی بهتر، یخچال را در محل خود تراز کنید. در صورت لزوم از پایه های قابل تنظیم یخچال برای سطوح ناصاف کمک گبرید.
 - ١٠ دوشاخه رابه پريز متصل کنيد، هيچوسيله برقي ديگري رابه پريز مخصوص يخچال متصل نکنيد.
- ۱۱-به هنگام جابه جایی،از وارونه کردن دستگاه خودداری کنید. در صورت جابه جایی در حالت مایل نیز جهت پیشگیری از بروز هر گونه خرابی، زاویه آن نبایداز ۴۵ درجه تجاوز کند.
 - و قبل از معدوم کر دن وسیله با واحد خدمات مشتریان تماس بگیرید.
 - **هشدار:**منافذ تهویه را در محفظه تو کار وسیله بازنگه دارید و گرفتگی (انسداد) را بر طرف نمایید.
- هشدار: از وسایل مکانیکی و یا سایر وسایل برای تسریع در فر آیندبر فک زدایی، به غیر از مواردی که توسط سازنده توصیه شده، استفاده نکنند
 - **هشدار:** به مسیر گردش میرد آسیب نرسانید.
 - **هشدار:**از دستگاه های الکتریکی در داخل محفظه های نگهداری مواد غذایی وسیله استفاده نکنید.
- 🗖 موادقابل انفجار،مانندقوطی حاوی گازهای پخش شونده و قابل اشتعال (اسپریها)،موادسمی و یا شیمیایی را در این وسیله ذخیره نکنید.
- این دستگاه فقط به منظور استفاده خانگی و موارد مشابه ای نظیر دفاتر،ادارات،اتاق های خواب و سایر محیط های کاری در نظر گرفته شده است.

- 👤 🛕 این نمادنشان می دهد که در محصول از گاز مبرد قابل اشتعال استفاده شده است.
- **هشدار:**هنگام نصب وسیله مطمئن شوید کابل تغذیه گیر کرده یا آسیب دیده نباشد.
- **هشدار**: پریز سیار چند تایی (سیم رابط) یا منابع تغذیه قابل حمل را پشت وسیله قرار ندهید

نحوه تعويض لامب

تعویض لامپ توسط کاربر امکان پذیر نیست و جهت تعویض لامپ می بایست توسط سرویسکار مجاز و یاافراددارای صلاحیت مشابه اقدام شود. در صورت بروز مشکل در لامپ یخچال با واحد خدمات مشتریان تماس حاصل نمایید.

- اگر کابل یابند تغذیه آسیب ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گدد.
 - این وسیله نباید در محل هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندار دبه کار گرفته شود.

■اقدامات احتیاطی جهت تعمیر، نگهداری و تمیز کردن دستگاه

- ۱-جهت تعمیر دستگاه به بند (تعمیر ورفع خرابی) درانتهای همین دفتر چه راهنما مراجعه فرمایید.
- ۲- پیش از نصب دستگاه، داخل و بیرون یخچال را تمیز کرده و گردوخاک ناشی از حمل و نقل رااز آن بزدائید. برای تمیز کردن داخل دستگاه، از پارچه مرطوب استفاده کنید.
 - ٣- هنگام تميز كردن يخچال، دوشاخه را از برق خارج كنيد.
- ۴- هرگزاز موادشیمیایی مانندنفت، بنزین، استون، تینر، مواد سفید کننده و جوهرنمک برای تمیز کردن داخل و خارجیخچال استفاده نکنید.
 - Δ هرگز مستقیماً آبرابه داخل و یا خارج دستگاه اسپری نکنید، زیرا خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی وجود دارد.
- ۶- از لمس کردن سطح یخ زده جایخی،مخصوصاً وقتی دستتان خیس یا مرطوب است خودداری کنید، این کار ممکن است باعث یخ زدگی پوست دست شود.

اقدامات احتیاطی جهت استفاده صحیح از دستگاه

- در زمان هایی که یخچال خاموش است و مورد استفاده قرار نمی گیرد؛ بهتر است؛ جهت جلو گیری از فساد مواد غذایی، آنها را خارج کنید. سپس با یک پارچه نرم، داخل دستگاه را تمیز و خشک کنید و درب را نیمه باز بگذارید.
- اگر به هر دلیلی یخچال خاموش گردید(یا ناخواسته خاموش شد) قبل از روشن کردن مجدد یخچال، حداقل ۱۵ دقیقه صبر کنید. روشن کردن بلافاصله دستگاه، ممکن است باعث آسیب دیدن کمپرسور گردد.
- 📘 در صورت قطع منبع تغذیه یا بروز نقص در سیستم برودتی، مواد غذایی منجمد نگهداری شده را در محل مناسب دیگری نگهداری کنید.
- در صورتی که متوجه شدید یخچال در فاصله زمانی کم، مرتباً در حال خاموش و روشن است و یا به طور یکسره روشن کار می کند، دستگاه را از برق خارج کرده و با واحد خدمات مشتریان شرکت تماس بگیرید.
 - رای تضمین عملکرد صحیح یخچال، ضروری است به طور منظم عمل یخ زدایی انجام گیرد.
- درصورت خاموش بودن یخچال و یا برفک زدایی، مواد غذایی منجمد شده را زیاد در بیرون از یخچال نگهداری نکنید که باعث کاهش عمر مواد نگهداری خواهد شد.

- 🗖 به محض اینکه ضخامت لایه یخروی جایخی (او اپراتور) به بیشتر از یک سانتی متر رسید، عملیات یخ زدایی را به شکل زیر انجام دهید:
 - ۱-دوشاخه یخچال رااز برق بکشید.
 - ۲- کلیه مواد غذایی را از داخل جایخی (اواپراتور) خارج کنید.
 - ٣- منتظر شويدتا يخهاى داخل جايخي شل شوند، سپس يخها را با دست يا دستمال نرم خارج كنيد.
 - ۴-پس از پایان عملیات یخ زدایی، کشوی آبریز را تخلیه کنید، سپس آن را خشک کرده و در جای خود قرار دهید.
 - ۵-جایخی را خشک کنید، سپس یخچال را روشن کنید.
 - ۶- تا پایان عمل برفک زدایی، مواد غذایی داخل یخچال را در محیط خنک قرار دهید تا از افزایش دمای مواد غذایی جلوگیری شود.
- ۷-افزایش دما در حین برفک زدایی طبیعی است. برای جلوگیری از افزایش دمای مواد غذایی منجمد شده، در حین برفک زدایی، می توانید مواد غذایی را در چند لایه روزنامه بیپچید.
 - محصول برای مناطق معتدله و دمای محیطی ۱۶ الی ۳۲ درجه سلسیوس در نظر گرفته شده است.
 - 🗖 قالب یخ درون محفظه یخساز قرار می گیرد. سینی زیر جایخی را هم می توان به عنوان محفظه یخساز استفاده نمود.
- **هشدار**:این وسیله برودتی، هنگامی که برای مدت طولاتی در سرمای کمتر از حد پایینی گستره دماهایی که وسیله برودتی بر مبنای آن طراحی گردیده است، قرار داده می شود. مجاز نیست به طور مداوم کار کند.


نکاتی در خصوص قرار دادن مواد غذایی در یخچال


- قبل از قرار دادن مواد غذایی در داخل یخچال، دستگاه را به مدت یک ساعت روی بالاترین عدد مندرج در ترموستات قرار داده و اجازه دهید تا دمای داخلی یخچال به میزان مور دنظر بر سد، سیس داخل یخچال را یر کنید.
 - 🗖 دستگاه را یک باره با مواد غذایی پر نکنید.
 - برای ذخیره سازی میوه و سبزیجات تازه از جامیوه ای و برای سایر مواد غذایی از طبقه استفاده کنید.
- توصیه نمی شود بطری و نوشابه های گازدار در داخل جایخی نگهداری شوند، بطری هاممکن است در اثر یخ زدگی دچار تر کیدگی شوند. ضمن اینکه توصیه نمی شود بعضی موادمانند قطعات یخ به صورت خیلی سر دمصرف شوند.
- جایخی یخچال برای نگهداری مواد غذایی منجمد مخصوصاً گوشت و مرغ مناسب نیست.(محدوده دمایی جایخی: صفر تا ۶-درجه سلسیوس است)
 - 📕 هر گز غذای گرم را در یخچال قرار ندهید، همیشه منتظر شوید تادمای غذا به دمای محیط برسد، سپس آن را در یخچال قرار دهید.
- برای جلوگیری از انتقال سموم و آلودگی در زمان ذخیره کردن غذا، روی غذا را با پلاستیک یا سلفون بپوشانید و یا آن را در ظروف سربسته قرار دهید. کاهش رطوبت غذا باعث از دست رفتن مزه و همچنین کم شدن ارزش غذایی مواد خوراکی می شود.
- از ذخیره کردن وانباشته کردن بیش از حدمواد غذایی در داخل یخچال خودداری کنید. مواد غذایی را در بستههای جدااز هم در داخل محصول قرار داده واز تماس آنها خودداری کنید.

- 🔳 همیشه مواد خوراکی را پس از تمیز کردن در داخل یخچال قرار دهید، اینکار از فاسد شدن مواد غذایی دیگر در داخل یخچال جلوگیری مىكند
 - جهت رعایت مدت زمان نگه داری مواد غذایی می بایست به توصیه تولید کنندگان مواد غذایی نیز توجه شود.
 - 📘 افزایش دمای مواد غذایی در طی حفظ و نگهداری یا تمیز کاری، ممکن است عمر نگهداری این موادرا کاهش دهد.

شرح اجزای دستگاه:

۱-جایخی(اواپراتور)

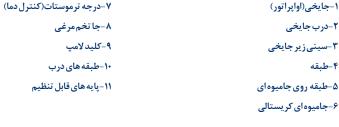

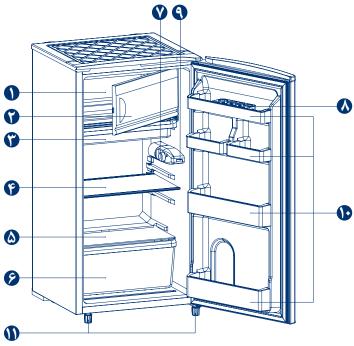

تنظيم كردن محصول

- بعداز ذخیره کردن موادغذایی، درجه ترموستات یخچال را روی ۳ قرار دهید.اگر سرمای یخچال پس از یک روز کار کرد، مناسب نبود دمای یخچال را یک درجه تغییر دهید.
- دمای داخل یخچال بین صفر تا ۸ درجه سانتی گراد قابل تنظیم است.می توانید درجه ترموستات را بچرخانید تامیزان دما را روی حد دلخواه خودتان تنظیم کنید. اگر درجه ترموستات را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید، که از ۱ تا ۵ درجه بندی شده،می توانید دمای داخل را تنظیم کنید.
 - درجه ۱ کمترین میزان سرد کنندگی و درجه ۵ سردترین حالت یخچال است.
- دماهای داخل یخچال تحت تاثیر عواملی چون محل نصب و نگهداری، دمای محیط و باز و بسته شدن درب آن است. برای جبران این عوامل ، می توان وضعیت و سایل کنترل دمار ا تغییر داد.


تعمير ورفع خرابي

پیش از اقدام به تعمیر دستگاه موار دزیر را بررسی کنید:

نحوه برطرف کردن	دلایلاحتمالی	مشکل
۱–اتصال دوشاخه به برق ۲–اتصال فیوز برق ۳–تماس باواحد خدمات مشتریان	۱–خارج شدن دوشاخهاز پریز ۲–قطع شدن فیوز ساختمان ۳–قطع شدن برق محصول	محصول روشن نمی شود
۱ – تنظیم درجه بر روی عدد ۳ به بالا ۲ – بستن درب یخچال ۳ – تماس با واحد خدمات مشتریان ۴ – رعایت فاصله مطابق با دفتر چه راهنما ۵ – رعایت دمای محیط مطابق دفتر چه راهنما	۱–مناسب نبودن درجه ترموستات ۲–باز بودن درب یخچال ۳– آسیب دیدن نوار درب ۴–عدم رعایت فاصله مناسب از دیوار ۵–بالابودن دمای محیط	محصول به اندازه کافی سرد نیست
بررسى وضعيت سيم اتصال به زمين	قطع شدن سيم اتصال به زمين	برق گرفتگی
۱ – قرار دادن دستگاه بر سطح صاف ۲ – دور کردن دستگاه از اشیا دیگر	۱– تراز نبودن دستگاه ۲– چسبیدن دستگاه بهاشیای دیگر	صدای غیرعادی

حرارت روی بدنه در طرفین محصول طبیعی است.



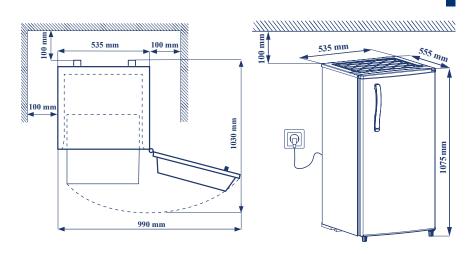

ابعاد خارجی(با درب بسته): عرض ۵۳۵،ار تفاع ۱۰۷۵،عمق ۵۵۵میلیمتر دستگیره:۴۰۰×۴۰۰۳میلیمتر

