

دستورالعمل استفاده آبسردکن/گرمکن

TM-SG400P | TM-SШ400P TM-SH400P





بابتانتخاب آبسردکن دومنظورهی ایستکول از شمامتشکریم. لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دستور العمل رابه دقت مطالعه کنید. ومطابق الزامات دفتر چه از دستگاه استفاده نمایید. خواهشمند است، پس از مطالعه جهت رجوع مجدد، از دفتر چه راهنمانگهداری کنید.



نصب و راهاندازی این دستگاه توسط کارشناس مجاز شرکت الزامی است. در غیر این صورت کالا از گارانتی خارج خواهد شد.

نصبخارجازمراکزاستانهاباراهنماییتلفنیودریافتکدمجوزازمرکز خدماتمشتریانامکانپذیراست.درصورتاصرارمشتریبهنصبخارج ازمحدودهتوسطشرکت،هزینهایابوذهابطبقتعرفهدریافتمیشود.





اطلاعات ايمني

- این وسیله برای استفاده توسط افراد(از جمله کودکان) باناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و بانظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
 - 🗾 کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

اقدامات احتیاطی جهت نصب دستگاه:

1. پیش از نصب، مطابق دستورالعمل تمیز کاری، دستگاه را تمیز کنید.

۲. از نصب دستگاه در محیطهای مرطوب و یا محلی که با آب در تماس باشد خودداری کنید.

۳. از نصب دستگاه در معرض هر گونه وسیله حرارتزا و تابش مستقیم نور خورشید خودداری کنید.

۴. به منظور جلوگیری از اختلال در عملکرد، جمع شدن آب و یا حرکت کردن آبسردکن؛ دستگاه باید در حالت تراز و در فاصله

حداقل ۱۰ سانتیمتری از دیوار، سیستمهای گرمایشی و تلویزیون قرار گیرد.

۵. از قرار دادن دستگاه روی سطوح پلاستیکی، کاغذی و موادی از این قبیل خودداری کنید

- این محصول برای استفاده در هوای آزاد مناسب نیست.
- طراحی این دستگاه بر اساس دمای محیطهایی بین ۱۶ تا ۳۲ درجه سانتی گراد است.
- این وسیله برای نصب در فضایی که امکان استفاده از فوران آب وجود دارد، مناسب نیست.
 - این وسیله باید در وضعیت افقی قرار داده شده و تراز شود.
- اگر کابل یابند تغذیه آسیب ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گر دد.

نصب بابه اتصال به کف

(جهت اطمینان از عدم واژگونی دستگاه، نصب پایه تراز مطابق دستورالعمل زیر الزامی است)

۱- پایه پلاستیکی به همراه متعلقات نصب را، از داخل بسته بندی بیرون آورید.


۲- پایه را مطابق تصویر ۲ در ناحیه وسط قسمت پایین دستگاه (روبروی سوراخ تعبیه شده) قرار داده و به کمک پیچ و واشر، آن را به محصول متصل نمایید.

٣-در محل استفاده از آبسردكن بعداز تراز كردن دستگاه، پايه را بوسيله پيچ و رولپلاك به كف محل استقرار محكم نماييد.

(مطابق تصویر ۳)





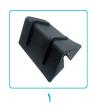

اقدامات احتیاطی جهت تعمیر، نگهداری و تمیزکردن دستگاه

- 🗨 جهت تعمیر دستگاه به بند « تعمیر و رفع خرابی » در انتهای همین دفتر چه راهنما مراجعه فرمایید.
- در شرایط عدم استفاده به مدت طولانی یا عدم نیاز به آب سرداگرم در شب، کلید مربوطه را به منظور صرفه جویی در مصرف برق خاموش کنید.
- در صورتی که برای مدت زمان طولانی قصداستفاده از دستگاه را ندارید، برای صرفه جویی در مصرف انرژی دستگاه را از برق بکشید و آب باقیمانده در آن را از طریق خروجی های آب تخلیه کنید.
- قبل از اولین بار یا هنگام استفاده پس از مدت زمان طولانی، باید مخزن آب و لوله ها به خوبی تمیز شوند. در صورت امکان از مواد ضدعفونی کننده ملایم برای تمیز کردن مخزن و لوله ها استفاده کرده و سپس کل آب گرم موجود در مخزن را خالی کنید. (پیش از خالی کردن آب مخزن، ابتدا کلید گرم را خاموش کنید.)




جهت جلوگیری از بروز هر گونه خسارت، پیش از انجام موارد زیر برق دستگاه را قطع کنید:

- دستگاه پیش از حمل از کارخانه ضدعفونی شده است. لذا در اولین دفعه ی استفاده، باید شیرهای خروجی آب دستگاه را فشار
 دهید تا حدود یک لیتر آب خارج و بدین وسیله مخازن و لوله ها تمیز شود.
 - 🔃 به منظور تمیز کردن دستگاه از مواد شوینده و ضدعفونی کنندهی ملایم استفاده کنید.
- روش تخلیه آب: شیرهای خروجی آب گرم و سرد را به ترتیب فشار دهید و درپوش پلاستیکی تخلیه آب واقع در پشت دستگاه راجهت خروج آب باز کنید. (مراقب باشید تا با آب گرم دچار سوختگی نشوید. برای سرد شدن آب حداقل ۳۰ دقیقه صبر کنید.)
 - برای تمیز کردن سطوح دستگاه از پارچه هایی با الیاف طبیعی استفاده کنید.
- 📘 توصیه می شود تمیز کاری و ضدعفونی دستگاه هر سه ماه یک بار (بسته به میزان کارکرد) و رسوب زدایی آن نیز هر شش ماه یک بار انجام شود.
 - این وسیله نباید با فوران آب تمیز شود.

شرح اجزای دستگاه

- ۱-کلید آب گرم به همراه قفل کودک
 - ٢-كليدآبولرم
 - ۳-کلید آب سرد
 - ۴–نشانگر آب گرم
 - ۵-نشانگر خالی بودن منبع
 - ۶-نشانگر آب سرد
 - ٧-شير آب سرد
 - ، سیر ، ب سرد
 - ۸-شیر آبولرم
 - ۹-شیر آب گرم
 - ۱۰–آبریز
 - ۱۱-درب کابین
 - ۱۲-کلید (قرمز) آب گرم
 - ۱۳-کلید(سبز) آبسرد
 - ۱۴–کندانسور
 - ١۵-کابل برق
 - ۱۶–دریوش تخلیه
 - ١٧ -منبع يت (قطعات جانبي)
- ۱۸ سریوش منبع و شلنگ به همراه متعلقات

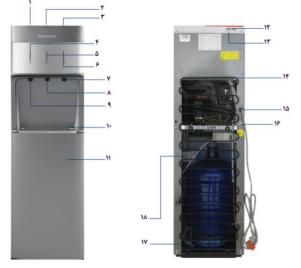

- جهت جلوگیری از یخ زدگی نباید دمای محیط از دمای طراحی دستگاه پایین تر بوده و همچنین نباید ترموستات دستکاری شده و یا آسیب ببیند زیرا آب در مخزن سرد منجمد و موجب انسداد لوله ها می شود.
 - پیش از استفاده مجدد باید تا زمان ذوب شدن یخ صبر کنید.
- به هنگام جابه جایی، از وارونه کردن دستگاه خودداری کنید. در صورت جابه جایی در حالت مایل نیز جهت پیشگیری از بروز هر گونه خرابی، زاویه آن نباید از ۴۵ درجه تجاوز کند.
- این دستگاه به منظور استفاده از منبعهای آب ۱۰ یا ۲۰ لیتری طراحی شده است. فقط از آب خالص و بدون املاح و یا آب تصفیه شده استفاده کنید.
 - دسترسی به محدوده سرویس فقط منحصر به افرادی است که دارای دانش فنی و تجربه ی عملی می باشند، به ویژه اطلاع سلامت و بهداشت را نیز شامل می شود.
 - این وسیله نباید در محلهایی که سیستم اتصال زمین وجود ندار د به کار گرفته شود.
 - پیش از به برق زدن دستگاه و روشن کردن آن، از خروج آب از شیر آب گرم مطمئن شوید.

روشن کردن دستگاه پیش از خروج کامل آب و یا پیش از نصب منبع آب، باعث سوختن قطعات دستگاه می شود.

- از روشن و خاموش کردن دستگاه از طریق به برق زدن و کشیدن دوشاخه خودداری کنید.
 - 📘 برای جلوگیری از اتصالی برق، از ریزش آب بر روی بدنه اکیداً خودداری کنید.
- 🔻 در هنگام تخلیه دستگاه، مراقب باشید که خروجی آب پشت دستگاه باز باشد و مانعی آن را مسدود نکر ده باشد.

راه اندازی و استفاده از دستگاه

- ابتدا پوشش پلاستیکی منبع آب و برچسب حفاظتی مجرای خروجی آب را جدا کنید.
- در این مدل لازم نیست منبع آب را بر روی دستگاه قرار دهید. منبع در کابین پایین دستگاه قرار می گیرد و آب از طریق پمپوارد مخازن سرد و گرم دستگاه می شود.
 - درب کابین دستگاه را باز کنید و منبع آب را درون کابین بگذارید. لوله استیل را داخل منبع و درپوش را روی دهانه قرار داده و آن را محکم کنید.
 - اشلنگ را به در پوش وصل کنید.
 - ووشاخه را به برق بزنید و دستگاه را روشن کنید. حال نشانگر آن روشن شده و پمپ آن شروع به کار می کند.
 - در اولین استفاده پس از روشن کردن دستگاه به مدت ۳۰ دقیقه از آن استفاده نکنید. زیرا برای سرد و گرم شدن این زمان لازم است.
 - شیر خروجی آب گرم را همزمان با دکمه ی قفل کودک فشار دهید و تا خروج کامل آب گرم نگاه دارید. سپس کلید گرم را روشن نمایید.
 - در صورت روشن کردن هر یک از کلیدهای گرم و یا سرد، نشانگر مربوطه روشن خواهد شد.
 - در حین عملکرد، چراغ های LED وضعیت دستگاه را نشان می دهند، اگر آب تا دمای مجاز دستگاه گرم شده باشد، نشانگر گرمایش خاموش می شود. اگر آب تا دمای مجاز دستگاه سر د شده باشد، نشانگر سر مایش خاموش می شود.
- در صورتی که آب کافی در دستگاه وجود نداشته باشد، نشانگر میانی روشن می شود. در این صورت ابتدا دستگاه را از برق بکشید، سپس منبع را خارج کرده و در پوش را بردارید. در پوش را بر روی منبع جدید قرار دهید. سپس منبع را در کابین قرار داده و دستگاه را روشن کنید. دستگاه مجدداً شروع به کار می کند. پس از تعویض منبع و بستن درب کابین، دستگاه مجدداً شروع به کار کرده و نشانگر میانی خاموش می شود.
 - در صورت عدم نیاز به آب گرم، برای صرفه جویی در مصرف انرژی کلید گرم دستگاه را خاموش کنید.
 - 🗖 هیچ گاه هر دو کلید سرد و گرم را همزمان روشن نکنید.
- برای استفاده از دستگاه، تا زمانیکه حرکت آب در داخل پمپ متوقف نشده است، صبر کنید. اگر منبع گرم و منبع سر د دستگاه از آب پر نشده باشد، احتمال نشت آب وجود دار د.
 - از اتصال صحیح زانویی به درپوش شلنگ و منبع آب مطمئن شوید. در غیر اینصورت پمپ به کار خود ادامه می دهداما آب از دستگاه خارج نخواهد شد.

- ممکن است در پوش مجرای تخلیه ی آب موجود در پشت دستگاه در هنگام حمل سست شده باشد. در این صورت پیش از اولین استفاده در پوش را محکم کنید. در صورت سست ماندن در پوش خروجی، احتمال نشت آب وجود دار د.
- بهتر است برای رعایت اصول بهداشتی و دسترسی به آب پاک و بدون طعم، ابتدا ۳ لیوان آب از شیر گرم و سپس ۳ لیوان از شیر سرد گرفته تا آب در دستگاه جریان پیدا کند، و بعد برای نوشیدن از آب دستگاه استفاده کنید.
 - به راحتی می توانید زانویی را جدا کرده و با آب گرم و صابون تمیز کنید.
 - می توانید لوله ی دستگاه را برای استفاده از منبع های آب ۱۰ و ۲۰ لیتری تنظیم کنید
 - قبل از معدوم کردن وسیله با واحد خدمات مشتریان تماس بگیرید.
 - این وسیله صرفاً برای استفاده خانگی در نظر گرفته شده است.



∕!∕ هشدار

- و به مسیر گردش مبرد آسیب نرسانید.
- 🌑 هنگام نصب وسیله مطمئن شوید بند تغذیه گیر کرده یا آسیب دیده نباشد.
- پریز سیار چندتایی(سیم رابط) یا منابع تغذیه قابل حمل را پشت وسیله قرار ندهید.

مشخصاتفني

ظرفیت (بر مبنای آب ورودی ۲۵ درجه)		وزن	ابعاد (ارتفاعx عمق xعرض)(میلیمتر)
سرد	گرم		
10°C ≥ 10°C	90°C <u>≥</u> 80	۱۵/۱۷ کیلوگرم	310 x 370 x 1035mm

نكاتمهم

- 🔳 مخزن گرم و سرد دستگاه از فولاد ضد زنگ مورد استفاده در صنایع غذایی ساخته شده و از سلامت و ایمنی بالایی برخوردار است.
 - به منظور جلوگیری از ایجاد سوختگی احتمالی، به کودکان اجازه ندهید به شیر آب گرم دست بزنند.
- در صورت معیوب شدن کابل برق و یا سایر قطعات، به منظور جلوگیری از ایجاد خسارت بیشتر، تعویض آن باید توسط کارشناس انجام شود. در غیر اینصورت کالااز گارانتی خارج خواهد شد. (تشخیص دلیل خرابی کابل با کارشناس مربوطه خواهد بود.)
 - 🗖 در فرایند تست محصول از آب استفاده شده است، لذا وجود قطرات آب در محصول طبیعی است.
 - 🔃 تجهیزات باید به گونهای نصب شوند که دسترسی آسان به پریز برق داشته باشند.
 - دریچههای تهویه در پشت دستگاه را مسدود نکنید.
 - به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی، از کابل بلند استفاده نکنید.
 - هیچ وسیله ی برقی دیگری نباید به خروجی برق مورد استفاده ی این دستگاه متصل شود.
 - از قرار دادن مواد قابل احتراق در نزدیکی دستگاه خودداری کنید

در صورت بروز مشكل پيش از اقدام به تماس باواحد خدمات مشتريان از جدول راهنماي زير استفاده نماييد:

نحوه برطرف کردن	دلایل احتمالی	مشکل
۱-از اتصال برق مطمئن شوید ۲-مدت کمی صبر کنید، دستگاممجدداًشروع به کار خواهد کرد ۳-دوشاخه را به برق زده و کلید گرم یا سرد را روشن کنید ۴-اتصال به زانویی ۵-تعویض منبع گرم	۱–خاموش یا خراب بودن کلید ۲–استفاده بیش از حداز دستگاه در زمان کو تاه ۳–خارج شدن دوشاخه از پریز /قطع شدن برق ۴–عدم اتصال منبع به کانکتور (زانویی) ۵–سوختن مغزن گرم	سرد/گرمنشدن آب
۱–تعویض منبع آب ۲–کندن برچسب ونصب مجدد منبع ۳–خاموش کردن دستگاه تازمان ذوب شدن کامل یخها	۱–خالی بودن منبع آب ۲–مسدود بودن در منبع بادر پوش ۳– یخ زدگی مسیر آب	خارج نشدن آب سردو گرم از شیرهای خروجی
۱ – تعویض منبع ۲ – تعویض لوله ۳ – تعویض شیر ۴ – از اتصال صحیح لوله پلاستیکی منبع مطمئن شوید. ۵ – محکم کردن درپوش تخلیه ی آبو یا تعویض ماده ی سیلیکونی داخل درپوش در صورت ترک داشتن	۱–وجود ترک در منبع ۲–وجود ترک در لولهها ۳–خرابی شیر ۴–عدم اتصال صحیح لوله پلاستیکی به منبع مخازن آب سردو گرم ۵–عدم تصال صحیح در پوش تخلیهی آب پشت مخن	نشت یاسرریز شدن آب در بدنه
۱–اتصال دوشاخهبهبرق ۲–روشن کردن کلید	۱–قطع شدن برق ۲– خاموش بودن کلید روشن /خاموش	خاموش بودن چراغها
۱–قرار دادن دستگاه بر سطح صاف ۲–دور کردن دستگاه از اشیای دیگر	۱– تراز نبودن دستگاه ۲–چسبیدن دستگاه به اشیا دیگر	صدای غیر عادی
بررسى وضعيت سيم اتصال به زمين	قطع شدن سيم اتصال به زمين	برق گرفتگی

نکته: پیشنهاد می شود جهت تعویض لوله و شیر از کارشناس واحد خدمات مشتریان کمک گرفته شود.