

دستورالعمل استفاده يخچال ۵ فوت درب شيشهای

TM-19580-CS





بابت انتخاب یخچال ۵ فوت درب شیشه ای ایستکول از شما متشکریم. لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دستورالعمل را به دقت مطالعه کنید.





اطلاعاتايمني

- ■این وسیله برای استفاده توسط افراد(از جمله کودکان)باناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یاافراد بی تجربه و نااً گاه نیست مگر اینکه با حضور سر پر ست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.
 - 🔳 کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تااطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
 - اقدامات لازم جهت نصب و جابه جایی دستگاه:
 - ١-پيش از نصب، مطابق دستورالعمل تميز كارى، دستگاه را تميز كنيد.
 - ۲-در هنگام انتقال و نصب دستگاه دقت نمایید تا هیچ یک از مدارهای سر دکننده دستگاه آسیب نبیند.
 - ۳-هرگزدستگاه صدمه دیده را راه اندازی نکنید و با واحد خدمات مشتریان شرکت تماس بگیرید.
 - ۴-از نصب دستگاه در محیط های مرطوب و یا محلی که با آب در تماس باشد خودداری کنید.
 - ۵-از نصب دستگاه در معرض هر گونه وسیله حرارت زاو تابش مستقیم نور خورشید خودداری کنید.
 - 8-از سهراهی پاسیم رابط برای دستگاه استفاده نکنید.
- ۷-تاجایی کهممکن است یک پریز اختصاصی برای یخچال در نظر بگیریدو دوشاخه را مستقیماً به آن متصل کنید.این کاراز آسیب دیدن کمپرسور در اثر نوسانات برق جلوگیری می کند.
- ۸-برای عملکر دبهتر دستگاه، هواباید به شکل مناسب در اطراف دستگاه در جریان باشد، به این منظور باید دقت کنید که یخچال حداقل
- ۱۰ سانتی متر از پشت و دو طرف و سقف با دیوار یا سایر و سایل فاصله داشته باشد. همچنین محل یخچال باید به گونه ای طراحی شود که
 امکان گردش هوااز بالا به پایین یخچال و جود داشته باشد.
- ۹-برای جلوگیری از لرزش و کارایی بهتر، یخچال را در محل خود تراز کنید. در صورت لزوم از پایه های قابل تنظیم یخچال برای سطوح ناصاف کمک مگب بد.
 - ۱۰ دوشاخه رابه پریز متصل کنید، هیچ وسیله برقی دیگری رابه پریز مخصوص یخچال متصل نکنید.
- ۱۱ به هنگام جابه جایی، از وارونه کردن دستگاه خودداری کنید. در صورت جابه جایی در حالت مایل نیز جهت پیشگیری از بروز هر گونه خرابی، زاویه آن نبایداز ۴۵ درجه تجاوز کند.
 - 🗾 قبل از معدوم کردن وسیله با واحد خدمات مشتریان تماس بگیرید.
 - هشدار: منافذ تهویه را در محفظه تو کار وسیله باز نگه دارید و گرفتگی (انسداد) را بر طرف نمایید.
- هشدار: از وسایل مکانیکی و یا سایر وسایل برای تسریع در فرآیند برفک زدایی، به غیر از مواردی که توسط سازنده توصیه شده، استفاده نکنید
 - **هشدار:** به مسیر گردش میرد آسیب نرسانید.
 - **هشدار:**از دستگاه های الکتریکی در داخل محفظه نگهداری مواد غذایی وسیله استفاده نکنید.
- 🗖 مواد قابل انفجار ، مانند قوطی حاوی گازهای پخش شونده و قابل اشتعال (اسیری ها)، مواد سمی و یا شیمیایی را در این وسیله ذخیر ه نکنید.
- این دستگاه فقط به منظور استفاده خانگی و موارد مشابه ای نظیر دفاتر،ادارات،اتاق های خواب و سایر محیط های کاری در نظر گرفته شده است.

- 💻 🙆 این نماد نشان می دهد که در محصول از گاز مبر دقابل اشتعال استفاده شده است.
- **هشدار**:هنگام نصب وسیله مطمئن شوید کابل تغذیه گیر کرده یا آسیب دیده نباشد.
- **هشدار:** پریز سیار چند تایی (سیم رابط) یا منابع تغذیه قابل حمل را پشت وسیله قرار ندهید
- تعویض لامپ توسط کاربر امکان پذیر نیست و جهت تعویض لامپ می بایست توسط سرویس کار مجاز و یا افراد دارای صلاحیت مشابه اقدام شود.
- اگر کابل یابند تغذیه آسیب ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.
 - 📘 این وسیله نباید در محل هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندار دبه کار گرفته شود.
 - ■اقدامات احتیاطی جهت تعمیر،نگهداری و تمیز کردن دستگاه
 - ۱-جهت تعمیر دستگاه به بند (تعمیر و رفع خرابی) در انتهای همین دفتر چه راهنما مراجعه فرمایید.
- ۲- پیش از نصب دستگاه، داخل و بیرون یخچال را تمیز کرده و گردوخاک ناشی از حمل و نقل را از آن بزدائید. برای تمیز کردن داخل دستگاه، از پارچه مرطوب استفاده کنید.
 - ۳- هنگام تمیز کردن یخچال، دوشاخه را از برق خارج کنید.
- ۴- هرگزاز موادشیمیایی مانندنفت، بنزین، استون، تینر، مواد سفید کننده و جوهرنمک برای تمیز کردن داخل و خارج یخچال استفاده نکنید.
 - ۵- هرگز مستقیماً آب را به داخل و یا خارج دستگاه اسپری نکنید، زیرا خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی وجود دارد.
- ۶– از لمس کردن سطح یخ زده اواپراتور،مخصوصاً وقتی دستتان خیس یا مرطوب است خودداری کنید، این کار ممکن است باعث یخ زدگی پوست دست شود.

اقدامات احتياطي جهت استفاده صحيح از دستگاه

- در زمان هایی که یخچال خاموش است و مورد استفاده قرار نمی گیرد؛ بهتر است؛ جهت جلوگیری از فساد مواد غذایی، آنها را خارج کنید. سیس با یک یارچه نرم، داخل دستگاه را تمیز و خشک کنید و درب را نیمه باز بگذارید.
- اگر به هر دلیلی یخچال خاموش گردید(یا ناخواسته خاموش شد) قبل از روشن کردن مجدد یخچال، حداقل ۱۵ دقیقه صبر کنید. روشن کردن بلافاصله دستگاه، ممکن است باعث آسیب دیدن کمپرسور گردد.
- 📘 در صورت قطع منبع تغذیه یا بروز نقص در سیستم برودتی، مواد غذایی نگهداری شده را در محل مناسب دیگری نگهداری کنید.
- در صورتی که متوجه شدید یخچال در فاصله زمانی کم، مرتباً در حال خاموش و روشن است و یا به طور یکسره روشن کار می کند، دستگاه را از برق خارج کرده و با واحد خدمات مشتریان شرکت تماس بگیرید.
 - ا برای تضمین عملکرد صحیح یخچال، ضروری است به طور منظم عمل یخ زدایی انجام گیرد.
- درصورت خاموش بودن یخچال و یا برفک زدایی، مواد غذایی را زیاد در بیرون از یخچال نگهداری نکنید که باعث کاهش عمر مواد نگهداری خواهد شد.

- 🗷 به محض اینکه ضخامت لایه یخ روی اواپراتور به بیشتر از یک سانتی متر رسید، عملیات یخ زدایی را به شکل زیر انجام دهید:
 - ۱-دوشاخه یخچال را از برق بکشید.
 - ۲- کلیه مواد غذایی را از داخل یخچال خارج کنید.
 - ۳- منتظر شوید تا یخهای سطح اواپراتور شل شوند، سپس یخها را با دست یا دستمال نرم خارج کنید.
 - ۴- پساز پایان عملیات یخ زدایی یخچال را روشن کنید.
- ۵-تا پایان عمل برفک زدایی، مواد غذایی داخل یخچال را در محیط خنک قرار دهید تا از افزایش دمای مواد غذایی جلوگیری شود.
 - محصول برای مناطق معتدله و دمای محیطی ۱۶ الی ۳۲ درجه سلسیوس در نظر گرفته شده است.
- هشدار: در مورد وسایل برودتی مبنی بر اینکه وسیله برودتی هنگامی که برای مدت طولانی در سرمای کمتر از حد پایینی گستره دماهایی که وسیله برودتی بر مبنای آن طراحی گردیده است، قرار داده می شود. مجاز نیست به طور مداوم کار کند.

نکاتی در خصوص قرار دادن مواد غذایی در یخچال

- قبل از قرار دادن مواد غذایی در داخل یخچال، دستگاه را به مدت یک ساعت روی بالاترین عدد مندرج در ترموستات قرار داده و اجازه دهید تادمای داخلی یخچال به میزان مور دنظر برسد، سیس داخل یخچال را پر کنید.
 - 🔃 دستگاه را یک باره با مواد غذایی پر نکنید.
 - ا برای ذخیره سازی مواد غذایی از طبقه استفاده کنید.
 - _ يخچال براى نگهدارى موادغذايى منجمد مخصوصاً گوشت و مرغ مناسب نيست.
- 🔳 هرگز غذای گرم را دریخچال قرار ندهید، همیشه منتظر شوید تادمای غذا به دمای محیط برسد، سپس آن را دریخچال قرار دهید.
 - برای جلوگیری از انتقال سموم و آلودگی در زمان ذخیره کردن غذا، روی غذا را با پلاستیک یا سلفون بپوشانید و یا آن را در ظروف سربسته قرار دهید. کاهش رطوبت غذا باعث از دست رفتن مزه و همچنین کم شدن ارزش غذایی مواد خوراکی می شود.
- از ذخیره کردن وانباشته کردن بیش از حدمواد غذایی در داخل یخچال خودداری کنید.مواد غذایی را در بسته های جدااز هم در داخل محصول قرار داده واز تماس آنها خودداری کنید.
- همیشه مواد خوراکی را پس از تمیز کردن در داخل یخچال قرار دهید، اینکار از فاسد شدن مواد غذایی دیگر در داخل یخچال جلوگیری می کند.
 - 🗾 جهت رعایت مدت زمان نگه داری مواد غذایی می بایست به توصیه تولید کنندگان مواد غذایی نیز توجه شود.
 - 🗖 افزایش دمای مواد غذایی در طی حفظ و نگهداری یا تمیز کاری، ممکن است عمر نگهداری این مواد را کاهش دهد.

شرح اجزای دستگاه

۱-اواپراتور

۲-طبقه

٣-فن

۴-کلید لامپ


(5-cرجه ترموستات(تنظیم دما)

۶–نمایشگر دما

۷-دربشیشهای

۸–سنسور دما

٩- پايههاي قابل تنظيم

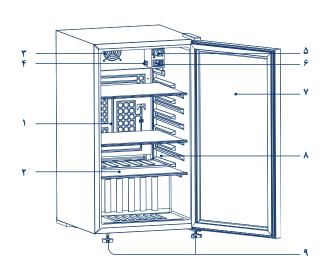

تنظيم كردن محصول

- بعداز ذخیره کردن موادغذایی، درجه ترموستات یخچال را روی ۳ قرار دهیدا گر سرمای یخچال پس از یک روز کار کرد، مناسب نبود دمای یخچال را یک درجه تغییر دهید.
- دمای داخل یخچال بین صفر تا ۸ در جه سانتی گراد قابل تنظیم است.می توانید در جه ترموستات را بچر خانید تامیزان دما را روی حد دلخواه خودتان تنظیم کنید. اگر در جه ترموستات را در جهت عقر به های ساعت بچر خانید، که از ۱ تا۷ در جهبندی شده،می توانید دمای داخل را تنظیم کنید.
 - درجه ۱ کمترین میزان سرد کنندگی و درجه ۷ سردترین حالت یخچال است.
- دماهای داخل یخچال تحت تاثیر عواملی چون محل نصب و نگهداری، دمای محیط و باز و بسته شدن درب آن است.برای جبران این عوامل، می توان وضعیت وسایل کنترل دمار ا تغییر داد.





حرارت روی بدنه در طرفین محصول طبیعی است.


وجود صداهای زیر در دستگاه طبیعی است:







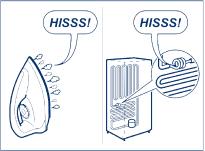

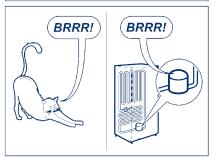

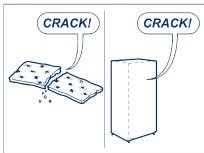

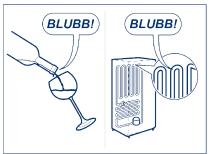

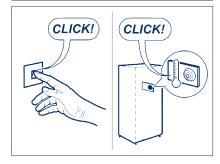



تعميرورفعخرابي

پیش از اقدام به تعمیر دستگاه موار دزیر را بررسی کنید:

نحوه برطرف کردن	دلايل احتمالي	مشكل
۱–اتصال دوشاخهبهبرق ۲–اتصال فیوزبرق ۳–تماس باواحد خدمات مشتریان	۱–خارجشدن دوشاخهاز پریز ۲–قطع شدن فیوز ساختمان ۳–قطع شدن برق محصول	محصول روشن نمىشود
۱- تنظیم درجه بر روی عدد ۳ به بالا ۲- بستن درب یخچال ۳- تماس با واحد خدمات مشتریان ۴- رعایت فاصله مطابق با دفتر چه راهنما ۵- رعایت دمای محیط مطابق دفتر چه راهنما	۱–مناسبنبودن درجه ترموستات ۲–باز بودن درب یخچال ۳–آسیب دیدن نوار درب ۴–عدم رعایت فاصله مناسب از دیوار ۵–بالا بودن دمای محیط	محصول به اندازه کافی سرد نیست
بررسى وضعيت سيم اتصال به زمين	قطع شدن سيم اتصال به زمين	برق گرفتگی
۱ – قرار دادن دستگاه برسطح صاف ۲ – دور کردن دستگاه از اشیا دیگر	۱– تراز نبودن دستگاه ۲–چسبیدن دستگاه به اشیای دیگر	صدای غیرعادی

مشخصاتفني

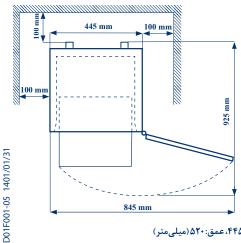

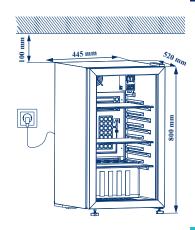

ابعاد خارجی(با درب بسته): ارتفاع: ۸۰۰، عرض: ۴۴۵، عمق: ۵۲۰ (میلی متر)