

دستورالعمل استفاده يخچال ۵ فوت ۱۲ ولت

TM-835-80-DC





بابت انتخاب یخچال۵ فوت ۱۲ ولت ایستکول از شما متشکریم. لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دستورالعمل را به دقت مطالعه کنید.





اطلاعاتايمني

- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) باناتوانی فیزیکی، حسی یاعقلی، یاافراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
 - 🔳 کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تااطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
 - 🗖 این وسیله فقط بایددر ولتاژ خیلی ضعیف ایمن مطابق بانشانه گذاری وسیله تغذیه شود.
 - اقدامات لازم جهت نصب و جابه جایی دستگاه:
 - ۱- پیش از نصب، مطابق دستورالعمل تمیز کاری، دستگاه را تمیز کنید.
 - ۲- در هنگام انتقال و نصب دستگاه، دقت نمایید تا هیچ یک از مدارهای سرد کننده دستگاه آسیب نبیند.
 - ۳- هر گز دستگاه صدمه دیده را راه اندازی نکنید و با واحد خدمات مشتریان شرکت تماس بگیرید.
 - ۴- از نصب دستگاه در محیطهای مرطوب و یا محلی که با آب در تماس باشد خودداری کنید.
 - ۵-از نصب دستگاه در معرض هر گونه وسیله حرارت زا و تابش مستقیم نور خورشید خودداری کنید.
 - 8-از سه راهی پاسیم رابط برای دستگاه استفاده نکنید.
- ۷- تاجایی که ممکن است یک منبع تغذیه اختصاصی برای یخچال در نظر بگیریدوبند تغذیه را مستقیماً به آن متصل کنید. این کار از آسیب دیدن کمیرسور در اثر نوسانات برق جلوگیری می کند.
- ۸- برای عملکر دبهتر دستگاه، هواباید به شکل مناسب در اطراف دستگاه در جریان باشد، به این منظور باید دقت کنید که یخچال حداقل
- ۱ سانتی متر از پشت و دو طرف و سقف با دیوار یا سایر و سایل فاصله داشته باشد. همچنین محل یخچال باید به گونهای طراحی شود که امکان گردش هوا از بالا به پایین یخچال و جود داشته باشد.
- ۹- برای جلوگیری از لرزش و کارایی بهتر، یخچال را در محل خود تراز کنید. در صورت لزوم از پایههای قابل تنظیم یخچال برای سطوح ناصاف کمک بگیرید.
 - ۱۰ سرسیم های بند تغذیه را به صورت مطمئن به منبع مناسب (۱۲۷DC) متصل نمایید.
 - ۱۱- اتصال به منبع تغذیه باید با توجه به لیبل راهنمای مثبت و منفی (درج شده در پشت محصول) انجام شود.
- ۱۲ هشدار: جابه جاز دن سپم هاو پااستفادهاز منبع تغذیه ای غیر از منبع تغذیه عنوان شده در بندفوق،باعث آسیب دیدن دستگاه می شود.
- ۱۳- به هنگام جابه جایی، از وارونه کردن دستگاه خودداری کنید. در صورت جابه جایی در حالت مایل نیز جهت پیشگیری از بروز هر گونه خرابی ، زاویه آن نبایداز ۴۵در چه تجاوز کند.
 - **ت** قبل از معدوم کردن وسیله با واحد خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- هشدار: از وسایل مکانیکی و یا سایر وسایل برای تسریع در فرآیند برفک زدایی، به غیر از مواردی که توسط سازنده توصیه شده، استفاده نکنید
 - **هشدار**:بهمسیر گردش مبرد آسیب نرسانید.
 - **هشدار:**از دستگاههای الکتریکی در داخل محفظه های نگهداری موادغذایی وسیله استفاده نکنید.
- 🗾 مواد قابل انفجار ،مانند قوطی حاوی گازهای پخش شونده و قابل اشتعال (اسپری ها)،مواد سمی و پاشیمیایی را در این وسیله ذخیره نکنید.

- 📘 این دستگاه به منظور استفاده خانگی و موار دمشابهای نظیر دفاتر ،ادارات،اتاق های خواب و سایر محیط های کاری در نظر گرفته شده است.
 - **هشدار:**هنگام نصب وسیله مطمئن شوید بند تغذیه گیر کرده یا آسیب دیده نباشد.
 - **هشدار:**منابع تغذیه قابل حمل را پشت وسیله قرار ندهید.
 - 🔳 نحوه تعويض لامپ

تعویض لامپ توسط کاربر امکان پذیر نیست و جهت تعویض لامپ می بایست توسط سرویسکار مجاز و یا افراد دارای صلاحیت مشابه اقدام شود. در صورت بروز مشکل در لامپ یخچال با واحد خدمات مشتریان تماس حاصل نمایید.

- 🗖 اگر بند تغذیه صدمه ببیند، باید بابند مخصوص یا مجموعه ای که توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز آن تحویل می شود، جایگزین شود.
 - اقدامات احتیاطی جهت تعمیر ، نگهداری و تمیز کردن دستگاه
 - ۱- جهت تعمیر دستگاه به بند (تعمیر و رفع خرابی) در انتهای همین دفتر چه راهنمام راجعه فرمایید.
- ۲- پیش از نصب دستگاه، داخل و بیرون یخچال را تمیز کرده و گردوخاک ناشی از حمل و نقل رااز آن بزدائید. برای تمیز کردن داخل دستگاه، از پارچه مرطوب استفاده کنید.
 - ٣- هنگام تميز كردن يخچال، بند تغذيه را از برق جدا كنيد.
- ۴-هرگزاز موادشیمیایی مانندنفت، بنزین، استون، تینر، مواد سفید کننده و جوهرنمک برای تمیز کردن داخل و خارج یخچال استفاده نکنید.
 - ۵- هرگزمستقیماً آبرابه داخل و یا خارج دستگاه اسپری نکنید، زیرا خطر آتش سوزی وجود دارد.
- ۶- از لمس کردن سطح یخ زده جایخی، مخصوصاً وقتی دستتان خیس یا مرطوب است خودداری کنید، این کار ممکن است باعث یخ زدگی پوست دست شود.

اقدامات احتياطي جهت استفاده صحيح از دستگاه


- در زمانهایی که یخچال خاموش است و مورد استفاده قرار نمی گیرد؛ بهتر است؛ جهت جلوگیری از فساد مواد غذایی، آنها را خارج کنید. سپس با یک پارچه نرم، داخل دستگاه را تمیز و خشک کنید و درب را نیمه باز بگذارید.
- اگر به هر دلیلی یخچال خاموش گردید(یا ناخواسته خاموش شد) قبل از روشن کردن مجدد یخچال، حداقل ۱۵ دقیقه صبر کنید. روشن کردن بلافاصله دستگاه، ممکن است باعث آسیب دیدن کمپرسور گردد.
- در صورت قطع منبع تغذیه یابروز نقص در سیستم برودتی، مواد غذایی منجمدنگهداری شده را در محل مناسب دیگری نگهداری کنید
- در صورتی که متوجه شدید یخچال در فاصله زمانی کم،مر تباً در حال خاموش و روشن شدن است و یا به طور یکسره روشن کار می کند، دستگاه را از منبع تغذیه جدا کر ده و باواحد خدمات مشتریان شر کت تماس بگیرید.
 - برای تضمین عملکرد صحیح یخچال، ضروری است به طور منظم عمل یخزدایی انجام گیرد.
- درصورت خاموش بودن یخچال و یا برفکزدایی، مواد غذایی منجمد شده را زیاد در بیرون از یخچال نگهداری نکنید که باعث کاهش عمر مواد نگهداری خواهد شد.
- به محض اینکه ضخامت لایه یخ روی جایخی (اواپراتور) به بیشتر از یک سانتی متر رسید، عملیات یخزدایی را به شکل زیر انجام دهید: ۱- بند تغذیه یخچال را از منبع تغذیه جدا کنید.
 - ۲- کلیه مواد غذایی را از داخل جایخی (اواپراتور) خارج کنید.

- ٣- منتظر شويد تا يخهاي داخل جايخي شل شوند، سيس يخها را با دست يا دستمال نرم خارج كنيد.
- ۴- پس از پایان عملیات یخ دایی، کشوی آبریز را تخلیه کنید، سپس آن را خشک کرده و در جای خود قرار دهید.
 - ۵- جایخی را خشک کنید، سپس یخچال را روشن کنید.
- ۶-تا پایان عمل برفکزدایی، موادغذایی داخل یخچال را در محیط خنک قرار دهیدتا از افزایش موادغذایی جلوگیری شود.
- ۷-افزایش دما در حین برفکزدایی طبیعی است. برای جلوگیری از افزایش دمای مواد غذایی منجمد شده، در حین برفکز دایی، می توانید مواد غذایی را در چند لایه روزنامه بییچید.
 - 🔳 محصول برای مناطق معتدله و دمای محیطی ۱۶ الی ۳۲ درجه سلسیوس در نظر گرفته شده است.
- هشدار: این وسیله برودتی، هنگامی که برای مدت طولانی در سرمای کمتر از حد پایینی گستره دماهایی که وسیله برودتی بر مبنای آن طراحی گردیده است، قرار داده می شود. مجاز نیست به طور مداوم کار کند.

نکاتی در خصوص قرار دادن موادغذایی در یخچال

- قبل از قرار دادن مواد غذایی در داخل یخچال، دستگاه را به مدت یک ساعت روی بالاترین عدد مندرج در ترموستات قرار داده و اجازه دهید تا دمای داخلی یخچال به میزان مور دنظر بر سد، سپس داخل یخچال را پر کنید.
 - دستگاه را یک باره با مواد غذایی پر نکنید.
 - 💻 برای ذخیره سازی میوه و سبزیجات تازه از جامیوه ای و برای سایر مواد غذایی از طبقه استفاده کنید.
- توصیه نمی شود بطری و نوشابههای گازدار در داخل جایخی نگهداری شوند، بطری هاممکن است در اثریخ زدگی دچار ترکیدگی شوند. ضمن اینکه توصیه نمی شود بعضی موادمانند قطعات یخ به صورت خیلی سر دمصرف شوند.
- جایخی یخچال برای نگهداری مواد غذایی منجمد مخصوصاً گوشت و مرغ مناسب نیست.(محدوده دمایی جایخی: صفر تا ۶- درجه سیلسیوس است)
 - 🔳 هر گز غذای گرم را در یخچال قرار ندهید، همیشه منتظر شوید تادمای غذا به دمای محیط برسد، سپس آن را در یخچال قرار دهید.
- برای جلوگیری از انتقال سموم و آلودگی در زمان ذخیره کردن غذا، روی غذا را با پلاستیک یا سلفون بپوشانید و یا آن را در ظروف سربسته قرار دهید. کاهش رطوبت غذا باعث از دست رفتن مزه و همچنین کم شدن ارزش غذایی مواد خوراکی می شود.
- از ذخیره کردن وانباشته کردن بیش از حدمواد غذایی در داخل یخچال خودداری کنید. مواد غذایی را در بسته های جدااز هم در داخل محصول قرار داده واز تماس آنها خودداری کنید.
- همیشه مواد خوراکی را پس از تمیز کردن در داخل یخچال قرار دهید، اینکار از فاسد شدن مواد غذایی دیگر در داخل یخچال جلوگیری می کند.
 - 🗾 جهت رعایت مدت زمان نگه داری مواد غذایی می بایست به توصیه تولید کنندگان مواد غذایی نیز توجه شود.
 - 🗖 افزایش دمای مواد غذایی در طی حفظ و نگهداری یا تمیز کاری، ممکن است عمر نگهداری این مواد را کاهش دهد.

شرح اجزای دستگاه

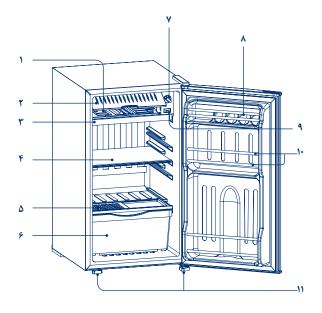

۱-جایخی(اواپراتور)

۲-دربجایخی

٣-سيني زير جايخي (اواپراتور)

۴-طبقه

۵-طبقه روی جامیوهای

۶–جامیوهای

۷-درجه ترموستات (کنترل دما)

٨-جا تخم مرغى

٩-كليد لامپ

۱۰-میلههای نگه دارنده داخل درب

۱۱–پایههای قابل تنظیم

تنظيم كردن محصول

- بعداز ذخیره کردن مواد غذایی، درجه ترموستات یخچال را روی ۳ قرار دهید.اگر سرمای یخچال پس از یک روز کار کرد، مناسب نبود دمای یخچال را یک درجه تغییر دهید.
- دمای داخل یخچال بین صفر تا ۸ درجه سلسیوس قابل تنظیم است. می توانید درجه ترموستات را بچرخانید تا میزان دما را روی حد دلخواه خودتان تنظیم کنید. اگر درجه ترموستات را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید، که از ۱ تا ۷ درجه بندی شده، می توانید دمای داخل را تنظیم کنید.
 - درجه ۱ کمترین میزان سرد کنندگی و درجه ۷ سردترین حالت یخچال است.
- دماهای داخل یخچال تحت تاثیر عواملی چون محل نصب و نگهداری، دمای محیط و باز و بسته شدن درب آن است. برای جبران این عوامل، می توان وضعیت وسایل کنترل دمارا تغییر داد.





حرارت روی بدنه در طرفین محصول طبیعی است.


وجود صداهای زیر در دستگاه طبیعی است:







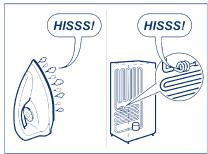

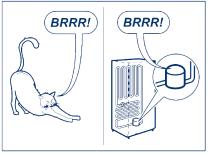

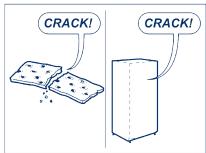

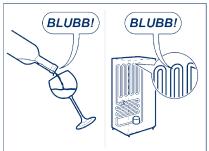


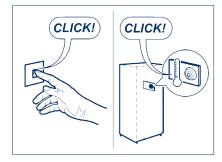


پیش از اقدام به تعمیر دستگاه موار دزیر رابر رسی کنید:

نحوه برطرف كردن	دلایل احتمالی	مشكل
۱–کنترل تصالاتبهمنبع تغذیه ۲–اتصال مجددیا تعویض فیوز ۳–تماس باواحدخدمات مشتریان	۱–جداشدن سیم اتصال از منبع تغذیه ۲–قطع شدن فیوز سیم کشی ثابت ۳–وجود ایراد در سیم کشی داخل محصول	محصول روشن نمىشود
۱- تنظیم درجه بر روی عدد ۳ به بالا ۲- بستن درب یخچال ۳- تماس با واحد خدمات مشتریان ۴-رعایت فاصله مطابق دفترچه راهنما ۵-رعایت دمای محیط مطابق دفترچه راهنما	۱-مناسبنبودن درجه ترموستات ۲-باز بودن درب یخچال ۳- آسیب دیدن نوار درب ۴-عدم رعایت فاصله مناسباز دیوار ۵-بالابودن دمای محیط	محصول به اندازه کافی سرد نیست
۱-قرار دادن دستگاه بر سطح صاف ۲-دور کردن دستگاه از اشیای دیگر	۱–تراز نبودن دستگاه ۲–چسبیدن دستگاه به اشیای دیگر	صدای غیر عادی

مشخصاتفني

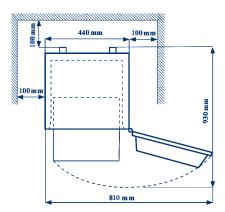

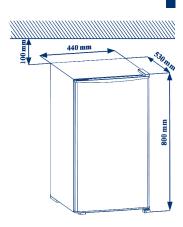

ابعاد خارجی(با درب بسته): عرض ۴۴۰، عمق۵۳۰، ارتفاع ۸۰۰ میلی متر

كد مدرك: 20-201100 تاريخ بازنگرى: ۱۴۰۱/۱۴۸

