Manuel de l'interpréteur de commande

VER 2.4_(Maj 10/07/12)


(Window7)

Prérequis


Il vous faut:

- Une carte Arduino Uno ou une carte Arduino Mega. Pour se procurer ces cartes, rendez vous sur l'adresse http://www.arduino.cc/en/Main/Buy
- L'environnement de programmation Arduino disponible gratuitement sur
 http://arduino.googlecode.com/files/arduino-1.0-windows.zip à télécharger et décompresser sur son disque dur (de préférence dans le répertoire c:/Programmes).
- Et pour que votre carte Arduino soit compatible avec les produits Technozone51, vous allez devoir télécharger un fichier zippé qui contient : - un interpréteur de commande
 - un ensemble de 3 librairies


Vous aurez besoin du fichier zippé **SHELL_UNO24.zip** si vous avez une carte **Arduino Uno** ou **SHELL_MEGA24.zip** si vous avez une carte **Arduino Mega**: Ces fichiers sont disponibles gratuitement sur http://techno-zone-51.fr/ dans la catégorie « logiciel ». Télécharger le fichier nécessaire, et dézipper le.

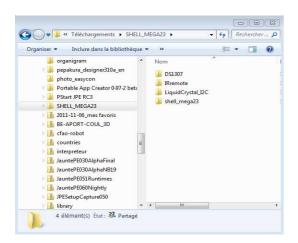

- Vous devez obtenir 4 dossiers comme l'écran cicontre

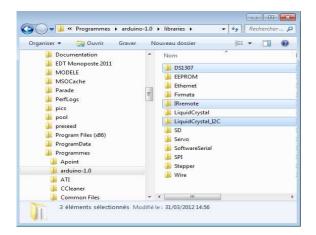

 Copiez les trois répertoires DS1307, IRremote,
 LiquidCrystal_I2C dans le répertoire libraries du logiciel arduino (C:\Programmes\arduino-1.0\libraries).

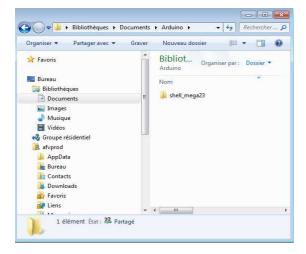

Copiez le répertoire **SHELL_MEGA24** dans **C:\Documents\Arduino**

Pour démarrer

Connectez votre carte à l'aide d'un câble USB à votre ordinateur. Si c'est la première fois que vous connectez la carte, il faudra installer le driver sinon vous pouvez directement passer à la section « Programmer la carte ».

Installer le driver

Lors de la première connexion d'une carte, l'ordinateur détecte un nouveau périphérique.




Si Windows ne reconnaît pas l'interface et affiche le message ci-dessous..




Le plus simple est ensuite de se placer dans le gestionnaire de périphériques.


Cliquez sur **Démarrer** puis **Panneau de configuration** puis **Système et sécurité**. Dans **Système**, cliquez sur **Gestionnaire de périphériques.**

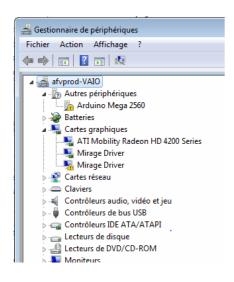


Dans la liste des périphériques doit apparaître la carte Arduino. Faites un clic droit sur ce périphérique puis cliquer sur « **Mettre à jour le pilote** »

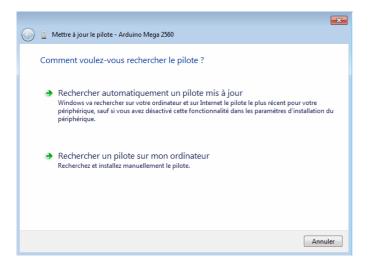


Cliquez sur « Rechercher un pilote sur mon ordinateur »

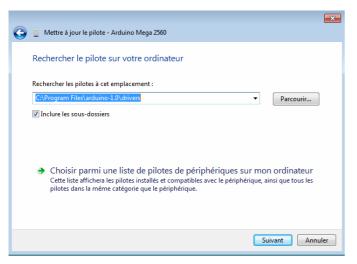


Cliquez sur « Parcourir... »

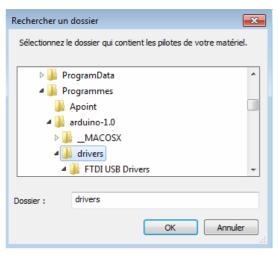

Sélectionnez le répertoire C:\Programmes\arduino-1.0\ dans lequel vous avez décompresser le logiciel arduino, puis sélectionnez le sous répertoire drivers puis cliquez sur OK.

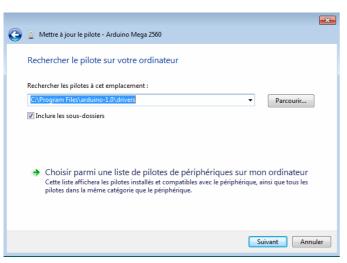

Puis cliquez sur Suivant

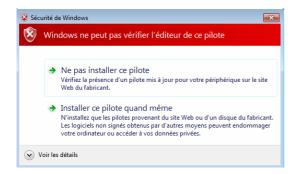

Mettre à jour le pilote - Arduino Mega 2560 (COM3)

Windows a mis à jour votre pilote.

Windows a terminé l'installation du pilote de ce périphérique :

Arduino Mega 2560

Windows installe le pilote. Selon les paramètres de sécurité de windows, il se peut qu'un message apparaisse comme cicontre. Cliquez sur **Installer ce pilote quand même**.

.


Cliquez Fermer. Votre carte Arduino est prête à être utilisée.

Programmer la carte


● Lancez l'environnement de programmation Arduino (C:/Programmes/Arduino-1.0/arduino.exe)



Cliquez sur « File » puis « Open... » puis sélectionner le fichier SHELL_UNO24.INO ou SHELL_MEGA24.INO qui se trouve dans le répertoire c:\Documents\Arduino\Shell_uno24\ ou c:\Documents\Arduino\Shell_mega24\ selon le type de carte que vous possédez.

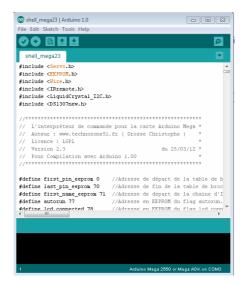

• Cliquez sur « Tools » puis « Board » puis sélectionner la carte dont vous disposez

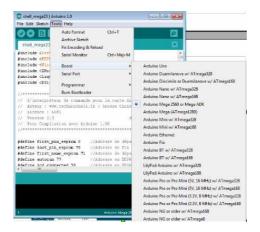

• Cliquez sur « Tools » puis « Serial Port » puis sélectionner le port COM sur lequel est connectée votre carte (Si plusieurs port COM vous sont proposés, il faudra les tester un à un jusqu'a trouver lequel fonctionne).




• Cliquer sur l'icône pour Uploader le programme dans la carte. Le programme est tout d'abord compilé puis il est transféré dans la carte. Normalement le message « Done uploading » indique que tout c'est bien passé. En cas de message d'erreur, retenter l'upload en ayant pris soin de choisir un autre port COM...



Test de l'interpréteur de commande

Dans l'environnement de programmation Arduino, cliquez sur l'icône « Serial Monitor »

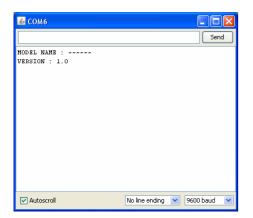

La carte répond en donnant son nom (ici vierge) et la version de l'interpréteur.

Voici un exemple d'une cession de communication avec la carte (Voir la suite du guide pour une explication de chaque commande) :

NCOUCOU Send

La carte répond « DONE NCOUCOU » pour signaler qu'elle a configurée le nom de la carte à COUCOU. Le nom de la carte doit comporter exactement 6 caractères (compléter éventuellement celui-ci avec des espaces).

V Send

La carte répond en donnant son nom (COUCOU) et la version de l'interpréteur.

E131 Send

La carte répond « DONE E131 » pour signaler qu'elle a bien configurée la broche 13 comme une sortie numérique.

Z Send

La carte se réinitialise (pour tenir compte du changement de fonction d'une broche) et renvoie son nom et la version de l'interpréteur.

W131 Send

La carte répond « DONE W131 » pour signaler que la broche 13 est mise à un (la led qui est connectée dessus doit s'allumer)

W130 Send

La carte répond « DONE W130 » pour signaler que la broche 13 est mise à zéro (la led qui est connectée dessus doit s'éteindre)

COMMANDES RECONNUS PAR L'INTERPRETEUR DE COMMANDE

L'utilisateur du logiciel ORGANIGRAM disponible sur le site www.technozone51.fr n'a pas besoin de connaître les commandes de l'interpréteur de commande qui suivent car le logiciel ORGANIGRAM interprète tout seul les organigrammes et les convertit de luimême dans une série d'ordres reconnue par l'interpréteur de commande. La section suivante ne s'adresse qu'aux développeurs qui souhaitent améliorer cet interpréteur de commande ou comprendre son fonctionnement.

Gestion du Time-out

Lors de l'envoi d'une commande qui nécessite des paramètres, la carte attend de recevoir chacun des paramètres nécessaires durant un maximum de 100ms. Si ce temps est dépassé, la carte considère qu'un caractère s'est perdu et elle annule toute la commande. Dans ce cas, la carte répond **TIME OUT.**

Reset de la carte

L'envoi du caractère 'Z' provoque le reset de la carte, ceci peut être utile lorsque celle-ci est bloquée dans la réception d'un ordre de lecture ou d'écriture incomplet ou pour prendre en compte le changement de fonction d'une broche.

La carte répond ensuite par sa chaîne d'identification. Par exemple :

MODEL NAME: ASC2

VERSION: 1.0

- Le plan de brochage correspond à la maquette dont l'id est ASC2
- La version du firmware de la carte est 1.0

Modification de l'Identifiant de la maquette

L'envoi de la commande '**N**<**ccccc>**' provoque l'écriture en mémoire EEPROM du nom d'identification de la maquette. La carte répond par sa chaîne d'identification.

• **<cccc>** est le nom d'identification de la maquette qui doit comporter exactement 6 caractères (à compléter éventuellement avec des espaces).

Par exemple : En envoyant 'NASC2', la carte mémorise l'ID de la maquette en mémoire EEPROM puis répond :

MODEL NAME: ASC2

VERSION: 1.0

- L'ID de la maquette est ASC2
- La version du firmware de la carte est 1.0

Identification de la carte

L'envoi du caractère 'V' provoque l'envoie de la chaîne d'identification de la carte. Contrairement à la commande 'Z', la carte n'est pas réinitialisée.

La carte répond par exemple :

MODEL NAME: ASC2

VERSION: 1.0

- Le plan de brochage correspond à la maquette dont l'id est ASC2
- La version du firmware de la carte est 1.0

Activation et désactivation des Pull-up

L'envoi de la commande **P**<**bb**><**v**> permet d'activer ou non les résistances de tirage Pull-Up de la broche concernée.

- **<bb>** est le *numéro de broche* écrit en décimal sur deux chiffres
- **<v>** est la *Valeur* qui vaut 0 pour désactiver le Pull-up et 1 pour activer le Pull-up

Exemples:

- L'envoi de la commande **P080** désactive le Pull-up sur la broche 8. La carte répond **DONE P080**
- L'envoi de la commande P121 active le Pull-up sur la broche 12. La carte répond DONE P121

Ecriture sur une sortie PWM

L'envoi de la commande **M<bb><vvv>** permet de commander le rapport cyclique du signal PWM sur la broche concernée.

- **<bb>** est le *numéro de broche* écrit en décimal sur deux chiffres.
- **<vvv>** est la *Valeur* du rapport cyclique compris entre 0 (0% toujours éteint) et 255 (100% toujours allumé), écrit en décimal sur 3 chiffres

Exemples:

- L'envoi de la commande M05000 fixe le rapport cyclique à 0 sur la broche 5. La carte répond DONE M05000
- L'envoi de la commande **M11128** fixe le rapport cyclique à 128 (environ 50%) sur la broche 11. La carte répond **DONE M11128**

Lecture d'une entrée Télécommande Infrarouge

L'envoi de la commande **I**<**bb**> provoque la lecture du tampon de la télécommande et renvoie la valeur stocké dans celui-ci.

• **<bb**> est le *numéro de broche* utilisé pour la télécommande Infrarouge écrit en décimal sur deux chiffres.

Exemples:

• L'envoi de la commande **I11** lit la valeur stockée dans le tampon de la télécommande connectée à la broche 11. La carte répond **VALUE = -1** si aucune touche n'a été appuyée. Dans le cas contraire, la carte renvoie la valeur de la touche écrite en Hexadécimal. Par Exemple **VALUE=FF5A52**

• La lecture de la valeur dans le tampon n'efface pas cette valeur, il faut donc qu'après avoir lu une valeur de touche, demander la vidange du tampon avec la commande **J**

Vidange du tampon de la Télécommande Infrarouge

L'envoi de la commande **J** provoque la vidange du tampon de la télécommande. Cette action est nécessaire après chaque lecture d'une valeur de touche pour que le module infrarouge puisse procéder à la lecture suivante. La carte répond **DONE J**

Ecriture sur une sortie numérique

L'envoi de la commande **W**<**bb**><**v**> permet de commander le niveau logique de la broche concernée.

- **<bb>** est le *numéro de broche* écrit en décimal sur deux chiffres.
- <v> est la *Valeur* qui vaut 0 pour un niveau logique bas et 1 pour un niveau logique haut

Exemples:

- L'envoi de la commande W080 fixe la broche 8 au niveau bas. La carte répond DONE W080
- L'envoi de la commande **W101** fixe la broche 10 au niveau haut. La carte répond **DONE W101**

Lecture d'une entrée numérique

L'envoi de la commande **R<bb>** provoque la lecture du niveau logique présent sur la broche concernée

• **<bb>** est le *Numéro de broche* écrit en décimal sur deux chiffres.

Exemples:

• L'envoi de la commande **R04** provoque la lecture de la broche numéro '. La carte répond **VALUE=0** ou **VALUE=1**

Lecture d'une entrée Analogique

L'envoi de la commande **A<bb>** provoque la lecture analogique sur la broche concernée

- **<bb>** est le *Numéro de broche* écrit en décimal sur deux chiffres.
- La carte renvoie une valeur comprise entre 0 et 255.

Exemples:

• L'envoi de la commande **A00** provoque la lecture de la broche Entrée analogique 0. La carte répond par exemple **VALUE=112**

Commande d'un servo-moteur

L'envoi de la commande **S**<**bb**><**ppp**> provoque le positionnement du servomoteur connecté à la broche <**bb**> sur la position <**ppp**>

- **<bb>** est le *Numéro de broche* en décimal sur deux chiffres.
- <ppp> est la position en décimal sur trois chiffres compris entre 0° et 180°

Exemples:

- L'envoi de la commande **S04090** provoque le positionnement du servomoteur connecté à la broche 4 sur la position 90°. La carte renvoie **SERVO4=90**
- L'envoi de la commande **S11180** provoque le positionnement du servomoteur connecté à la broche 11 sur la position 180°. La carte renvoie **SERVO11=180**

Configuration du brochage de l'interface

Cette commande permet de modifier le Plan de Brochage de la carte en fonction des besoins de la maquette. Ce Plan de Brochage est stocké en EEPROM : il est donc conservé même après coupure de l'alimentation. Au moment du redémarrage de la carte, ce Plan de Brochage est lu pour initialiser correctement chacune des broches en fonction de l'usage que l'on souhaite en faire.

L'envoi de la commande **E<bb><s>** provoque l'écriture en EEPROM du statut de la broche

- **<bb>** est le *Numéro de broche* écrit en décimal sur deux chiffres.
- <s> est le *Statut* : un nombre entier qui désigne le statut de la broche selon le tableau ci-dessous :

| Statut | signification |
|--------|--|
| 1 | Sortie Numérique |
| 2 | Entrée Numérique |
| 3 | Entrée Analogique |
| 4 | Sortie PWM |
| 5 | Commande de servo moteur |
| 6 | Entrée télécommande (une seule télécommande par carte) |
| autre | Indéfini |

Exemples:

- L'envoi de la commande **E102** fixe la broche 10 comme étant une Entrée numérique et l'écrit en EEPROM. La carte répond **DONE E102**
- L'envoi de la commande **E045** fixe la broche 4 comme étant une commande de servomoteur l'écrit en EEPROM. La carte répond **DONE E045**

Remarque:

• Après une modification du brochage de la carte, il est conseillé d'envoyer une commande **Z**> provoquant le reset de la carte pour tenir compte des changements de brochages.

Commande d'un écran LCD alphanumérique sur le port I2C

Cette commande permet de gérer un écran LCD connecté au port I2C de la carte Arduino. Le nombre de ligne et de colonne , ainsi que l'adresse I2C de l'écran peuvent être configurées afin de s'adapter à n'importe quel type d'écran LCD. La commande <L> suivi d'une sous commande permet de contrôler tous les aspects du LCD.

| Format de la comma nde | Signification | Exemples |
|------------------------|---|--|
| LC | Efface l'écran LCD | LC |
| LSxccraaa | La commande <ls></ls> permet de configurer la carte Arduino en la renseignant sur la présence ou non d'un écran LCD et sur les caractéristiques de cet éventuel écran. | LS1162032 : Un écran LCD de 2 lignes de 16 caractères est connecté. Son adresse I2C étant fixé à la valeur décimale 32 (20 en Hexadécimal) |
| | x=0 si pas d'écran LCD connecté (dans ce cas cc, r et aa n'ont pas d'importance) | LS1204039 : Un écran LCD de 4 lignes de 20 caractères est connecté. Son adresse I2C étant fixé à la valeur Décimale 39 (27 en Hexadécimal) |
| | x=1 : un écran LCD de cc colonnes et de r lignes est connecté à la carte sur le port I2C | LS0000000 : Pas de LCD connecté |
| | \mathbf{cc} : le nombre de colonne de l'afficheur \mathbf{r} : le nombre de ligne de l'afficheur | If faut effectuer un reset de la carte en envoyant la commande « Z » afin de tenir compte du changement de configuration |
| | aaa : l'adresse I2C de l'afficheur | |
| LGccr | La commande <lg> Positionne le curseur à la position (cc,r) ou cc est le numéro de colonne sur deux chiffre et r le numéro de ligne</lg> | LG000 : Positionne le curseur à la position (0,0) LG091 : Positionne le curseur à la position (9,1) |
| | | LG153 : Positionne le curseur à la position (15,3) |
| LWsssssss | Ecrire la chaîne de caractères sssssss à partir de la position courante du curseur. La fin de la chaîne de caractères est marqué par le caractêre (pipe) | LWHello World : écrit Hello World sur l'écran à partir de la position courante du curseur. |
| LVvvvccr | Ecrire la valeur vvv à la position (cc,r) . Avant d'écrire la valeur vvv , les 3 caractères à partir de la position d'affichage (cc,r) sont effacés afin que des affichages successifs d'une valeur ne se chevauchent pas! | LV254101 : écrit la valeur 254 à la position (10,1) LV005020 : écrire la valeur 5 à la position (10,1) (Deux espaces blanc sont également écris !) |
| LDh | Ecrire la date contenue dans la mémoire horaire h à partir de la position courante du curseur. h est compris entre 0 et 7 | LD0: Ecrit la date contenue dans la variable horaire n°0 à la position courante du curseur. Ecrit par exemple 23/03/12 |
| LHh | Ecrire l'heure contenue dans la mémoire horaire h à partir de la position courante du curseur. h est compris entre 0 et 7 | LD0 : Ecrit l'heure contenue dans la variable horaire n°0 à la position courante du curseur. Ecrit par exemple 10:32:05 |
| LTvvvccr | Convertir la valeur vvv en °C et écrire cette température sur l'écran LCD | LT157001: Converti la valeur 157 en °C et écrit cette température sur l'écran LCD à la position (0,1) LT#T001: Converti la valeur contenue dans la variable T en °C et écrit cette température sur l'écran LCD à la position (0,1) |

Commande de la gestion horaire sur le port I2C

Cette commande permet de gérer une horloge temps réel DS1307 connectée au port I2C de la carte Arduino. La commande **<Y>** suivi d'une sous commande permet de contrôler tous les aspects de l'horloge temps réel. La Mémoire RAM du DS1307 permet de stocker 8 variables horaires numérotées de 0 à 7.

| Format de la | Signification | Exemples |
|--|--|--|
| commande | Signification | Exemples |
| YSjjmmaahhnnss | La commande <ys> permet de mettre à l'heure l'horloge temps réel et démarre celle-ci. Les paramètres à transmettre sont : jj : Le jour mm : Le mois aa : L'année hh : L'heure nn : Les minutes ss : Les secondes</ys> | YS200312103120 règle l'horloge temps réel sur la date du 20/03/12 et l'heure sur 10:31:20. L'horloge est démarrée. |
| YRh | La commande < YRh> permet de lire la date et l'heure courante et stocke ces informations dans l'une des 8 variables horaires disponibles. Cette date et cette heure courante est également envoyé sur le port série. La carte réponds : VALUE=jj/mm/aa hh/mm/ss o | YR0 : Provoque la lecture de la date et de l'heure courante et le stockage de ces données dans la mémoire horaire n°0. La carte réponds par exemple : VALUE=23/03/12 10:31:12 6 |
| | Où jj/mm/aa corresponds à la date courante | |
| | hh/mm/ss correspond à l'heure courante | |
| | o correspond au jour de la semaine (0=Dimanche, 1=Lundi, 2=mardi) | |
| | h : Le numéro de la variable horaire compris entre 0 et 7 utilisée pour stocker la date et l'heure courante. | |
| YVhx | Renvoie la partie x de la date ou de l'heure de la variable horaire h | YV00: Renvoie Le jour de la semaine de la variable horaire n°0. La carte réponds par exemple: |
| | h : Le numéro de la variable horaire (compris entre 0 et 7) | par exemple. |
| | x: Précise l'information qu'il faut copier dans la variable selon le tableau ci-dessous | VALUE=1 si le jour est lundi |
| | | YV6m: Renvoie les minutes de la variable horaire |
| | x=J Le jour | n°6. La carte réponds par exemple : |
| | x=M Le mois | |
| | x=A L'année | VALUE=42 |
| | x=h L'heure | XXX43.6 D . 1 . 1 1 . 11 1 . 01 |
| | x=m Les minutes x=s Les secondes | YV1M : Renvoie le mois de la variable horaire n°1. La carte réponds par exemple : |
| | x=o Le jour de la semaine | La carte reponds par exemple. |
| | La carte renvoie VALUE=xxx | VALUE=2 (si le mois est Février) |
| YCh ₁ h ₂ h ₃ | Calcule la variable horaire n° h_3 comme le temps écoulé entre la variable horaire n° h_1 et n° h_2 : h_3 = h_2 - h_1 | YC012 : Calcule le temps écoulé entre la variable horaire n°0 et n°1 et stocke le résultat dans la variable horaire n°2 |

Envoie d'un programme compilé dans un slot mémoire EEPROM

La mémoire est divisée en 33 slots numérotés de 0 à 32.

Le slot n°0 qui pointe vers la mémoire EEPROM interne de la carte Arduino est toujours disponible.

L'activation ou non des slots n°1 à 32 dépends des mémoires externes installées sur les cartes EASYCON1 et EASYCON2. Le tableau ci-dessous récapitule les slots disponibles en fonction des composants installées sur les différentes BANK mémoire des cartes EASYCON1 et EASYCON2.

Par exemple, en installant un composant 24C128 sur l'emplacement BANK0 de la carte EASYCON1, les slots 1 à 4 deviennent disponibles.

Les commandes **F<SS>** et **B** permettent de charger un programme compilé dans un slot de mémoire EEPROM. Celui-ci pourra s'exécuter de manière autonome sans ordinateur connecté à la carte. Un programme compilé est une suite d'octets appelés OPCODE. Le déchiffrage des OPCODE peut se faire à l'aide du tableau des OPCODE dans la section « Liste des opcodes reconnues » à la fin de ce document.

L'envoie de la commande **F<SS>** provoque l'entrée dans le mode chargement d'un programme compilé. Le compteur de programme s'initialise au début du slot mémoire spécifié dans l'EEPROM. L'interface attend alors de recevoir un octets du programme. **<SS>** spécifie le slot mémoire « cible » du programme selon le tableau ci-dessous.

| Numéro | Cible dans laquelle le programme est chargé | 24C32 | 24C64 | 24C128 | 24C256 |
|-----------|---|-------|-------|--------|--------|
| de slot | | | | | |
| mémoire | | | | | |
| <ss></ss> | | | | | |
| 0 | Dans l'EEPROM interne de la carte arduino | • | • | • | • |
| 1 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 0 carte Easycon1) | • | • | • | • |
| 2 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 0 carte Easycon1) | | • | • | • |
| 3 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 0 carte Easycon1) | | | • | • |
| 4 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 0 carte Easycon1) | | | • | • |
| 5 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 0 carte Easycon1) | | | | • |
| 6 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 0 carte Easycon1) | | | | • |
| 7 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 0 carte Easycon1) | | | | • |
| 8 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 0 carte Easycon1) | | | | • |
| 9 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 1 carte Easycon1) | • | • | • | • |
| 10 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 1 carte Easycon1) | | • | • | • |
| 11 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 1 carte Easycon1) | | | • | • |
| 12 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 1 carte Easycon1) | | | • | • |
| 13 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 1 carte Easycon1) | | | | • |
| 14 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 1 carte Easycon1) | | | | • |
| 15 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 1 carte Easycon1) | | | | • |
| 16 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 1 carte Easycon1) | | | | • |
| 17 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 2 carte Easycon2) | • | • | • | • |
| 18 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 2 carte Easycon2) | | • | • | • |
| 19 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 2 carte Easycon2) | | | • | • |
| 20 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 2 carte Easycon2) | | | • | • |
| 21 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 2 carte Easycon2) | | | | • |
| 22 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 2 carte Easycon2) | | | | • |
| 23 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 2 carte Easycon2) | | | | • |
| 24 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 2 carte Easycon2) | | | | • |
| 25 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 3 carte Easycon2) | • | • | • | • |

| 26 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 3 carte Easycon2) | • | • | • |
|----|---|---|---|---|
| 27 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 3 carte Easycon2) | | • | • |
| 28 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 3 carte Easycon2) | | • | • |
| 29 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 3 carte Easycon2) | | | • |
| 30 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 3 carte Easycon2) | | | • |
| 31 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 3 carte Easycon2) | | | • |
| 32 | Dans l'EEPROM Externe (Bank 3 carte Easycon2) | | | • |

Ce programme restera en mémoire même après la coupure de courant. Le programme peut, si on le souhaite être exécuté de manière automatique à chaque démarrage de la carte. La réception se fait Octet par Octet grâce à la commande **B**<**b**> qui stocke l'octet <**b**> dans la cible sélectionnée précédemment puis incrémente le compteur de programme d'un octet . (L'interface acquitte chaque octet reçu en renvoyant **DONE B**<**b**>).

Exemples:

- L'envoie de la commande **F00** provoque l'entré en mode programmation et initialise le compteur de programme sur le slot mémoire n°0 qui se trouve dans l'eeprom interne de la carte arduino. La carte est prête a recevoir les octets du programme. La carte renvoie "**DONE F00**"
- L'envoie de la commande **B#60** provoque l'envoie et le stockage de la valeur 60 dans l'eeprom sélectionnée précédemment. Le compteur de programme est ensuite incrémenté de 1. La carte renvoie **"DONE B60"**. Elle est prête à recevoir l'octet suivant.

Remarque : #60 désigne le caractère de code ascii 60

Enregistrement du nom d'un programme stocké dans un slot mémoire EEPROM

L'envoie de la commande H<SS><NNNNNNN> provoque le stockage du nom <NNNNNNN> (8 caractères alphanumériques complétés éventuellement d'espaces) pour le slot <SS>

Exemples:

• L'envoie de la commande « **H01PORTAIL** » indique que le programme s'appelle « PORTAIL » dans le slot n° 1. La carte renvoie le message "**DONE H01PORTAIL** ".

Activation ou désactivation d'un programme stocké dans un slot mémoire EEPROM

L'envoie de la commande G<SS><V> permet d'activer ou non le programme qui se trouve dans le slot mémoire <SS>. La valeur <V> spécifie si il s'agit d'activer (1) ou de désactiver (0) le programme.

Un programme désactivé n'est pas effacé de la mémoire, mais son exécution est arrêtée.

Exemples:

- L'envoie de la commande « G001 » active le programme du slot n°0
- L'envoie de la commande « **G000** » désactive le programme du slot n°0 (son exécution est arrêté)
- L'envoie de la commande « G011 » active le programme du slot n°1
- L'envoie de la commande « G320 » désactive le programme du slot n°32 (son exécution est arrêté)

Lecture des informations relatives à un slot mémoire EEPROM

L'envoie de la commande K<SS> permet de lire les informations relatives au slot n° <SS>. L'interpréteur réponds VALUE=NNNNNNN :V où NNNNNNN est le nom du programme stocké dans le slot et V est la valeur 1 ou 0 pour préciser si le slot est actif ou non.

Exemples:

• L'envoie de la commande « **K00** » permet de lire le nom du programme stocké dans le slot n°0 ainsi que sont état actif ou non. La carte réponds par exemple **VALUE=LED CLIG:1** si le slot contient un programme ayant pour nom **LED CLIG** et si celui-ci est actif.

Exécution des programmes stockés dans les slots mémoires EEPROM actifs

L'envoie de la commande **X** provoque l'interprétation des programmes stockés dans les slots mémoires EEPROM. Seul les programmes stockés dans les slots marqués comme actif sont exécutés. L'interpréteur est arrêté si une commande se présente sur le port série de la carte provoquant l'arrêt de tous les programmes des slots actifs.

On peut exécuter jusqu'à 33 programmes en parallèles (slot n°0 à slot n°32). L'interpréteur est réellement multitâche. Si le programme qui s'exécute dans le slot n°0 effectue une temporisation de 5 secondes, cela n'aura aucune incidence sur les programmes des autres slots actifs qui s'exécuteront tout à fait normalement en même temps.

Exemples:

• L'envoie de la commande **X** provoque l'exécution des programmes stockés dans les slots actifs. La carte renvoie le message "**RUNNING PROGRAM**" avant de lancer l'interpréteur. Si l'utilisateur envoie à la carte une commande (par exemple la commande "**V**"), l'exécution de l'interpréteur sera interrompue , tous les programmes s'arrêtent et la commande « **V** » sera exécuté.

Activation / Désactivation de l'AUTORUN

L'envoie de la commande **T1** provoque l'activation de l'AUTORUN. L'interprétation des programmes compilés et stocké dans les slots marqués actifs démarrent automatiquement à chaque reset ou mise sous tension de la carte. L'envoie de la commande **T0** désactive l'AUTORUN.

Exemples:

- L'envoie de la commande T1 active l'autorun. La carte réponds « DONE T1 »
- L'envoie de la commande **T0** désactive l'autorun. La carte réponds « **DONE T0** »

Activation / Désactivation du debuging

L'envoie de la commande D1 provoque l'activation du « mode debug ». **D0** provoque sa désactivation. Lorsque qu'un programme compilé en EEPROM est exécuté, on peut suivre son déroulement pas à pas dans la console série à condition que le « mode debug » soit actif. Cette fonction n'est utilisée que durant la mise au point de l'interpréteur de commande.

Liste des OPCODES reconnues

Le programme stockée dans l'EEPROM de sauvegarde l'est sous une forme compressée nommée OPCODE. Celui-ci peut être exécuté par l'interpréteur de manière totalement autonome. Les OPCODE reconnus par l'interpréteur de la carte sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

| n° d'opcode | Format mémoire | Signification |
|----------------|-------------------|---|
| 0 | 0 | Ne rien faire |
| 1 | 1mvv | Affecte la valeur v (0 à 65025) à la variable m (1 à 26) |
| 2 | 2m | Incrémente la variable m (1 à 26) |
| 3 | 3m | Décrémente la variable m (1 à 26) |
| 4 | 4bm | Lire l'entrée analogique b (0 à 255) et stocké le résultat dans la variable m (1 à 26) |
| 5 | 5bm | Fixe le rapport cyclique d'une broche PWM b (0 à 255) avec la valeur contenue dans la variable m (1 à 26) |
| 6 | 6bv | Fixe le rapport cyclique d'une broche PWM b (0 à 255) avec la valeur v (0 à 255) |
| 7 | 7bv | Sort la valeur numérique v (0 ou 1) sur la broche b (0 à 255) |
| 8 | 8bv | Positionne le servo moteur connecté à la broche b (0 à 255) à la position v (0 à 255) |
| 9 | 9bm | Positionne le servo moteur connecté à la broche b (0 à 255) à la valeur contenu dans la variable m (1 à 26) |
| 10 | 10bvoo | Lit la valeur numérique sur la broche b (0 à 255) et teste l'égalité avec v (0 ou 1). Dans le cas ou le test est positif, le programme saute à l'instruction qui se situe à oo octets de l'opcode actuel. oo est donc une adresse relative appelé offset. Si la condition n'est pas remplie, on passe à l'opcode qui suit |
| 11 | 11mvvoo | compare la valeur de la variable m (1 à 26) avec la valeur de référence v (0 à 65535). Dans le cas ou il y a égalité, le programme saute à l'instruction qui se situe à oo octets de l'opcode actuel. oo est donc une adresse relative appelé offset. Si la condition n'est pas remplie, on passe à l'opcode qui suit |
| 12 | 12mvvoo | compare la valeur de la variable m (1 à 26) avec la valeur de référence v (0 à 65535). Dans le cas ou m $<$ vv , le programme saute à l'instruction qui se situe à oo octets de l'opcode actuel. oo est donc une adresse relative appelé offset. Si la condition n'est pas remplie, on passe à l'opcode qui suit |
| 13 | 13mvvoo | compare la valeur de la variable m (1 à 26) avec la valeur de référence v (0 à 65535). Dans le cas ou m > vv, le programme saute à l'instruction qui se situe à oo octets de l'opcode actuel. oo est donc une adresse relative appelé offset. Si la condition n'est pas remplie, on passe à l'opcode qui suit |
| 14 | 14mvvoo | compare la valeur de la variable m (1 à 26) avec la valeur de référence v (0 à 65535). Dans le cas ou m □ vv, le programme saute à l'instruction qui se situe à oo octets de l'opcode actuel. oo est donc une adresse relative appelé offset. Si la condition n'est pas remplie, on passe à l'opcode qui suit |
| 15 | 15mvvoo | compare la valeur de la variable m (1 à 26) avec la valeur de référence v (0 à 65535). Dans le cas ou m >= vv , le programme saute à l'instruction qui se situe à oo octets de l'opcode actuel. oo est donc une adresse relative appelé offset. Si la condition n'est pas remplie, on passe à l'opcode qui suit |
| 16 | 16mvvoo | compare la valeur de la variable m (1 à 26) avec la valeur de référence v (0 à 65535). Dans le cas ou m <> vv , le programme saute à l'instruction qui se situe à oo octets de l'opcode actuel. oo est donc une adresse relative appelé offset. Si la condition n'est pas remplie, on passe à l'opcode qui suit |
| 17 | 17vv | Le programme est suspendu pour une temporisation de vv millisecondes (0 à 65535) |
| 18 | 18aa | Le programme saute à l'opcode situé à l'adresse absolue aa (1 à 65535) |
| 19 | 19vvvvvvvoo | Lit l'entrée de la télécommande et teste l'égalité avec v (chaine de 8 caractères |

| | | complété avec des espaces). Dans le cas ou le test est positif, le programme saute à l'instruction qui se situe à oo octets de l'opcode actuel. oo est donc une adresse |
|-----|--|--|
| | | relative appelé offset. Si la condition n'est pas remplie, on passe à l'opcode qui suit |
| 20 | 20 | Vidange du tampon de la télécommande |
| 21 | 21 | Efface l'écran LCD |
| 22 | 22cr | Positionne le curseur du LCD à la position (c,r) |
| 23 | 23sssss | Ecrire à partir de la position courante du curseur sur l'écran LCD la chaîne de caractères ssssss. Le caractère (pipe) indiquant la fin de la chaîne |
| 24 | 24mcr | Ecrire sur le LCD la valeur de la mémoire m à la position (c,r). Les 3 caractères à partir de la position (c,r) sont effacés avant d'écrire la valeur de la variable |
| 25 | 25vcr | Ecrire sur le LCD la valeur v à la position (c,r). Les 3 caractères à partir de la position (c,r) sont effacés avant d'écrire la valeur v |
| 26 | 26h | Ecrire la date sur le LCD au format JJ/MM/AA à partir de la variable horaire n°h |
| 27 | 27h | Ecrire l'heure sur le LCD au format hh:mm:ss à partir de la variable horaire n°h |
| 28 | 28h | Lire la date et l'heure courante de l'horloge temps réel et la copier dans la mémoire horaire n°h (compris entre 0 et 7) |
| 29 | 29hxv | Copie la partie x de la variable horaire n°h dans la variable v |
| 30 | 30h ₁ h ₂ h ₃ | Calcul la durée séparant la variable horaire h ₁ et h ₂ et stocke le résultat dans la variable horaire h ₃ |
| 31 | 31mcr | Convertir la valeur contenu dans la mémoire m en °C et afficher la température correspondante sur le LCD à la position (c,r). |
| 32 | 32vcr | Convertir la valeur v en °C et afficher la température correspondante sur le LCD à la position (c,r). |
| 255 | 255 | Arrête l'exécution du programme, La carte retourne en attente d'une nouvelle commande |

© TechnoZone51

Avec l'aimable participation de M. FREARD M. que je remercie pour son aide à la mise au point de ce manuel.