
SMS-1225+ 바코드스캐너 퀵 매뉴얼

세부명칭

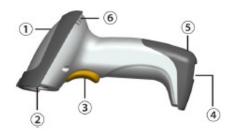

- 1 LED
- ② 레이저 출력창
- ③ 트리거(스캔버튼)
- 4 케이블 연결 포트
- ⑤ 케이블 분리 구멍
- ⑥ 신호음 출력부

설치 방법

- ① 스캐너에 USB케이블을 연결해 주세요.
- ② USB케이블의 반대쪽 부분을 컴퓨터에 연결해 주세요.
- ③ 컴퓨터에서 스캐너를 인식 할 동안 잠시 기다려 주세요.

(4) 스캐너에서 신호음과 함께 LED가 켜지는지 확인해 주세요.



케이블 분리 방법

가는 철사나 핀을 그림에 표시된 구멍에 찔러 넣으신 후 케이블을 당겨 주세요.



스캐너 설정

1. 스캐너 설정 순서

스캐너 설정은 옵션 바코드를 통해 이루어 집니다.

"설정 바코드(SETUP)" > "옵션 바코드(OPTION)" > "첫 번째 문자 바코드" > "두 번째 문자 바코드" >

"종료 바코드(END)"의 순서대로 바코드 스캔을 하시면 설정 됩니다.

예) USB HID 키보드 방식 설정 순서입니다.

초기설정은 "★"기호로 표시 됩니다.



설정 바코드(SETUP) 스캔

옵션 바코드(OPTION) 스캔

첫 번째 문자 바코드 스캔

두 번째 문자 바코드 스캔

종료 바코드(END) 스캔

2. 설정 초기화 바코드

아래 바코드를 스캔 하면 모든 설정이 초기화 됩니다.





주의:

스캔을 초기화 할 경우에만 스캔해주세요

- 3. 스캔 모드 설정 (초기설정은 "★ "기호로 표시 됩니다.)
- Good-read off 스캔버튼을 일단 한 번 눌러 놓으면 대기시간이 지나기 전에 스캔을 할 때까지 레이저가 활성화 되어있다가 바코드 스캔을 성공하거나 대기시간이 지나면 레이저가 비활성화 됩니다.
- Momentary* 스캔버튼을 누를때만 레이저가 활성화 됩니다. 바코드를 스캔 하거나 대기시간 이 지나면 레이저가 비활성화 됩니다.
- Alternate continue 스캔버튼을 한 번 누르면 레이저가 활성화 되고 다시 누르면 비활성화 됩니다. 스캔 하거나 대기시간이 지나도 레이저의 활성화/비활성화에 영향을 주지 않습니다.
- **Continue** 항상 레이저가 활성화 됩니다. 스캔버튼, 스캔성공여부, 대기시간 등이 레이저 활성화/비활성화에 영향을 주지 않습니다.
- **Timeout off** 트리거를 누르면 레이저가 활성화 되고 대기시간이 지나면 비활성화 됩니다. 바 코드를 스캔 하면 대기시간이 초기화 됩니다.

Good-read off



Continue



Momentary*



Timeout off



- *기타 설정 및 자세한 사용법은 사용자 매뉴얼을 참고해 주세요.
- *사용자 매뉴얼은 (주)싱크라운 홈페이지 www.syncrown.com 의 Support>Download 메뉴에서 다운 받으실 수 있습니다

문제 해결

Alternate continue

증상	예상 원인	해결 방법
스캐너가 반응이 없거나 이상 동작 할 경우	전원이 정상적으로 연결되지 않은 경우	연결한 포트가 정상인지 전원 이 정상적으로 공급되는지 확 인해주세요.
	잘못된 케이블을 사용한 경우	지정된 케이블을 사용해주세요.
	케이블 연결이 느슨한 경우	케이블 연결 상태를 확인해 주세요.
레이저는 나오지만 스캔이 안 되는 경우	바코드를 인식 못하는 경우	바코드가 훼손되었는지 확인 해주세요. 같은 종류의 다른 바 코드를 스캔 하여 테스트 해 주세요.
	스캐너의 바코드 설정이 올바 르지 못한 경우	스캔하려는 바코드 종류를 읽을 수 있도록 설정이 되 있는지 확인해주세요.
	바코드와 스캐너 사이의 거리 가 잘못된 경우	스캐너를 앞뒤로 움직여 거리 를 조절해 주세요.
스캔 한 바코드가 표시가 안 되 는 경우	바코드와 스캐너 사이의 거리 가 잘못된 경우	연결한 기기가 올바르게 선택 되어 있는지 확인 해주세요.
		RS-232의 경우 스캐너의 통 신 설정과 주 장치의 설정이 일 치 하여야 합니다. 설정을 확인 해 주세요.
		USB-HID키보드와 키보드 웨 지의 경우 시스템에 올바른 유 형의 설정과 언어 설정이 되어 있는지 확인해주세요. 그리고 CAPS-LOCK키가 올바른 상태인 지 확인해주세요.

SYNCROWN ㈜싱크라운

서울 특별시 금천구 가산디지털1로 45 이앤씨드림타워8차 704호 전화: 070. 4814. 0100 팩스: 02. 6974. 1533 www.syncrown.com Copyright 2013 Syncrown Inc. All rights reserved.

