MANUAL DE USUARIO · V2.0 · CON CAPTURAS REALES

El sistema de *Odessa Oil*, pantalla por pantalla.


Esta guía recorre **cada pantalla y cada botón** del sistema, con capturas reales y la vista de cada rol. Del ingreso al despacho certificado, para que cualquier usuario entienda qué ve y qué hacer.

Para: clientes y taller **Cubre:** todas las pantallas · los 4 roles **Actualizado:** 30/10/2026

1 CÓMO SE ENTRA

Ingreso y roles

Cada persona entra con el correo y la contraseña que le asignó su administrador, y ve únicamente lo que su rol permite. Un cliente nunca ve equipos de otra empresa.

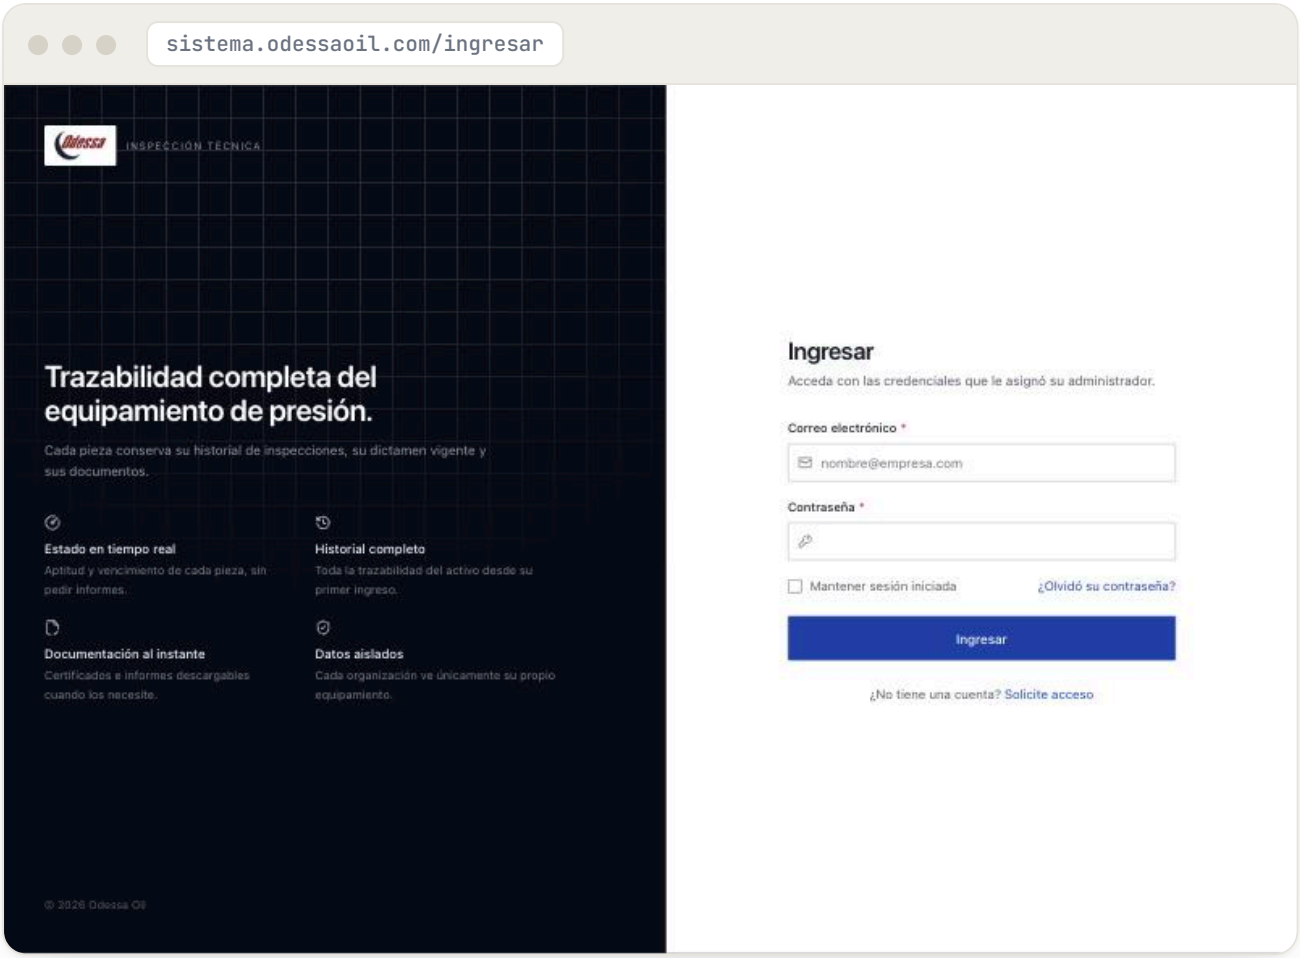

Pantalla de ingreso.

EN ESTA PANTALLA

Correo electrónico y Contraseña

Las credenciales que asignó el administrador. En el primer ingreso el sistema pide cambiar la contraseña temporal.

Mantener sesión iniciada

Deja la sesión abierta en ese dispositivo. No marcarla en computadoras compartidas.

¿Olvidó su contraseña? / Solicite acceso

Recuperar el acceso, o pedir una cuenta nueva si todavía no la tiene.

Los cuatro roles

Superadministrador

Odessa — dueño del sistema

Ve y hace todo: catálogos, operaciones, empresas, usuarios. Único que puede **deshacer** una aprobación.

Taller

Operarios de Odessa

Recibe, inspecciona, dictamina, repara y despacha. Carga los informes. Ve equipos de todas las empresas.

Cliente · Operador

Empleado de la empresa cliente

Pre-carga los envíos al taller y autoriza reparaciones. Solo su empresa. No toca inventario.

Cliente · Consulta


Empresa cliente — solo mirar

Ve sus equipos, vencimientos e informes. No puede cargar ni modificar nada.

2 LA PANTALLA DE INICIO

El Panel de control

Lo primero que se ve al entrar. Resume el estado del equipamiento y la carga del taller. El cliente ve solo los números de su empresa.

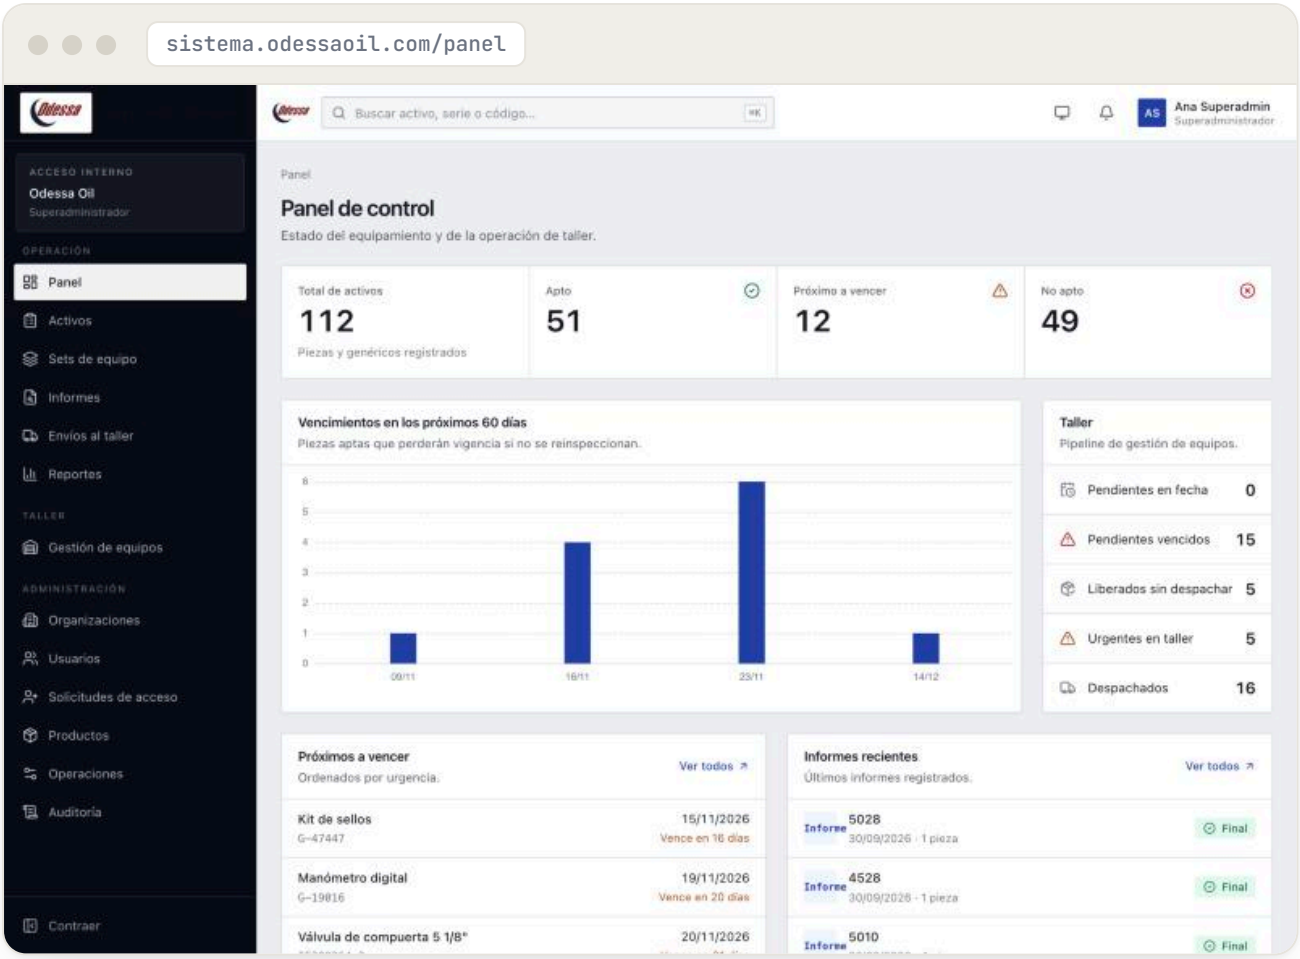

Panel de control (vista del superadministrador).

EN ESTA PANTALLA

Total de activos · Apto · Próximo a vencer · No apto

El estado del parque de un vistazo. Próximo a vencer son las piezas aptas que perderán vigencia pronto; No apto las que no pueden volver a servicio sin recertificar.

Vencimientos en los próximos 60 días

Gráfico de cuántas piezas vencen cada semana: sirve para anticipar el trabajo.

Taller — pipeline

Cuántas piezas hay en cada etapa (pendientes en fecha, vencidas, liberadas sin despachar, urgentes, despachadas).

Próximos a vencer / Informes recientes

Accesos directos a lo más urgente y a los últimos informes cargados. **Ver todos** abre la lista completa.


Barra superior

El buscador (activo, serie o código) encuentra cualquier pieza al instante. La campana son los avisos; el avatar abre **Mi perfil** y **Cerrar sesión**.

3 EL INVENTARIO

Activos

El inventario de piezas y equipamiento genérico, cada uno con su estado de aptitud vigente.

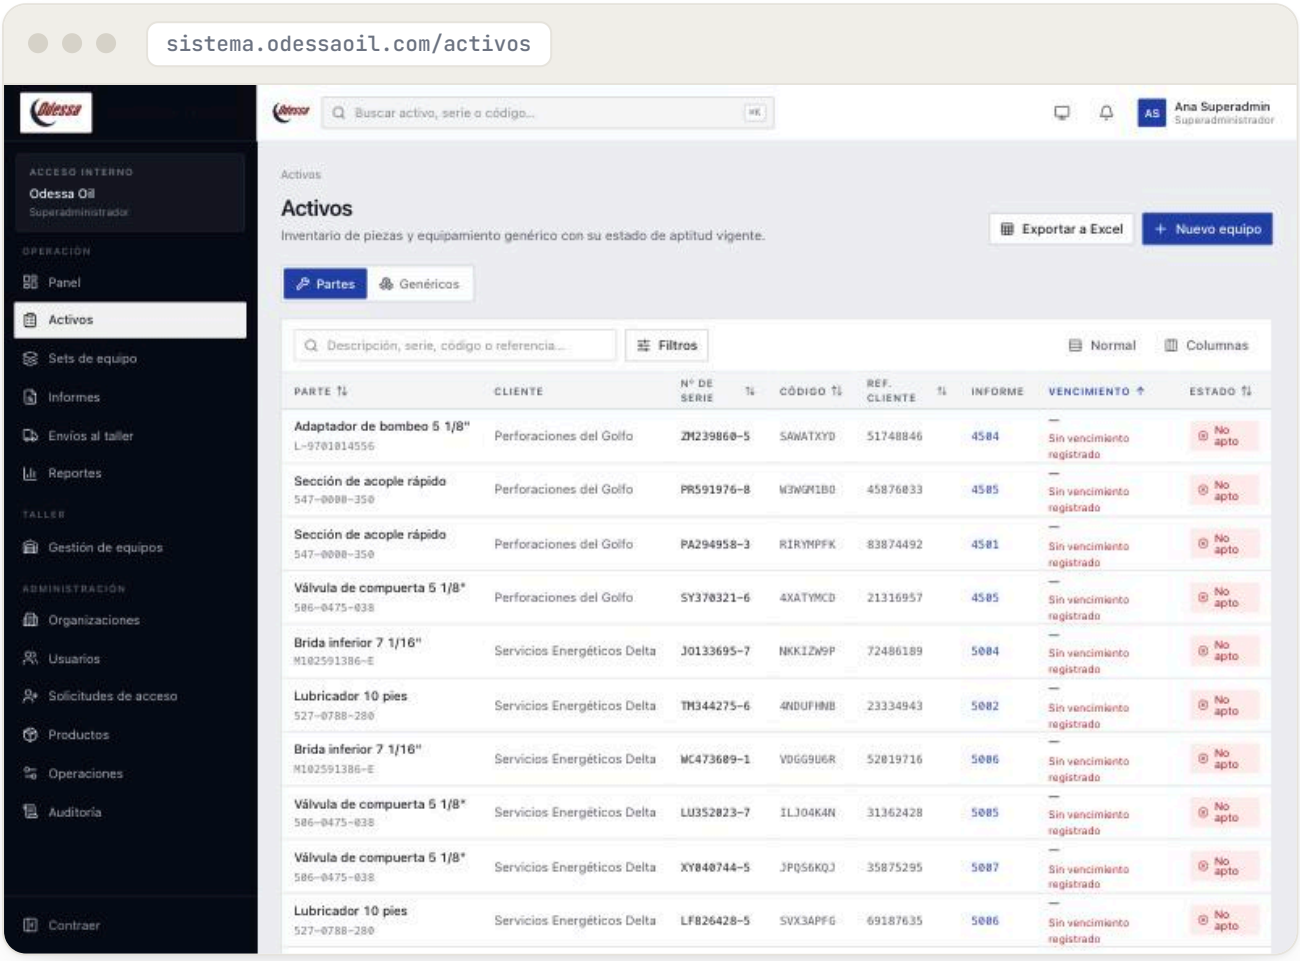

Listado de activos.

EN ESTA PANTALLA

Partes / Genéricos

Dos solapas: las piezas de presión (partes) y el equipamiento genérico (manómetros, sensores, kits).

Buscador y Filtros

Buscar por descripción, serie, código o referencia. **Filtros** acota por estado, vencimiento, cliente, etc.

Normal / Columnas

Cambia la densidad de la tabla y permite elegir qué columnas se ven.

Columnas de la tabla

Parte, Cliente, N° de serie, **Código**, Ref. cliente, Informe (link al informe determinante), **Vencimiento** y **Estado** de aptitud.

Exportar a Excel

Descarga el listado filtrado. Disponible también para el rol Consulta.


+ Nuevo equipo

Alta manual de una pieza. Solo taller y superadministrador. El equipo nuevo recibe un **código con el prefijo de la empresa** (p. ej. `PDG-0001`).

4 EL CORAZÓN DEL SISTEMA

La ficha del equipo

Todo lo que se sabe de una pieza: su estado, sus vencimientos, su historial y sus documentos. Se llega tocando cualquier pieza del listado.

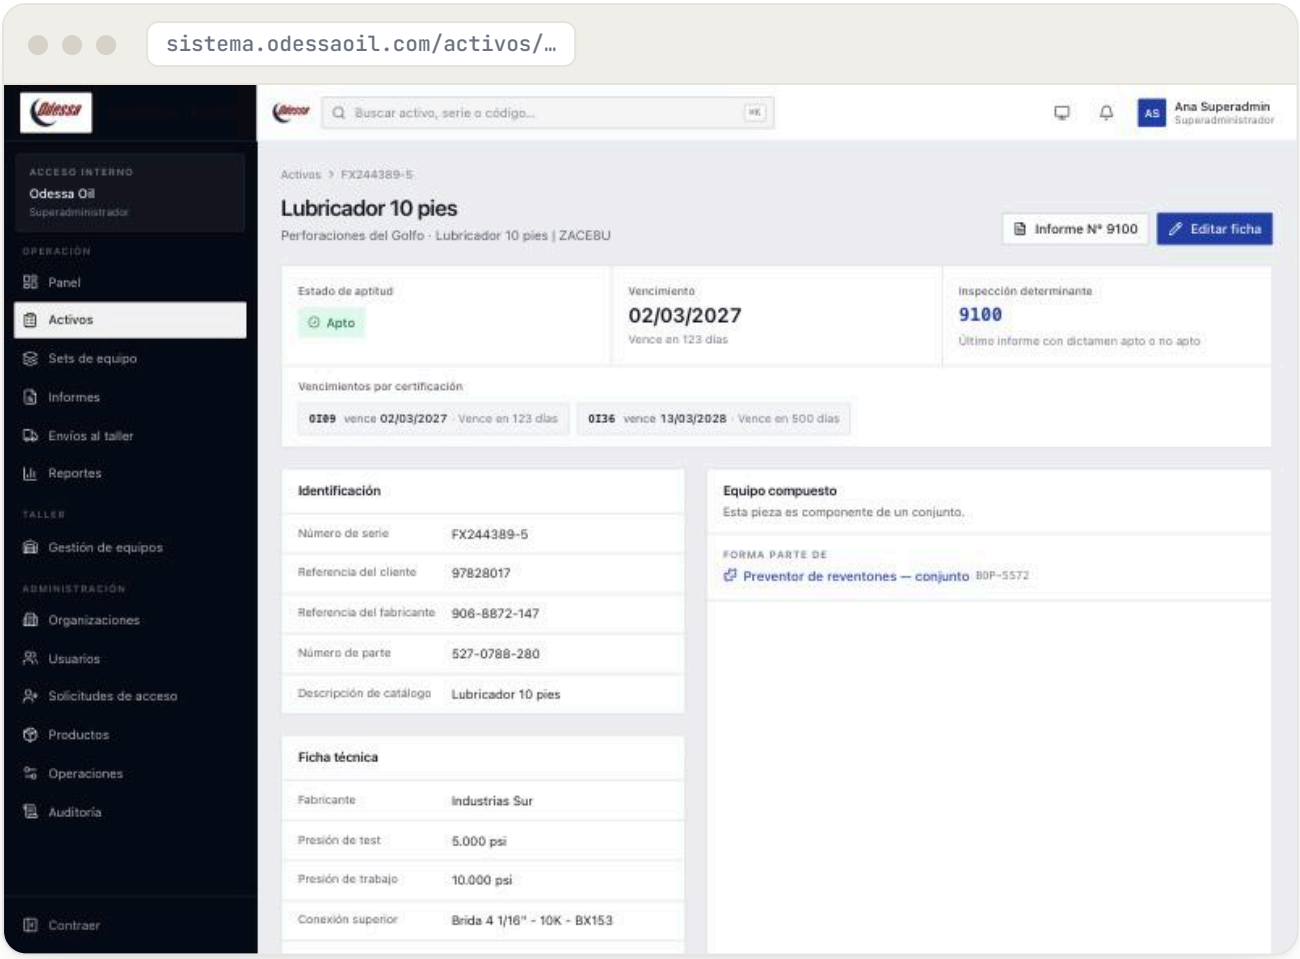

Encabezado de la ficha, con los vencimientos por tipo de certificación.

EN EL ENCABEZADO

Estado de aptitud

Apto, Por vencer o No apto. Se deriva de las inspecciones; nunca se escribe a mano.

Vencimiento

La fecha que manda — la del certificado que vence primero — con los días que faltan.

Inspección determinante


El último informe con dictamen apto o no apto. El número es un link al informe.

Vencimientos por certificación

Clave: una pieza puede tener varias certificaciones a la vez (anual y de conformidad), **cada una con su fecha**. Acá se ven todas. La pieza está apta solo si está al día en todas.

Informe N° / Editar ficha

Abrir el informe determinante, o editar los datos técnicos del equipo.

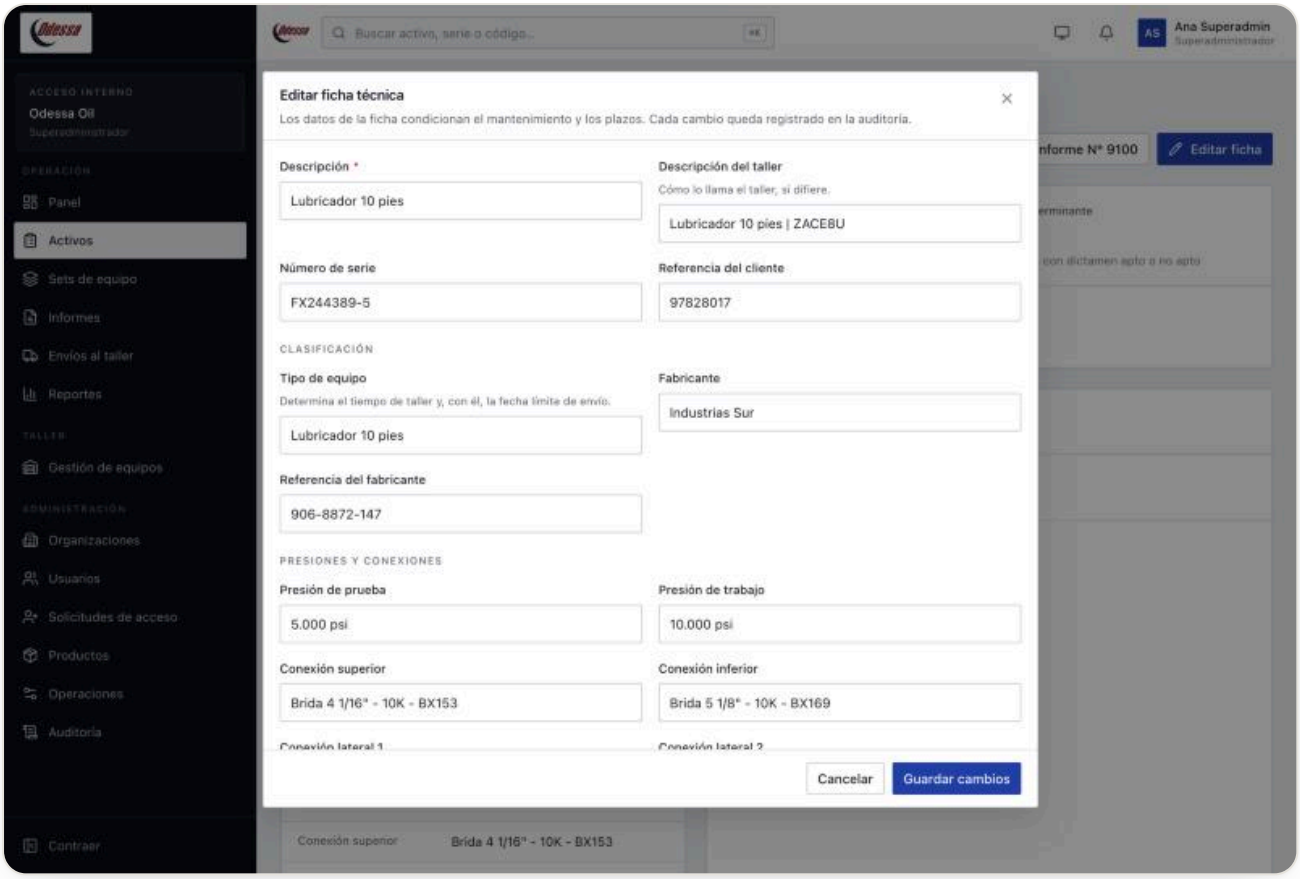

Diálogo «Editar ficha técnica».

EDITAR LA FICHA TÉCNICA

Descripción / Descripción del taller / Serie / Ref. del cliente

Identificación de la pieza, incluido cómo la llama el taller si difiere.

Clasificación


Tipo de equipo (define el tiempo de taller y la fecha límite de envío) y **Fabricante**. *Nota: el campo «Servicio» se quitó de la ficha — el servicio/vencimiento lo define el informe, no una característica fija del equipo.*

Presiones y conexiones

Presión de prueba y de trabajo; conexión superior, inferior y laterales.

Guardar cambios

Cada cambio queda registrado en la auditoría con el antes y el después.

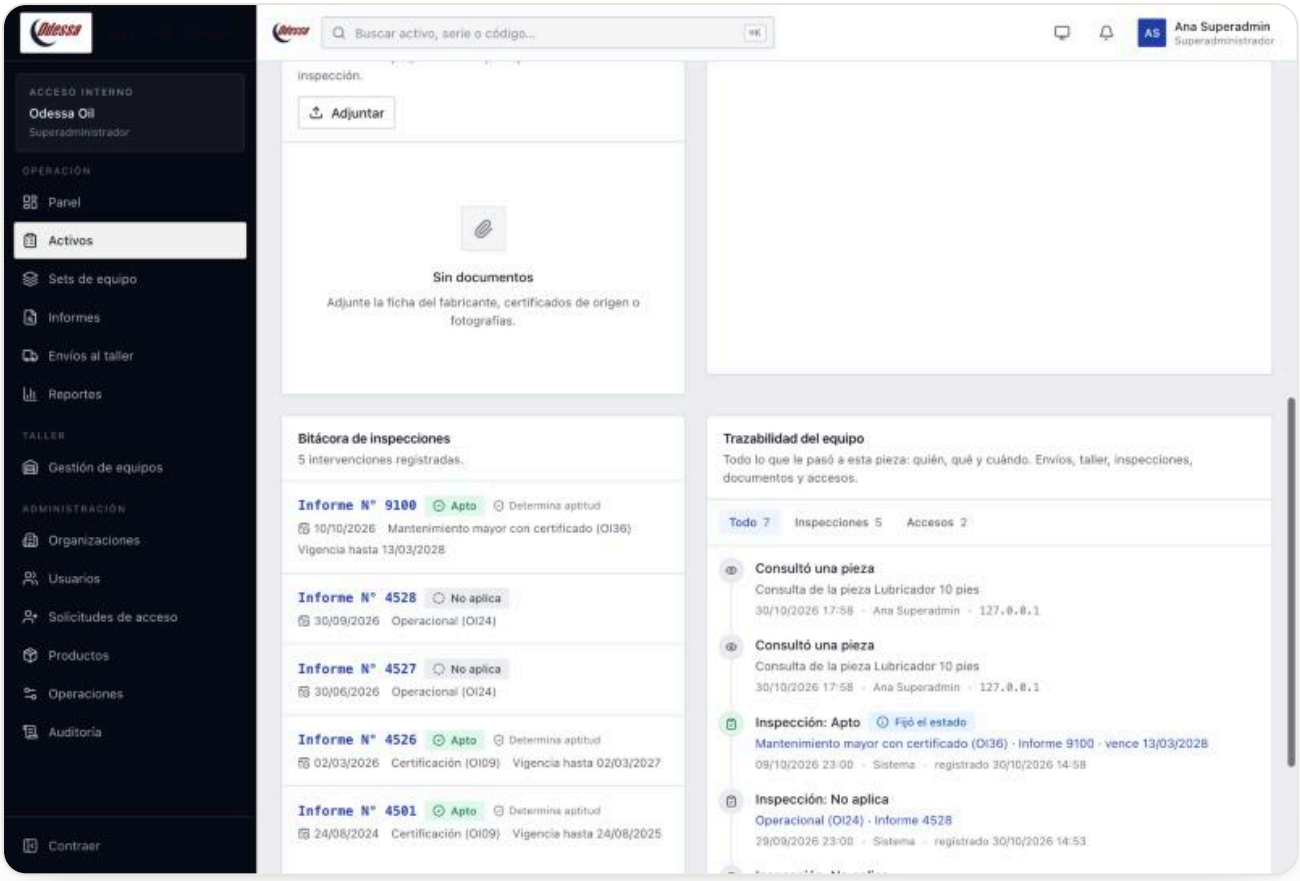

Bitácora de inspecciones y documentos de la pieza.

BITÁCORA, TRAZABILIDAD Y DOCUMENTOS

Bitácora de inspecciones

Cada vez que la pieza pasó por el taller: el informe, el resultado (Apto , No apto , No aplica), si **determina aptitud**, la fecha y la vigencia. Es el historial que respalda la certificación.

Trazabilidad del equipo

Todo lo que le pasó a la pieza: envíos, taller, inspecciones, documentos y accesos, en una línea de tiempo con quién, qué y cuándo.

Documentos de la pieza


Documentación propia del activo (certificado del fabricante, fotos), independiente de cada inspección. **Adjuntar** sube un archivo.

---

5 LAS INSPECCIONES

Informes

Cada inspección es un informe: un trabajo que hace la empresa sobre una o varias piezas, con su resultado y vencimiento. Es lo que actualiza el estado de los equipos.

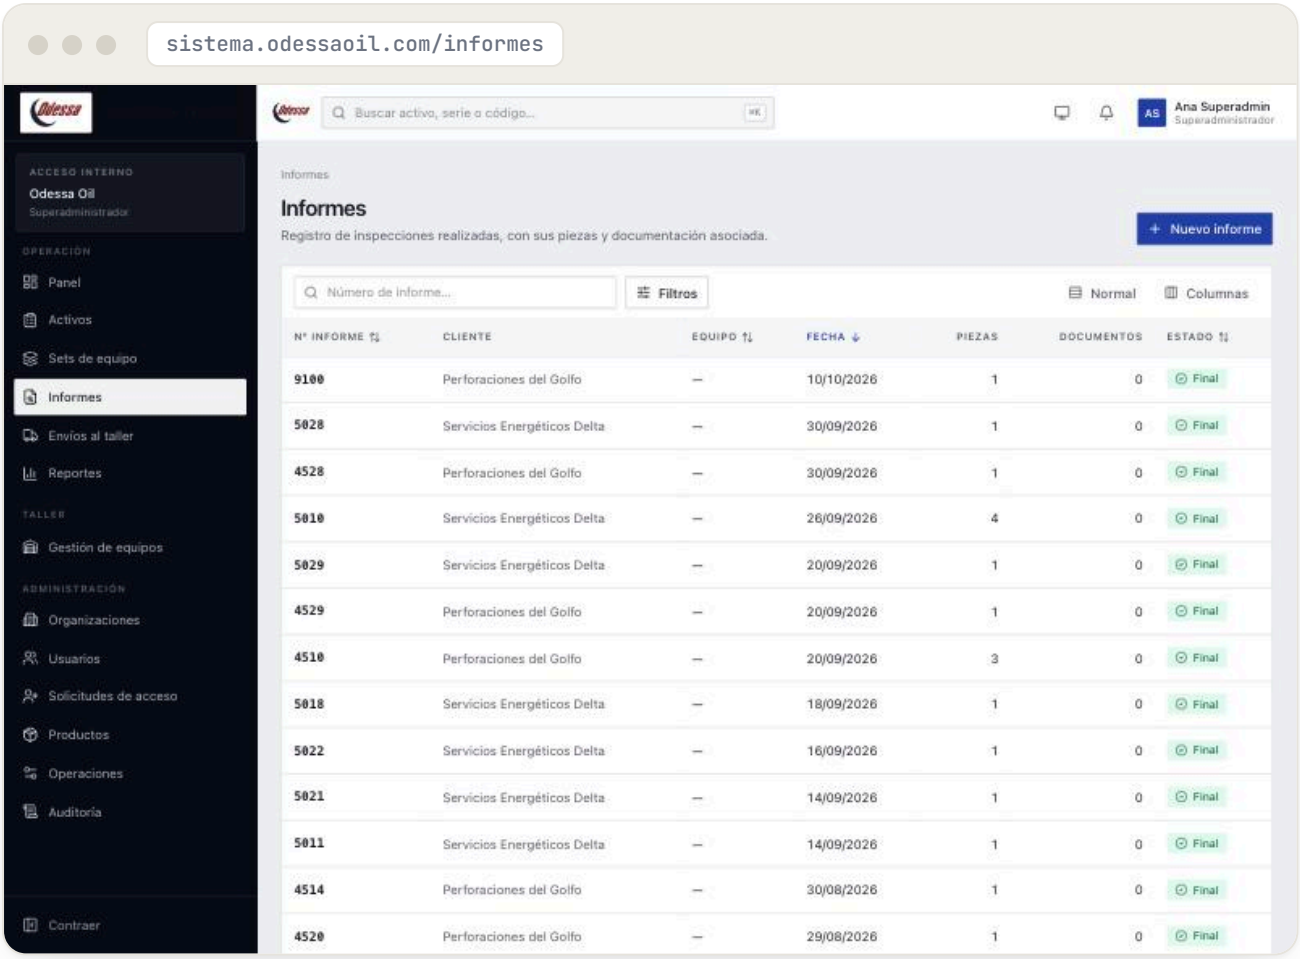

Listado de informes.


EN ESTA PANTALLA

Columnas

N° informe, Cliente, Equipo/set, Fecha, Piezas (cuántas dictamina), Documentos y Estado (Final o borrador).

+ Nuevo informe

Arma un informe: empresa, número de informe y fecha. Después se le suman las piezas y se las dictamina.

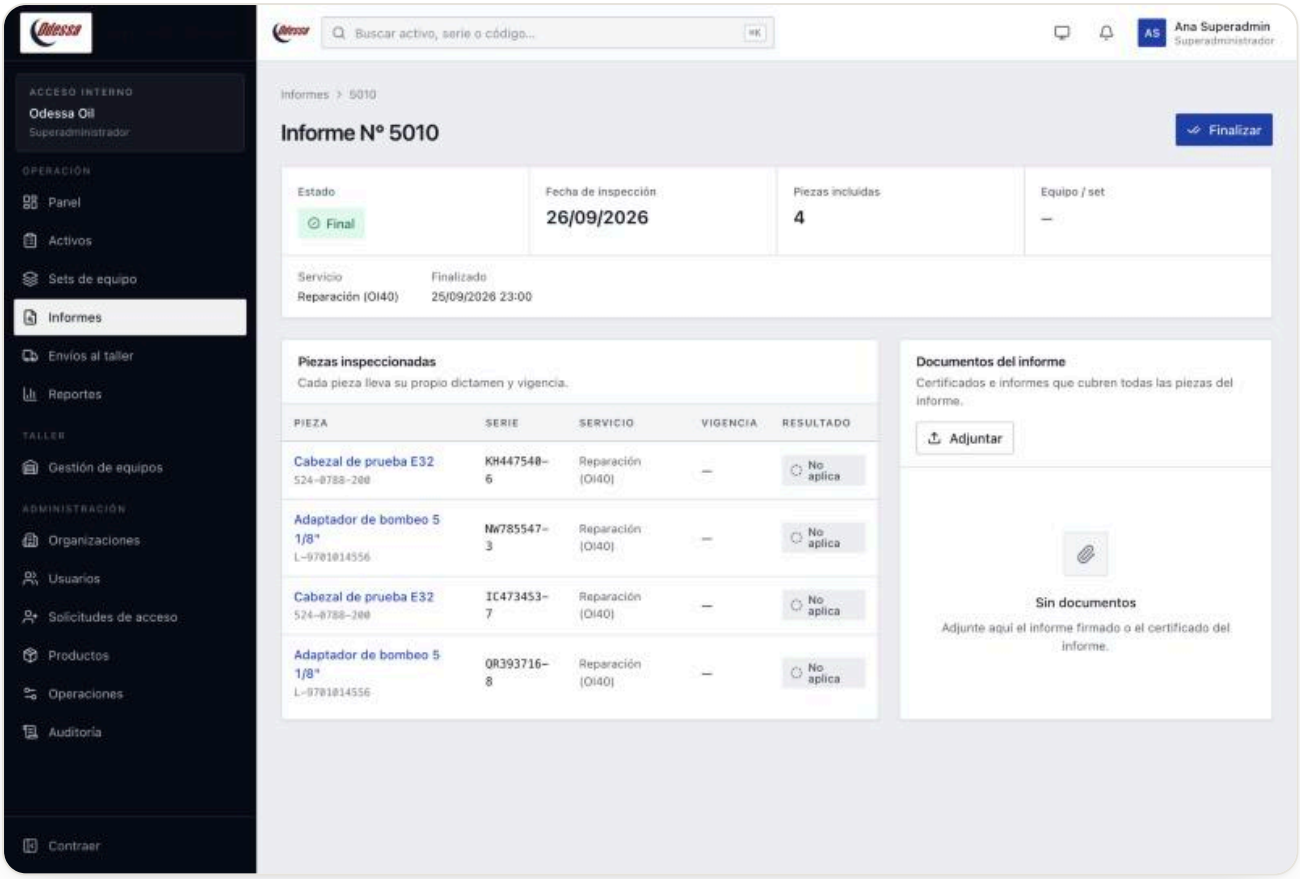

Detalle de un informe con varias piezas.

DENTRO DE UN INFORME

Encabezado

Estado, fecha de inspección, piezas incluidas, equipo/set, **servicio** (la operación, que define la vigencia) y cuándo se finalizó.

Piezas inspeccionadas

Un mismo informe resuelve varias piezas, y **cada una lleva su propio dictamen y vigencia**: pueden convivir aptas y rechazadas.

Documentos del informe

Certificados e informes firmados que cubren las piezas. **Adjuntar** sube el PDF.


Finalizar

Hace el informe definitivo. Recién ahí actualiza el estado y el vencimiento de cada pieza. Un borrador no certifica nada.

6 LO QUE MANDA EL CLIENTE

Envíos al taller

El operador del cliente declara acá los equipos que manda. Hasta que el taller no les da recepción, un envío es solo una declaración.

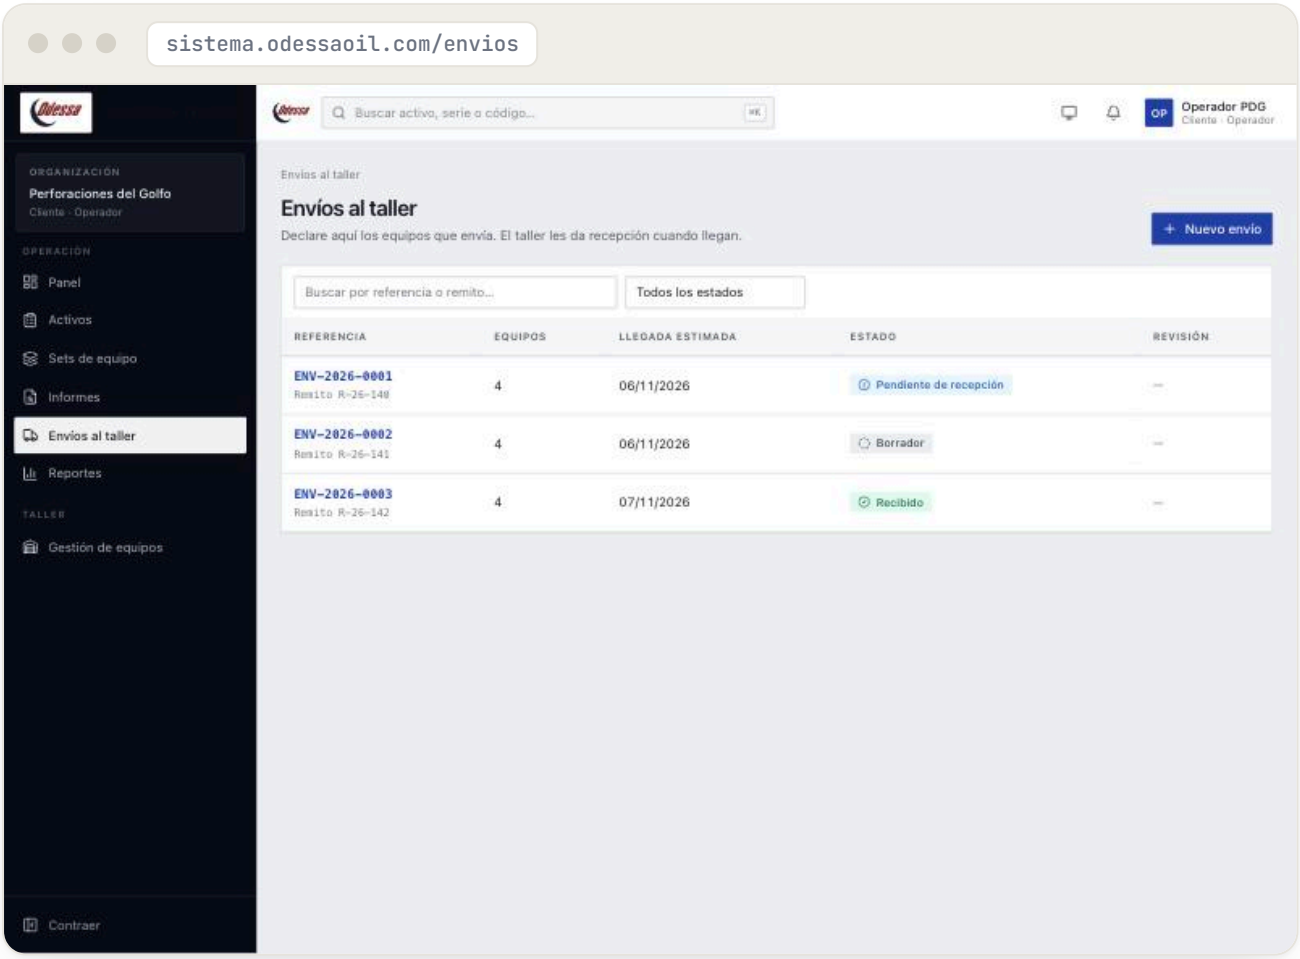

Envíos al taller (vista del operador).


EN ESTA PANTALLA

Estados de un envío

Borrador se está armando · **Pendiente de recepción** ya se mandó, espera al taller · **Recibido** el taller lo recibió.

+ Nuevo envío

Crea un envío. El sistema le da un número automático (`ENV-2026-0001`).

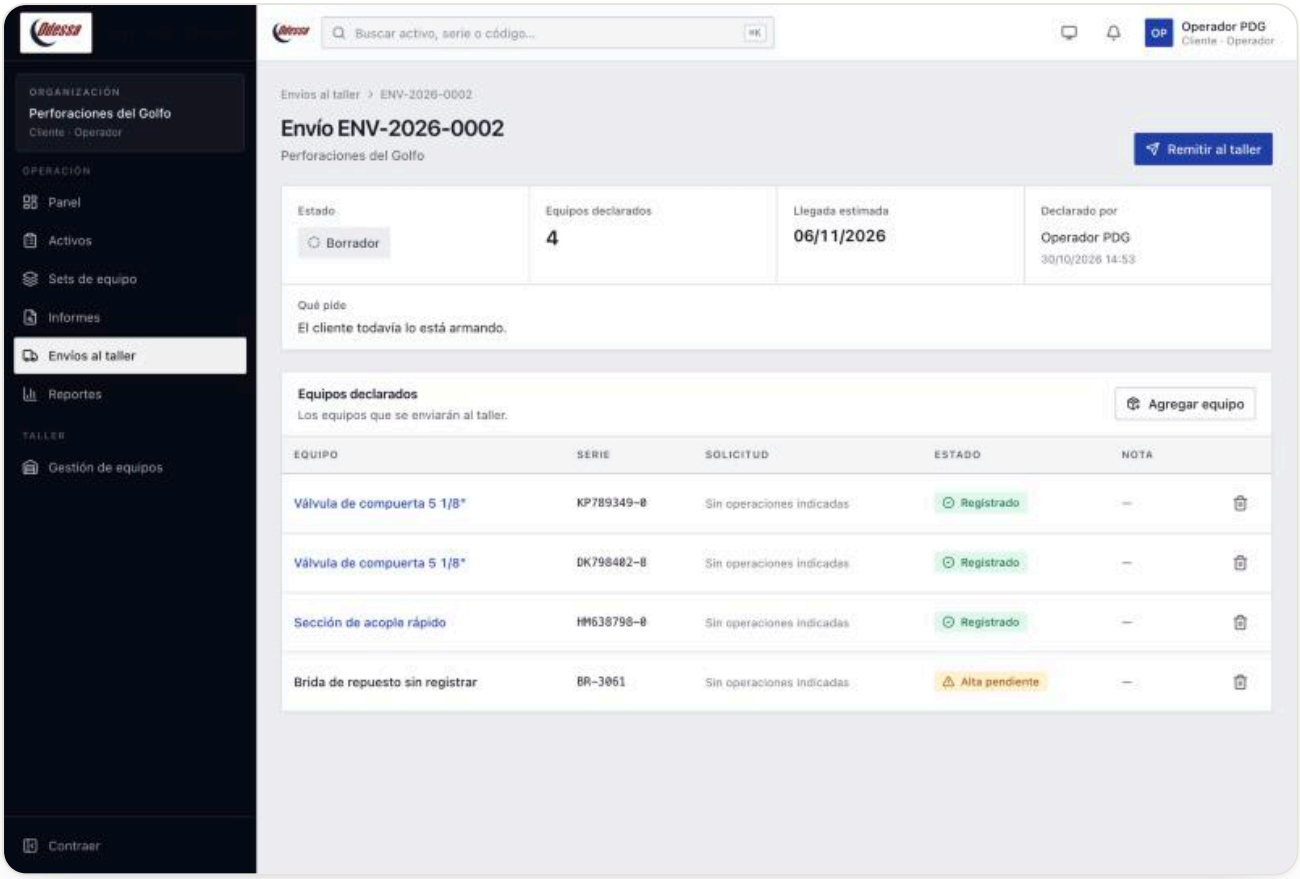

Detalle de un envío en borrador.

DENTRO DE UN ENVÍO

Equipos declarados

Cada línea: equipo, serie, qué pide (operaciones) y su estado (Registrado si ya existe, Alta pendiente si el taller lo dará de alta al recibir).

Agregar equipo

Suma una pieza: registrada del inventario, o nueva descrita a mano, con las operaciones que pide.

Remitir al taller


Envía el borrador. Pasa a «Pendiente de recepción» y ya no se edita.

---

7 EL TRABAJO DEL TALLER

Gestión de equipos

El recorrido del equipo en el taller: ingreso, dictamen, reparación si hace falta y despacho. Cada pieza avanza por etapas y en cada una se ofrece solo la acción que corresponde.

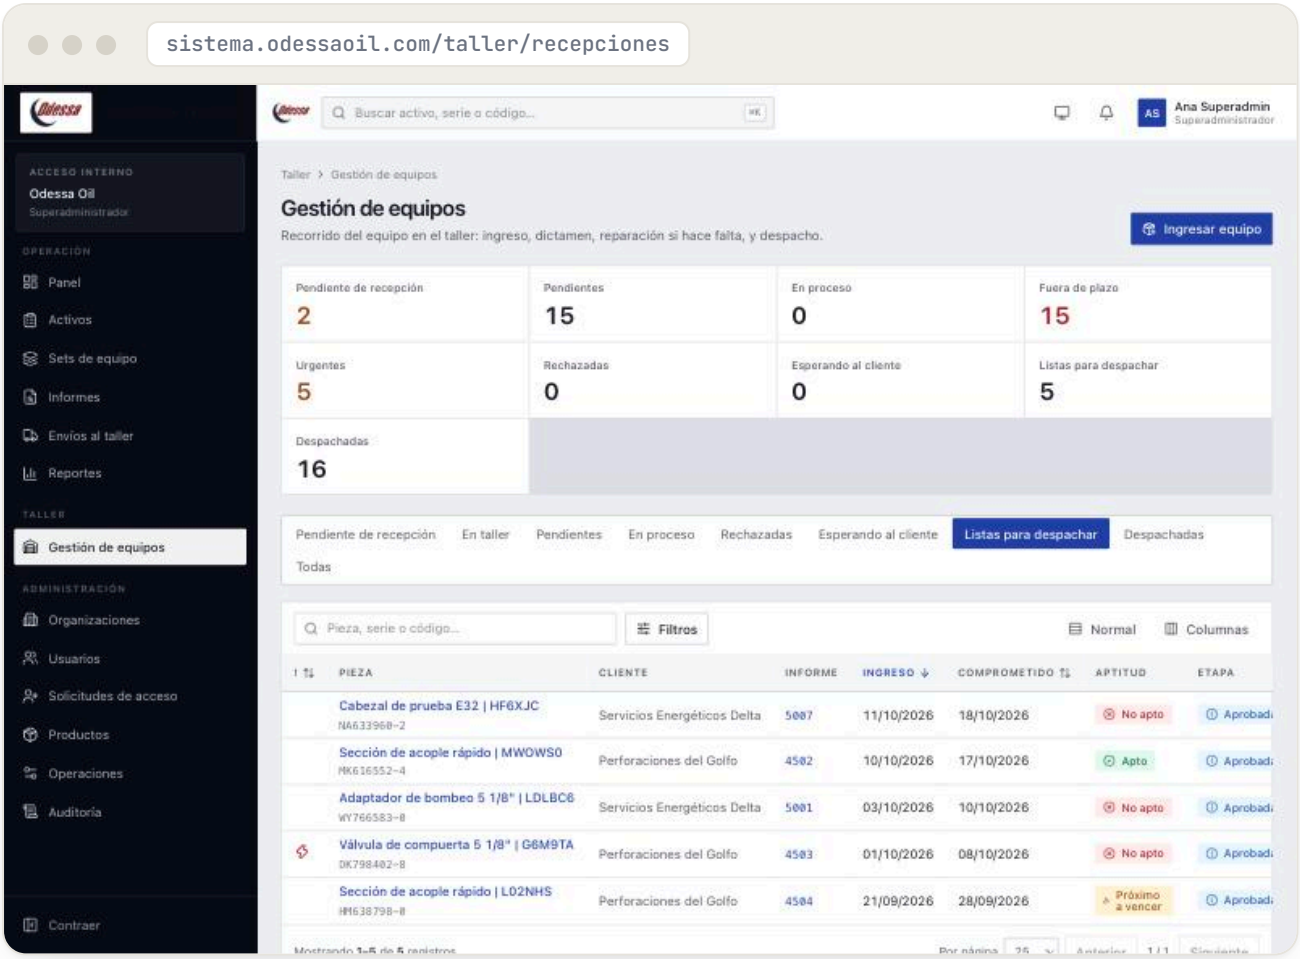

Gestión de equipos: tarjetas por etapa y la tabla de piezas.

EN ESTA PANTALLA

Tarjetas por etapa

El conteo en vivo: Pendiente de recepción, Pendientes, En proceso, Fuera de plazo, Urgentes, Rechazadas, Esperando al cliente, Listas para despachar, Despachadas.

Solapas

Filtran la tabla por esa etapa. Cada pieza muestra su cliente, informe, fechas de ingreso y compromiso, aptitud y etapa.

Ingresar equipo

Ingreso directo: cuando un equipo llega sin que el cliente haya cargado un envío.

Dar recepción — y la recepción parcial

Cuando llega un envío, el taller le da recepción. **Se asume que llegó todo lo declarado**; el taller solo marca lo que no llegó.

1

Pendiente de recepción

El envío espera en la solapa correspondiente, con sus equipos declarados.

2


Se destilda lo que falta

Cada equipo que no llegó pide un motivo. El resto entra al taller.


3

Aviso al operador


Sale un correo con lo que no llegó. Si no llega nada, el envío se rechaza.

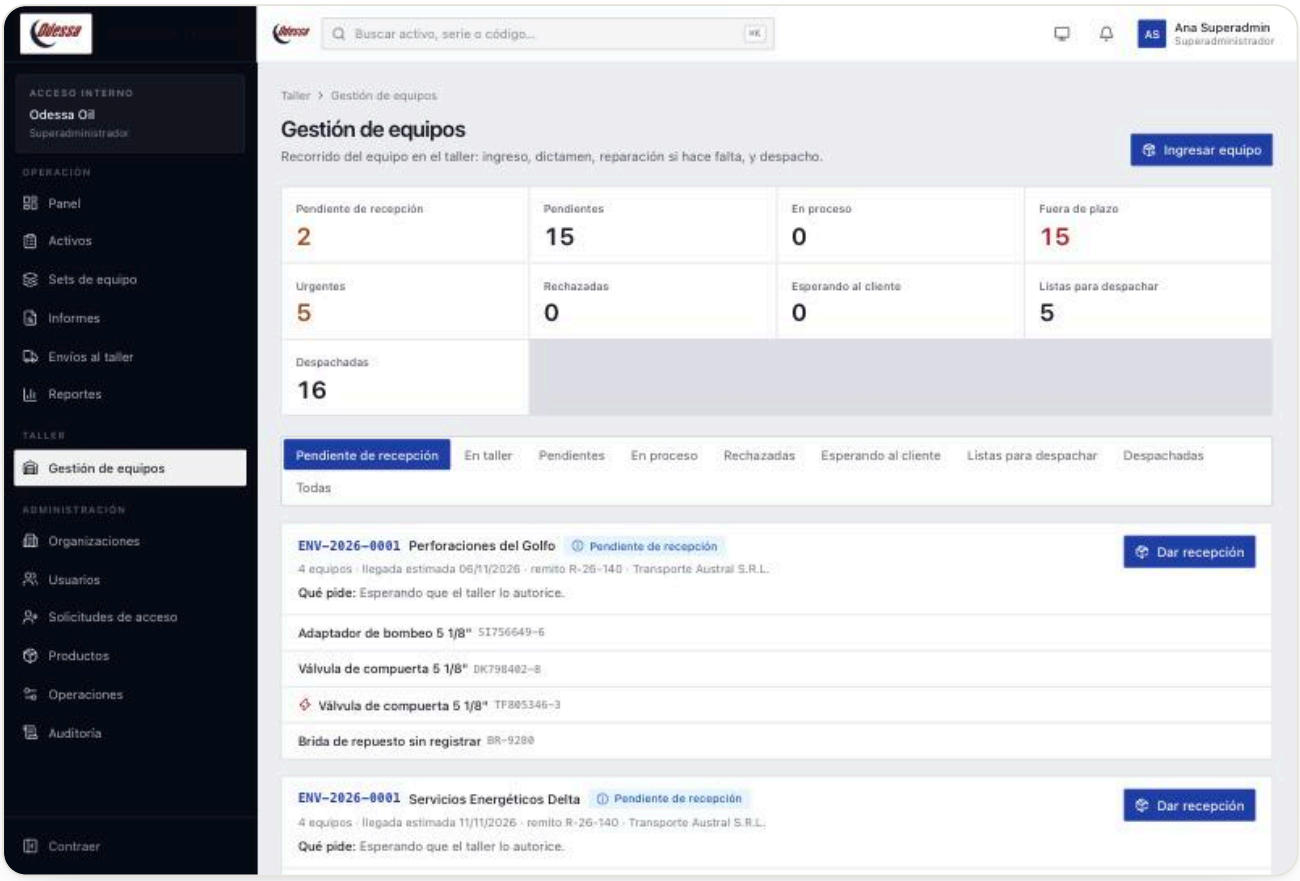

Envíos pendientes de recepción, con sus equipos declarados y el botón «Dar recepción».

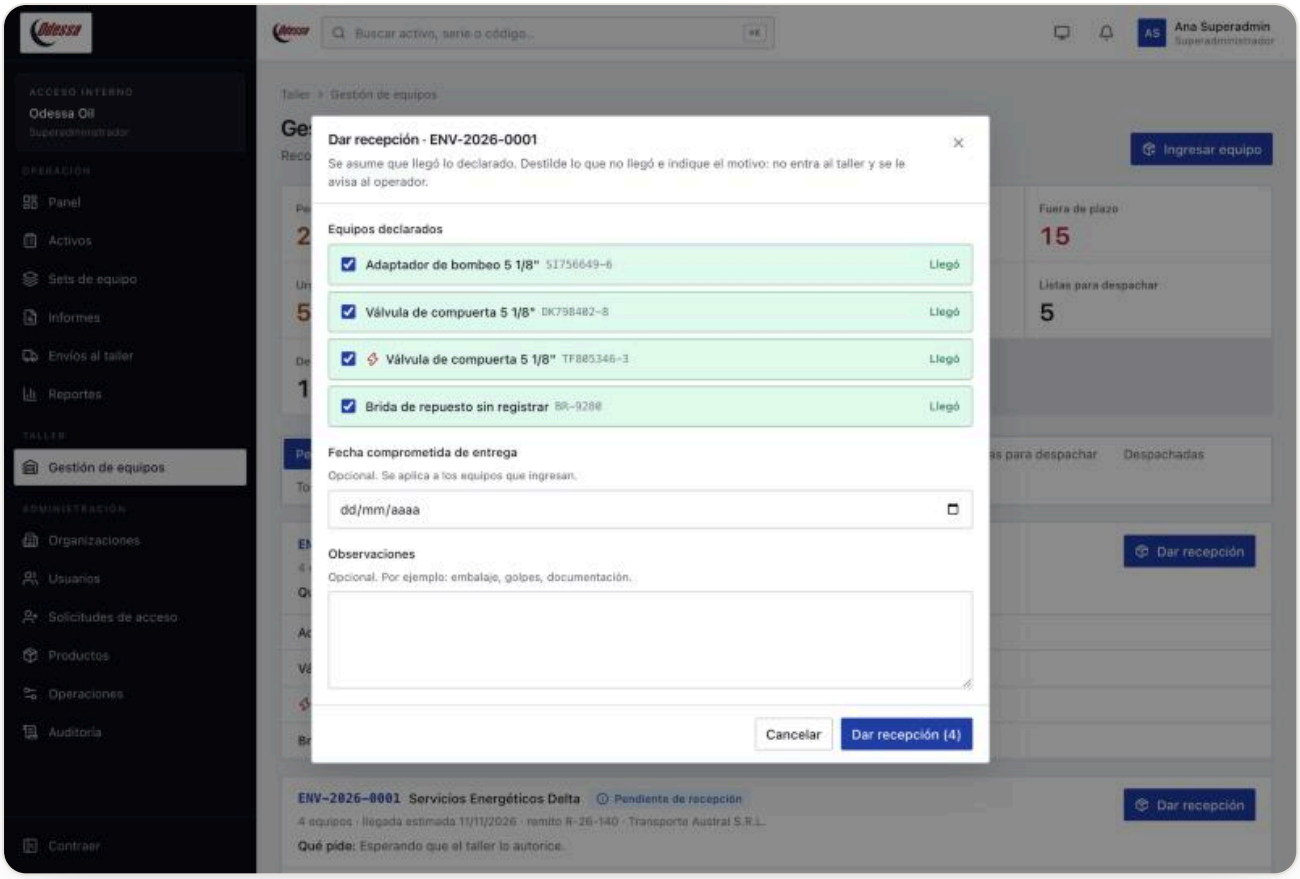

Diálogo de recepción: por defecto todos los equipos figuran como «Llegó».

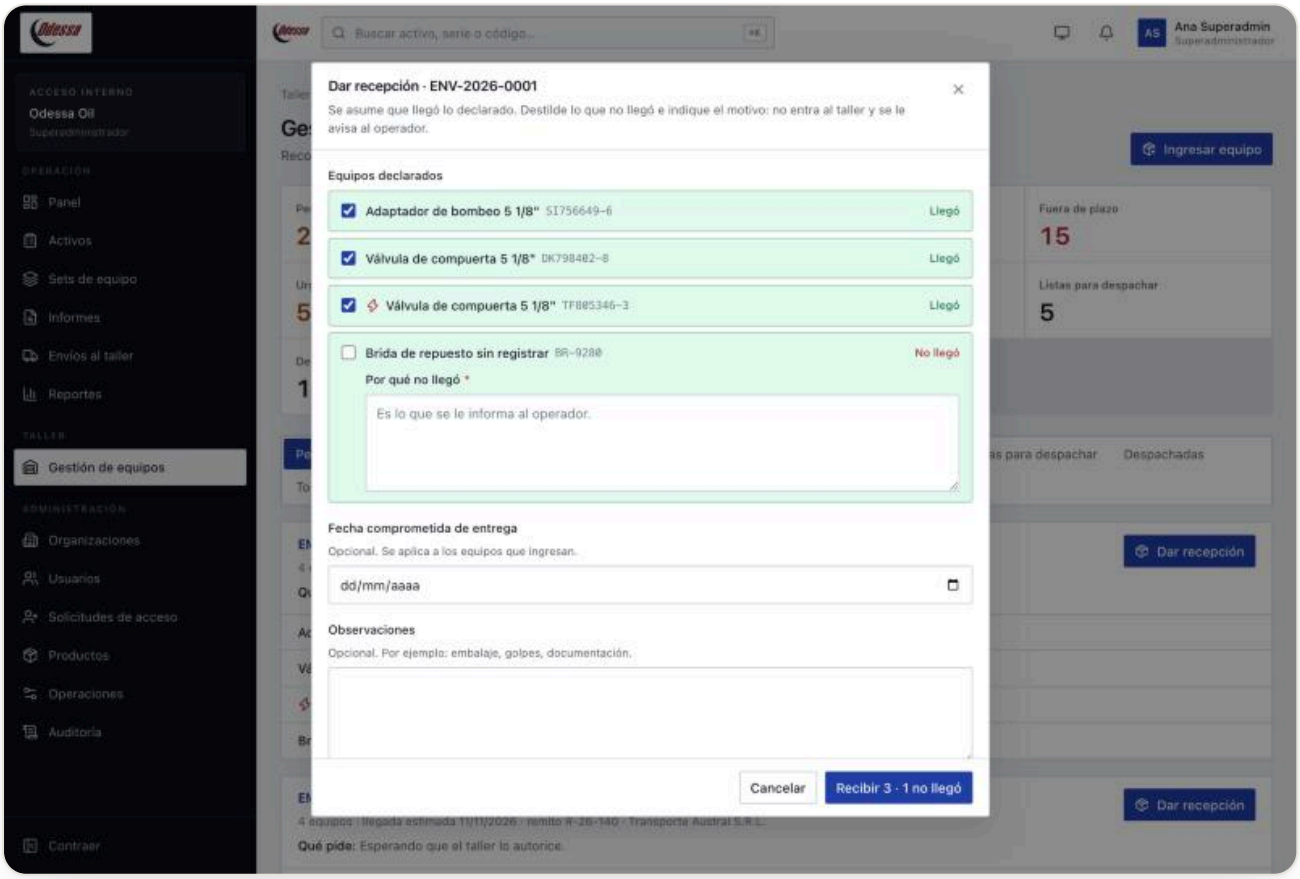

Al destildar un equipo aparece su motivo y el botón pasa a «Recibir 3 · 1 no llegó».

EN EL DIÁLOGO DE RECEPCIÓN

Equipos declarados

Cada uno con una tilde **«Llegó»** marcada por defecto. Se destilda el que no llegó.

Por qué no llegó

Obligatorio por cada equipo destildado: es lo que se le informa al operador por correo.


Fecha comprometida / Observaciones

Opcionales. La fecha se aplica a los equipos que ingresan.

Dar recepción

El botón dice cuántos entran y cuántos no. Lo que llega entra al taller; lo que no, queda registrado y se avisa.

Dictaminar, despachar y deshacer

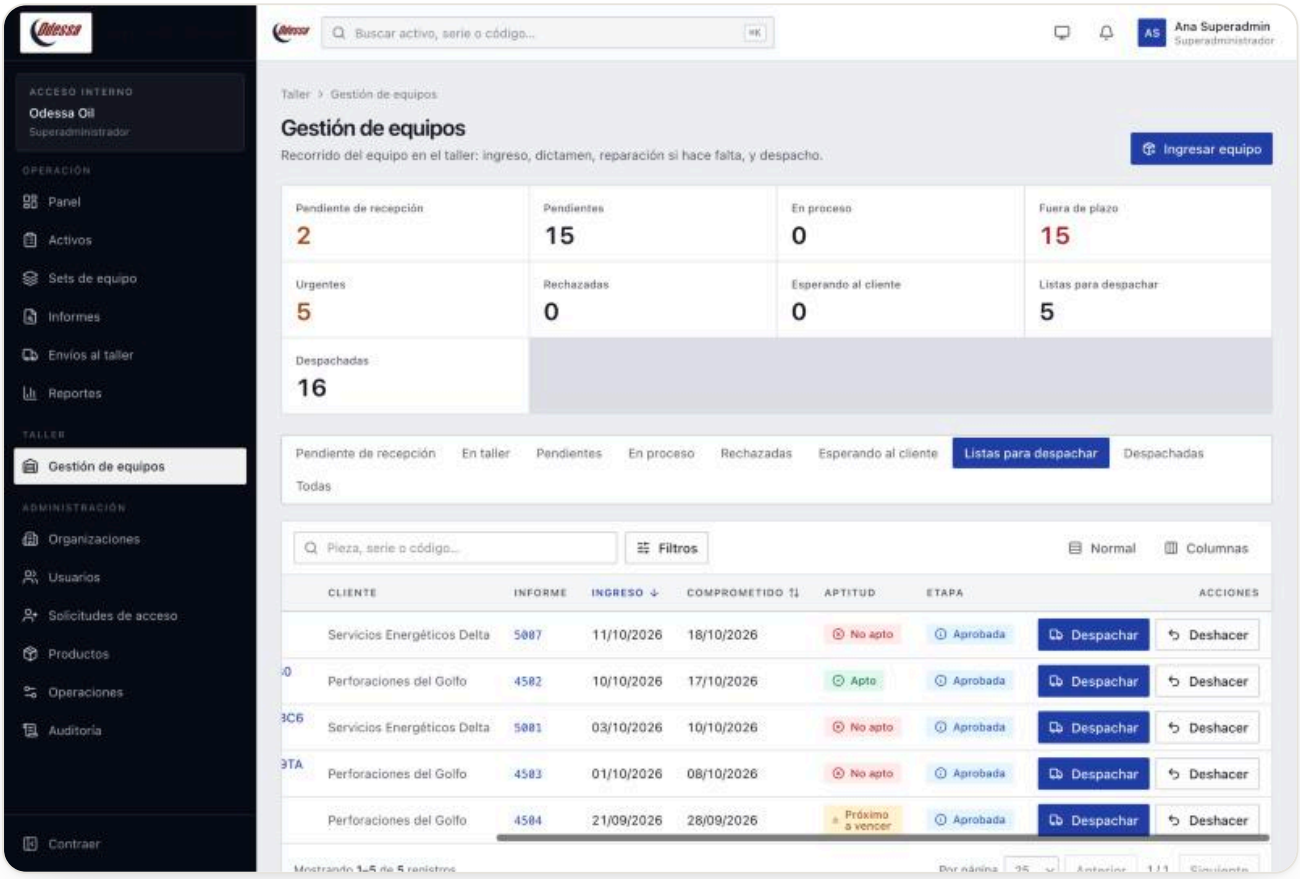

Acciones por pieza: Despachar y, solo para el superadmin, Deshacer.

LAS ACCIONES, ETAPA POR ETAPA

Iniciar

Marca que el taller tomó el equipo: pasa de Pendiente a En proceso.

Aprobar / Rechazar

El dictamen. Rechazar exige motivo y abre el circuito de reparación.

Consultar al cliente / Sin solución


Desde Rechazadas: pedirle al cliente que autorice la reparación, o marcarla sin solución (se le avisa por correo).

Despachar

La pieza sale del taller y vuelve al cliente. El hito queda registrado con su usuario.

Deshacer

Solo el superadministrador, y solo en piezas aprobadas o rechazadas que no se despacharon. Sirve para corregir un dictamen cargado por error.

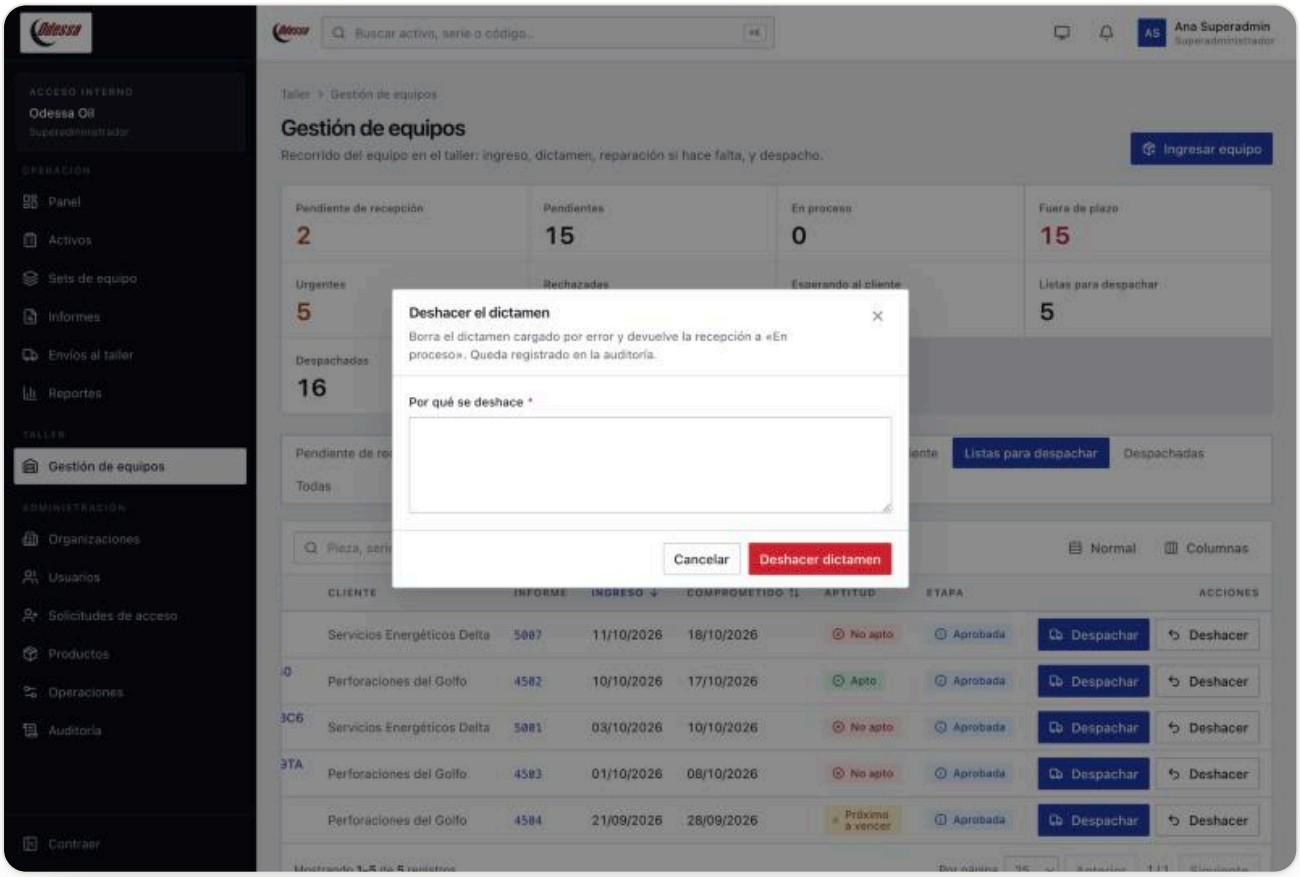


Al deshacer, se pide el motivo y queda en la auditoría; la pieza vuelve a «En proceso».

8 LA FOTO DEL PARQUE

Reportes

Status de los equipos, vencimientos y trabajos del taller, por organización y por período.

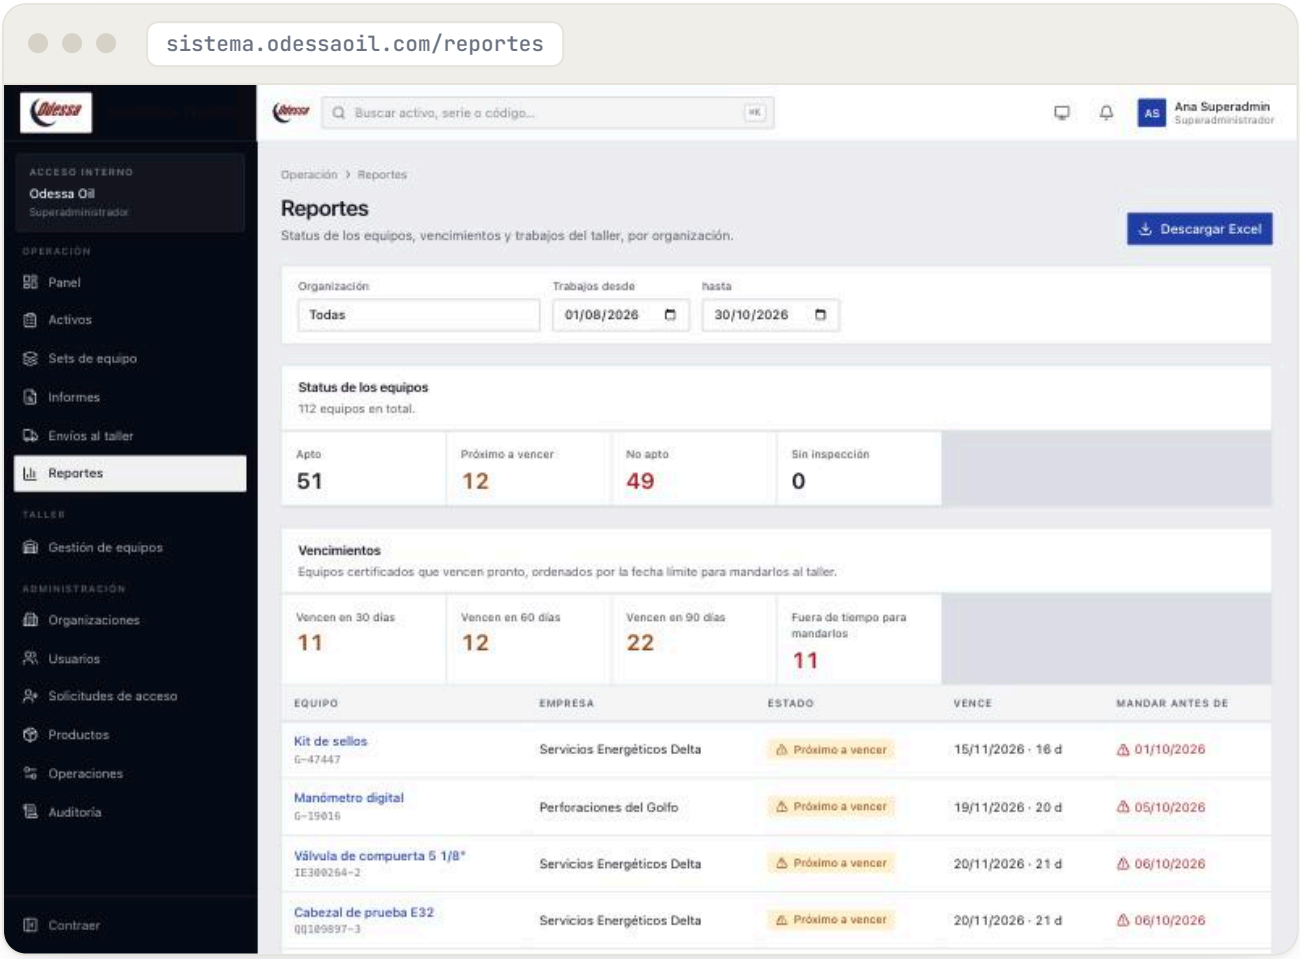

Reportes.

EN ESTA PANTALLA

Filtros

Por organización y por rango de fechas de trabajos.

Status de los equipos

Apto, Próximo a vencer, No apto y Sin inspección, sobre el total.

Vencimientos

Cuántos vencen en 30, 60, 90 días y cuántos ya están fuera de tiempo para mandarlos. La tabla ordena por la fecha límite de envío.


Descargar Excel

Exporta todo el reporte para compartir o archivar.

9 SOLO EL SUPERADMINISTRADOR

Administración

Donde se configura el sistema: empresas, usuarios, operaciones (con sus vigencias) y la auditoría. Solo lo ve el superadministrador.

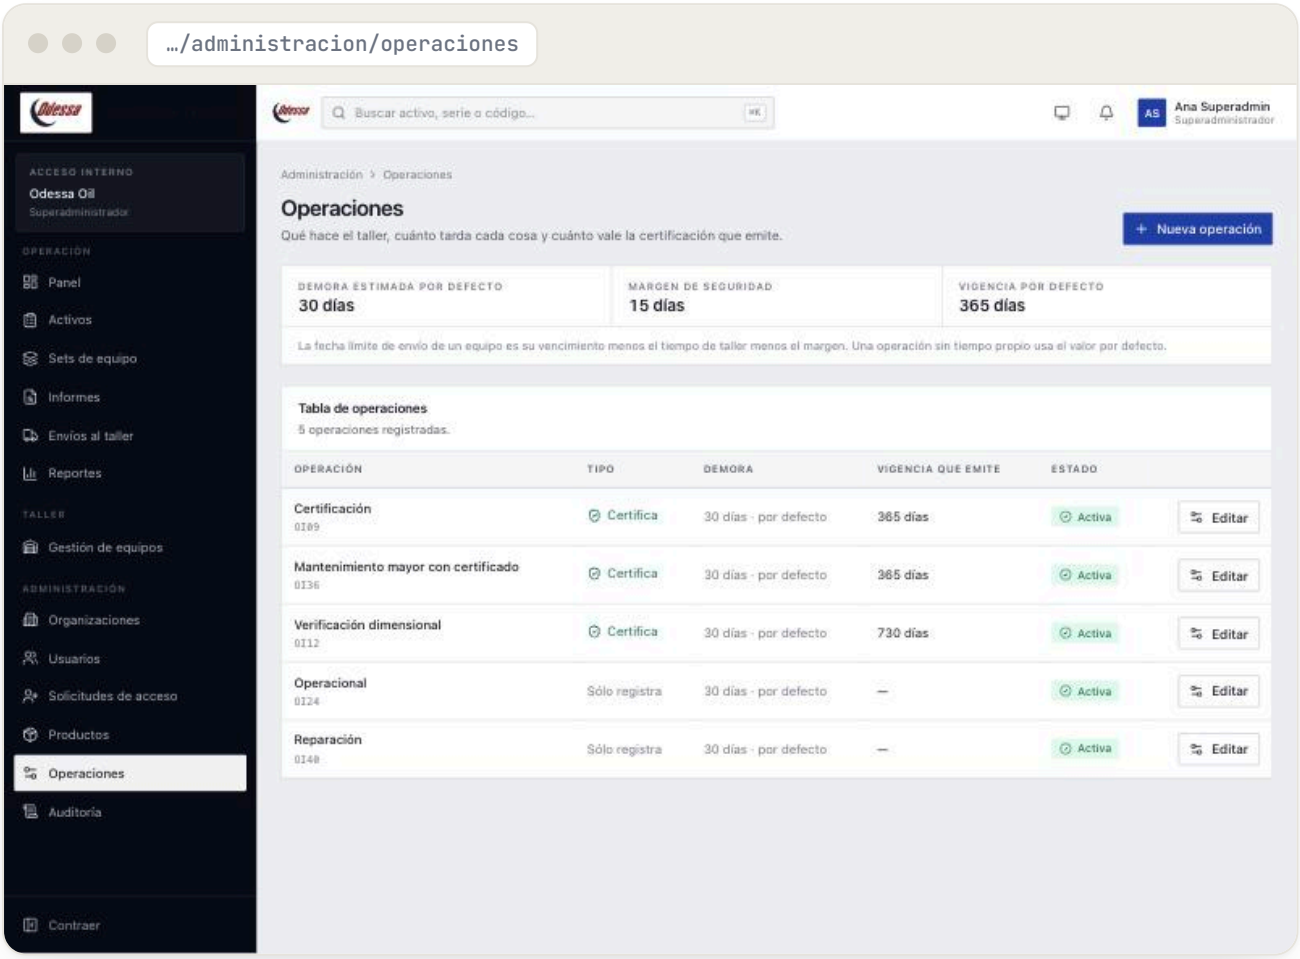

Operaciones: qué hace el taller, cuánto tarda y cuánto vale la certificación que emite.

OPERACIONES

Valores por defecto


Demora estimada, margen de seguridad y vigencia por defecto. La fecha límite de envío sale del vencimiento menos el tiempo de taller menos el margen.

Tabla de operaciones

Cada operación: si **certifica** o solo registra, su demora y la **vigencia que emite**. *Acá se definen las vigencias de COS (anual) y COC (conformidad).*

`+ Nueva operación` **/ Editar**

Alta y edición de operaciones y sus plazos.

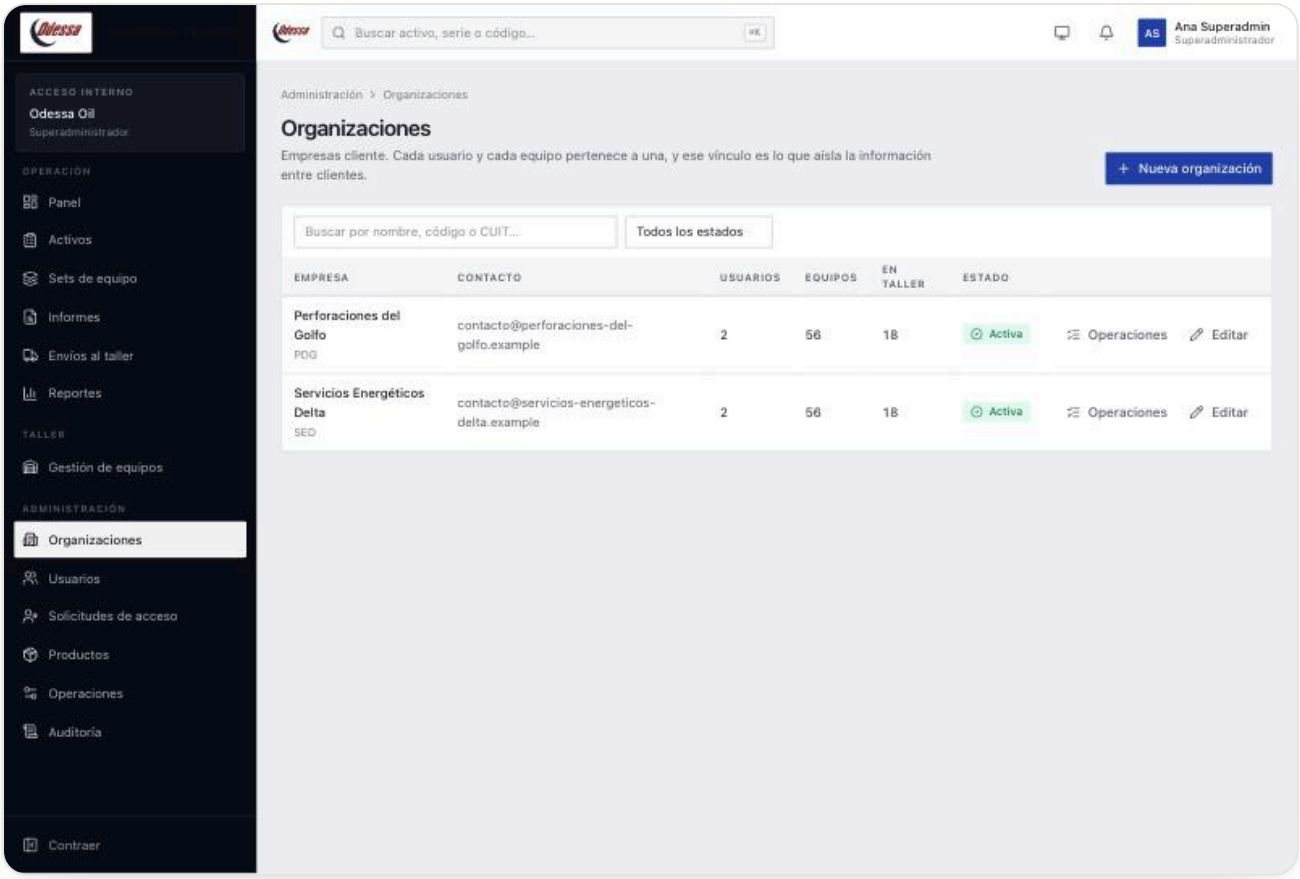

Organizaciones (empresas cliente).

ORGANIZACIONES

Tabla


Cada empresa con su contacto, cantidad de usuarios, equipos, equipos en taller y estado. El vínculo con la empresa es lo que **aísla la información** entre clientes.

Operaciones / Editar

Operaciones define qué operaciones tiene habilitadas ese cliente y cómo se llaman para él. **Editar** cambia sus datos.

+ Nueva organización

Da de alta una empresa cliente.

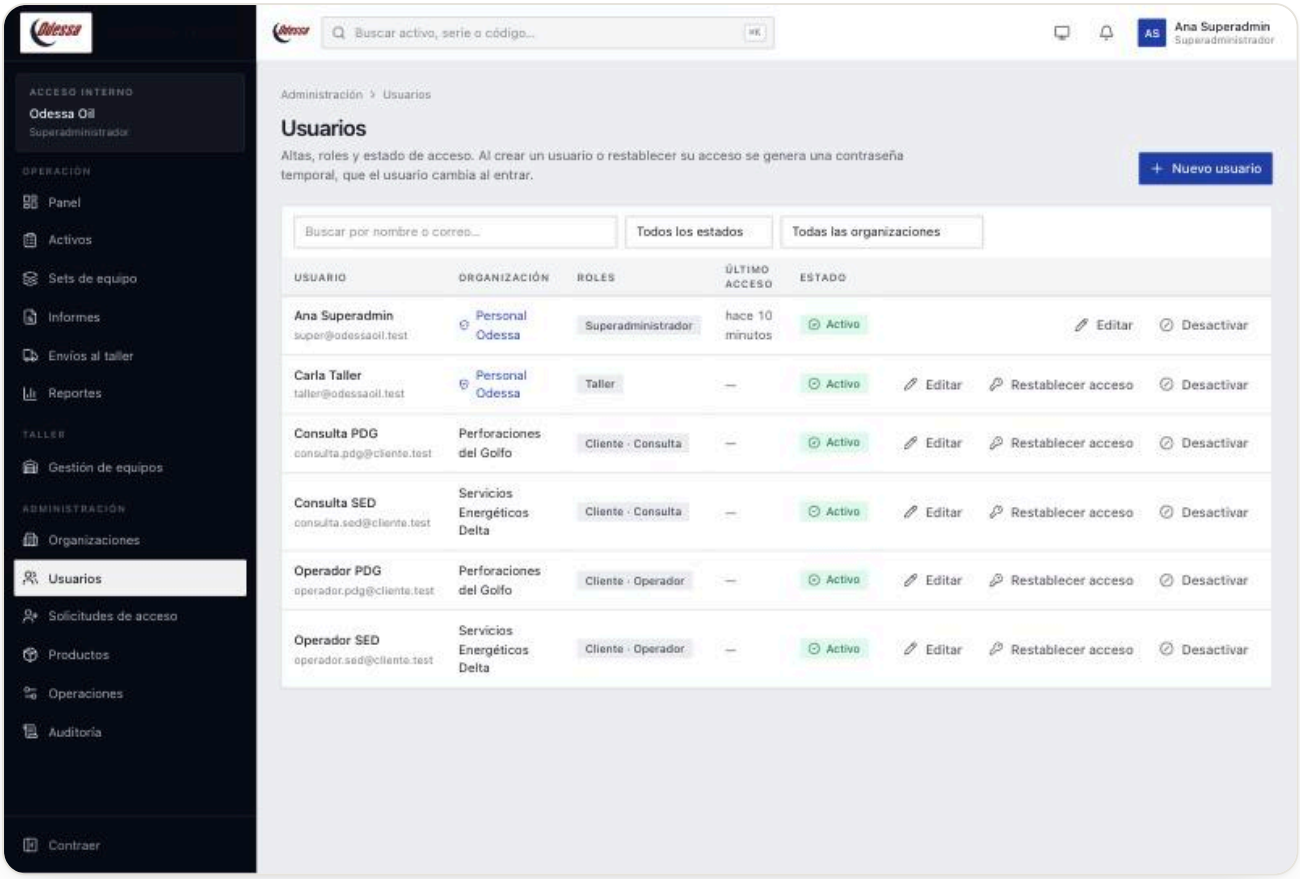

Usuarios y sus roles.

USUARIOS

Tabla


Cada usuario con su organización, rol, último acceso y estado.

+ Nuevo usuario

Al crear un usuario o restablecer su acceso se genera una contraseña temporal que el usuario cambia al entrar.

Editar / Restablecer acceso / Desactivar

Cambiar datos y rol, generar una clave nueva, o dar de baja el acceso sin borrar el historial.

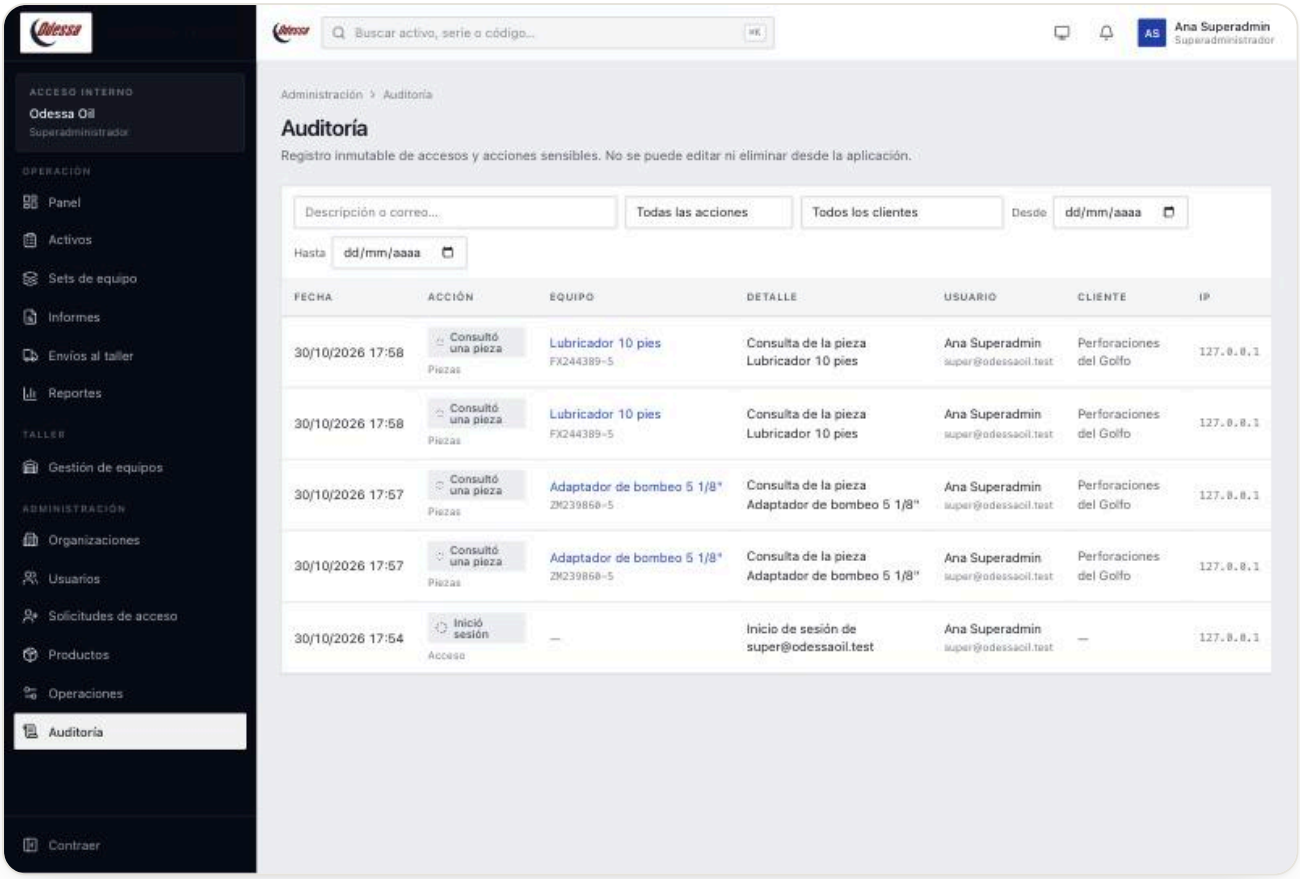

Auditoría: registro inmutable de accesos y acciones.

AUDITORÍA

Registro inmutable

Cada acceso y cada acción sensible: fecha, acción, equipo, detalle, usuario, cliente e IP. **No se puede editar ni eliminar** desde la aplicación.

Filtros

Por descripción o correo, tipo de acción, cliente y rango de fechas.


> El menú de Administración incluye también **Productos** (el maestro que el taller usa para clasificar) y **Solicitudes de acceso** (las altas de cuenta pedidas desde la web, para aprobar o rechazar).

---

10 **LA MISMA APP, DISTINTA SEGÚN QUIÉN ENTRA**

Los roles en la práctica

El menú y los botones cambian según el rol. Dos ejemplos del lado del cliente.

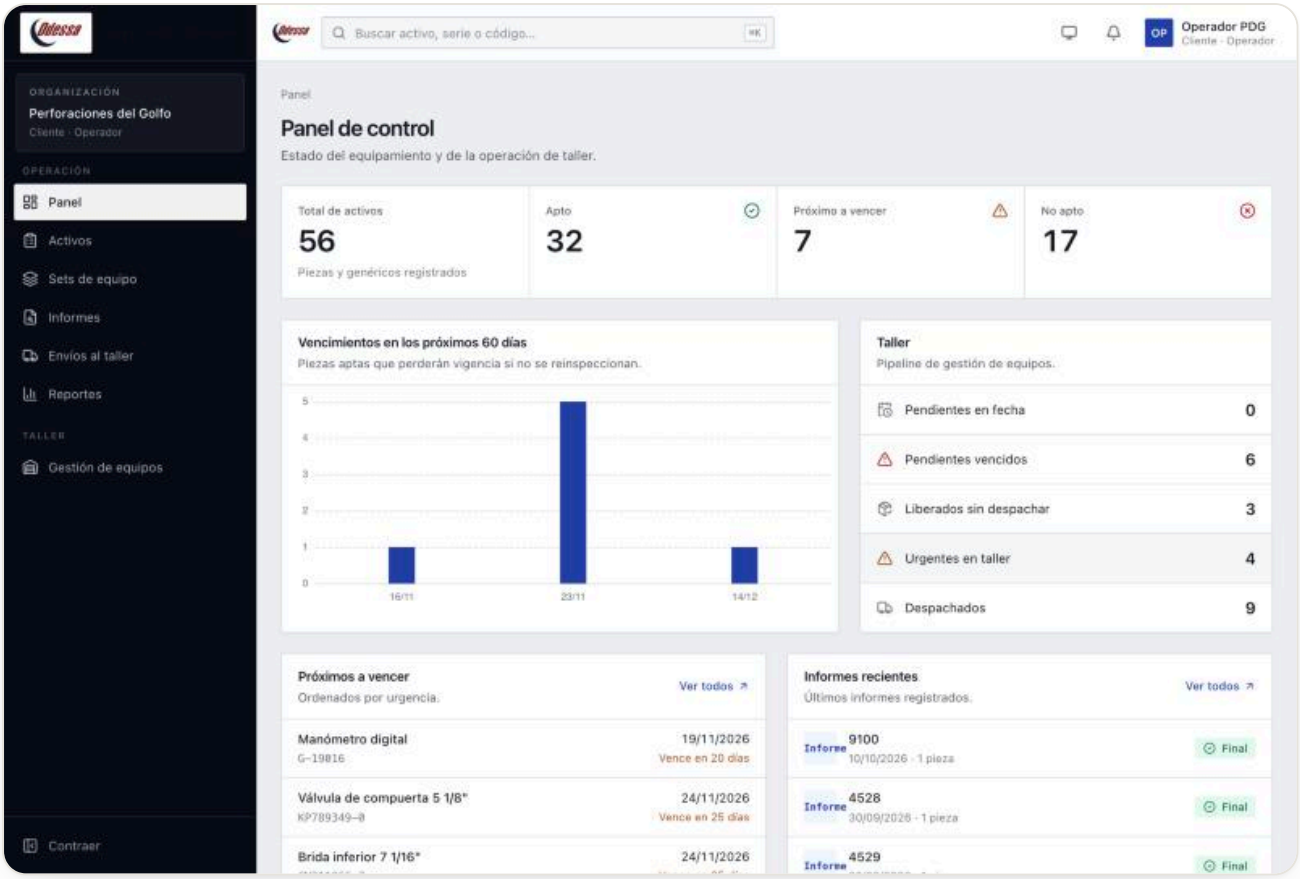

Cliente · Operador: su empresa, su menú, solo sus equipos.

CLIENTE · OPERADOR

Menú reducido


Operación (Panel, Activos, Sets, Informes, Envíos al taller, Reportes) y Gestión de equipos. **No ve Administración.**

Datos aislados

El panel y los listados muestran solo los equipos de su empresa.

Lo que puede hacer de más

Crear envíos y, cuando el taller lo consulta, autorizar o rechazar una reparación.

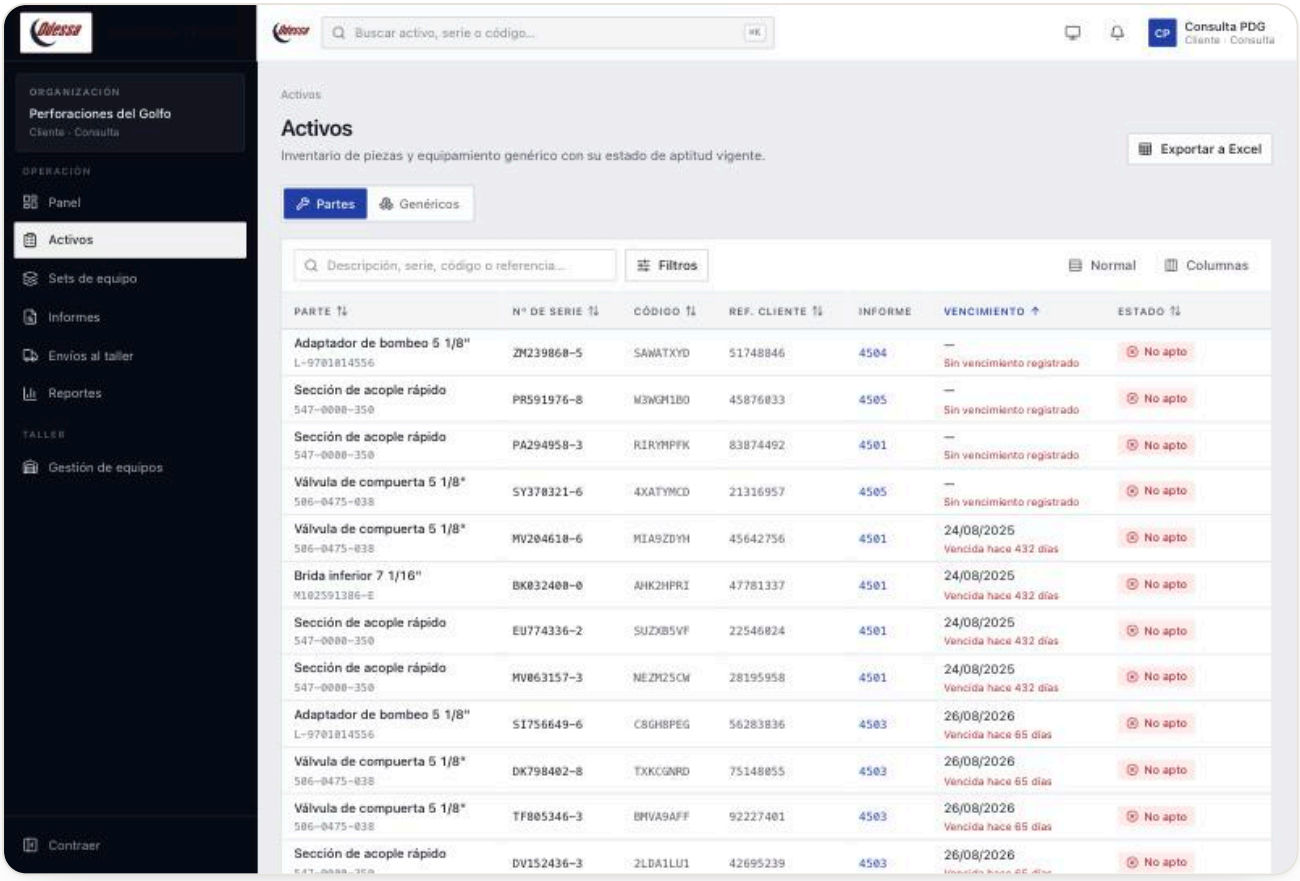

Cliente · Consulta: la misma información, pero solo para mirar.

CLIENTE · CONSULTA

Solo lectura

Ve activos, vencimientos, informes y el estado en el taller de su empresa. Puede **Exportar a Excel**, pero **no aparece «Nuevo equipo»** ni ningún botón de carga.

Para qué sirve

Seguir el estado del parque sin riesgo de cambiar nada. Ideal para supervisión.

---

11 GLOSARIO

Los términos, en una línea

COS
`Certificación de Servicio`
Certificación **anual** (vigencia 1 año). Da aptitud al equipo.

COC
`Certificación de Conformidad`
Certificación **quinquenal** (vigencia 5 años). Da aptitud al equipo.

Aptitud

Apto, **Por vencer** o **No apto**. Se deriva de las inspecciones; nunca se escribe a mano.

Informe

El registro de una inspección: un trabajo sobre una o varias piezas, con su resultado y vencimiento.

Bitácora

El historial de inspecciones de una pieza: cada vez que pasó por el taller y qué resultado tuvo.

Recepción parcial

Recibir solo los equipos que llegaron y registrar, con su motivo, los que no.

Despachar

Sacar la pieza del taller y devolverla al cliente; el hito queda registrado.

Odessa Oil

Manual de usuario · v2.0 · 30/10/2026 — Capturas reales del sistema. Inspección, certificación y trazabilidad.