MANUAL DE USUARIO · V3.0 · GUÍA PASO A PASO

El sistema de *Odessa Oil*, con el dedo en cada botón.

Cada pantalla, con su captura real y **guías numeradas** que señalan qué hace cada botón. Del ingreso al despacho certificado, y la vista de cada rol.


Para: clientes y taller **Cubre:** todas las pantallas · los 4 roles **Actualizado:** 30/10/2026

1 CÓMO SE ENTRA

Ingreso y roles

Cada persona entra con el correo y la contraseña que le asignó su administrador, y ve únicamente lo que su rol permite.

`sistema.odessaoil.com/ingresar`

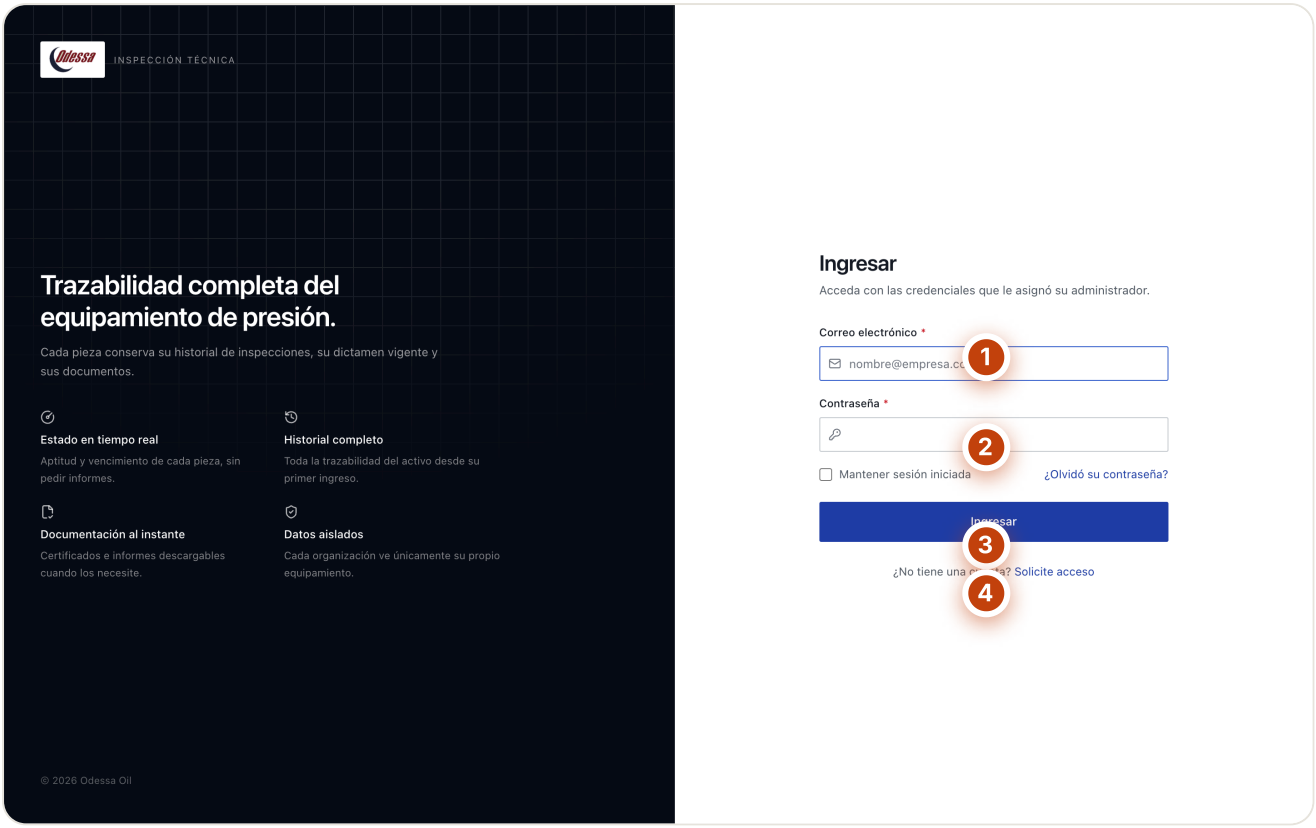

1. **Correo electrónico.** El que asignó el administrador.
2. **Contraseña.** En el primer ingreso se pide cambiar la temporal.
3. **Ingresar.** Entra al sistema. *«Mantener sesión iniciada»* deja la sesión abierta (no usar en equipos compartidos).
4. **¿Olvidó su contraseña? / Solicite acceso.** Recuperar el acceso o pedir una cuenta nueva.

Los cuatro roles

Superadministrador

Odessa — dueño del sistema

Ve y hace todo: catálogos, operaciones, empresas, usuarios. Único que puede **deshacer** una aprobación.

Taller

Operarios de Odessa

Recibe, inspecciona, dictamina, repara y despacha. Carga los informes. Ve equipos de todas las empresas.

Cliente · Operador

Empleado de la empresa cliente

Pre-carga los envíos y autoriza reparaciones. Solo su empresa. No toca inventario.

Cliente · Consulta

Empresa cliente — solo mirar


Ve sus equipos, vencimientos e informes. No puede cargar ni modificar nada.

2 LA PANTALLA DE INICIO

El Panel de control

Lo primero al entrar. Resume el estado del equipamiento y la carga del taller. El cliente ve solo los números de su empresa.

`sistema.odessaoil.com/panel`

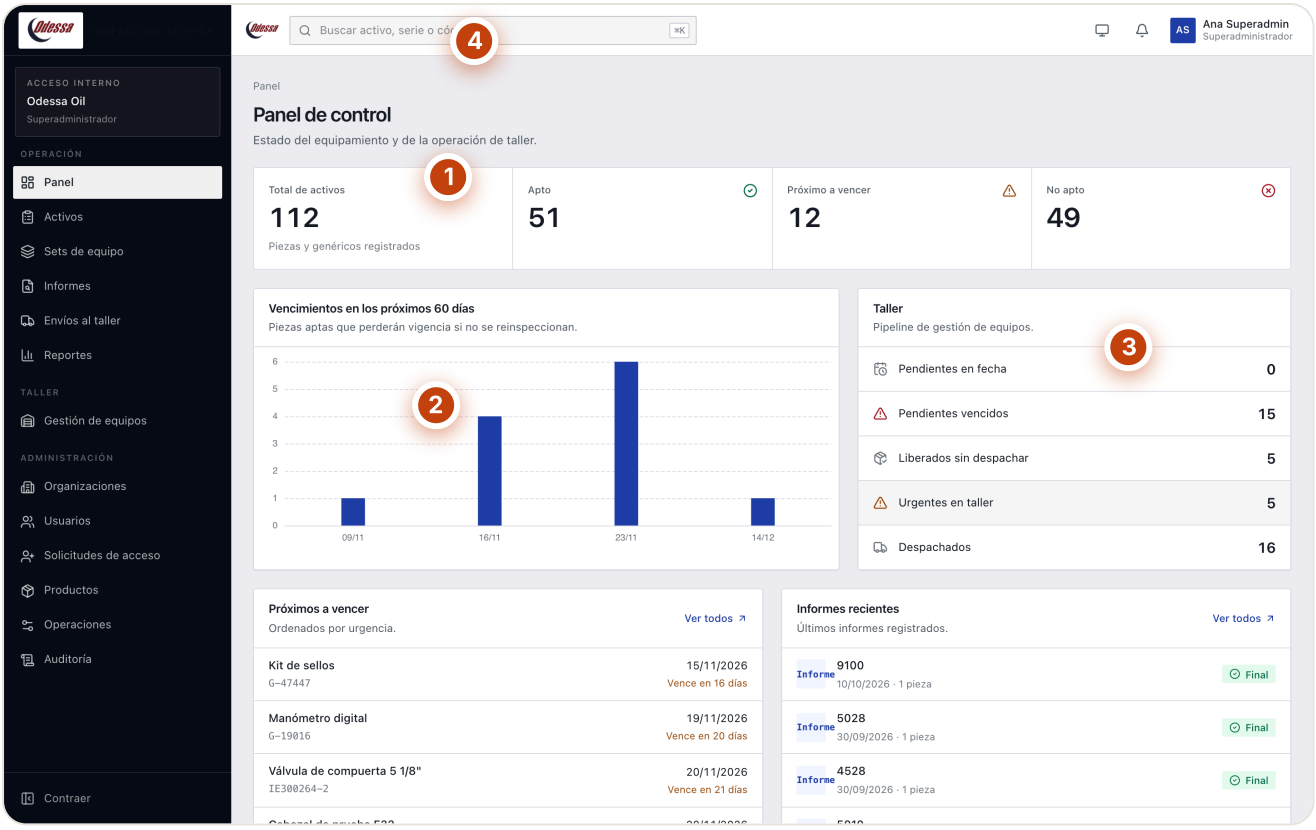

1. **Estado del parque.** Total de activos, Apto, Próximo a vencer y No apto, de un vistazo.
2. **Vencimientos en los próximos 60 días.** Cuántas piezas vencen cada semana: para anticipar el trabajo.
3. **Pipeline del taller.** Cuántas piezas hay en cada etapa (pendientes, vencidas, urgentes, despachadas).
4. **Buscador global.** Encuentra cualquier pieza por descripción, serie o código. La campana son los avisos; el avatar abre «Cerrar sesión».


---

3 EL INVENTARIO

Activos

El inventario de piezas y equipamiento genérico, cada uno con su estado de aptitud vigente.

`sistema.odessaoil.com/activos`

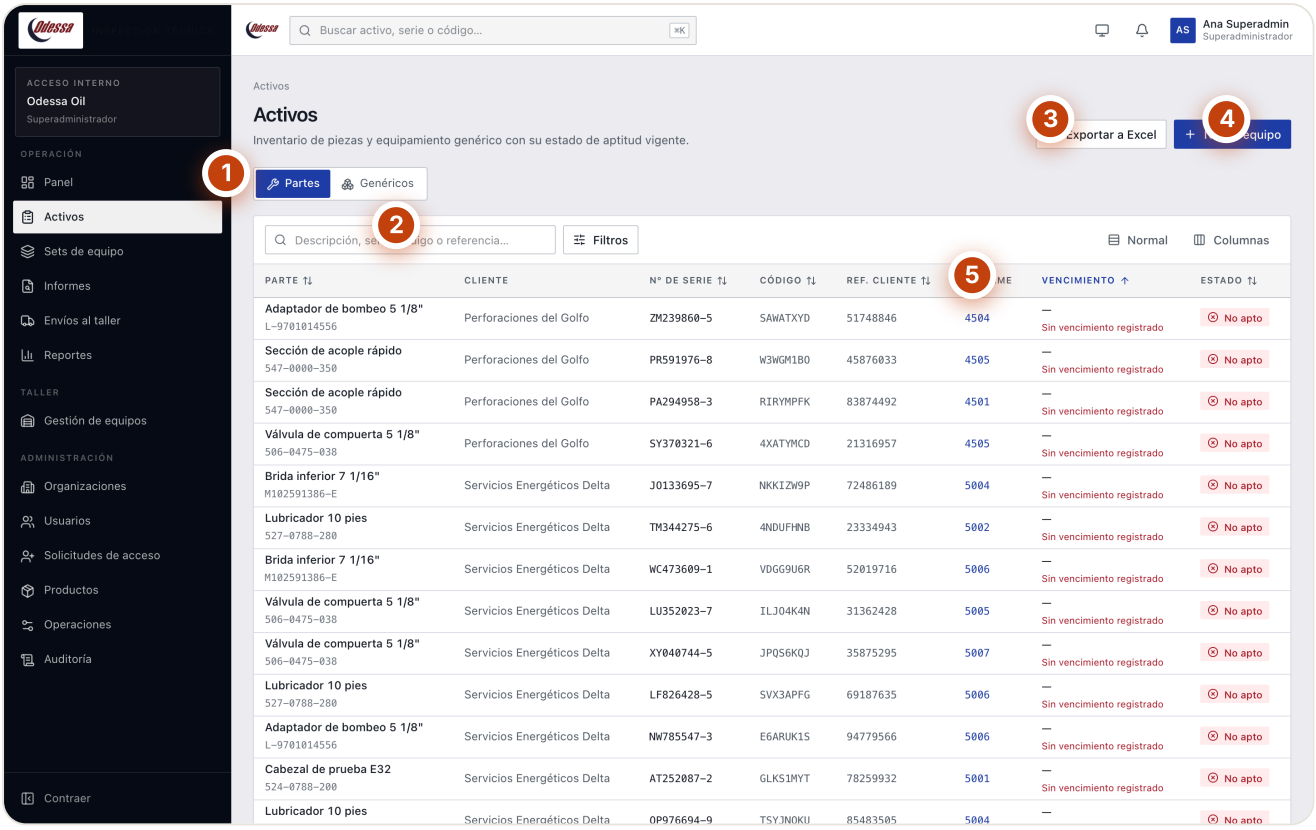


1. **Partes / Genéricos.** Las piezas de presión y el equipamiento genérico (manómetros, sensores).
2. **Buscador y Filtros.** Por descripción, serie, código o referencia; los filtros acotan por estado, vencimiento, cliente.
3. **Exportar a Excel.** Descarga el listado filtrado (también lo tiene el rol Consulta).
4. **+ Nuevo equipo.** Alta manual (solo taller y superadmin). El equipo nuevo recibe un código con el prefijo de la empresa (`PDG-0001`).
5. **Columnas.** Código, Informe determinante, Vencimiento y Estado de aptitud. «Columnas» elige cuáles se ven.

4 EL CORAZÓN DEL SISTEMA

La ficha del equipo


Todo lo que se sabe de una pieza: su estado, sus vencimientos, su historial y sus documentos. Se llega tocando cualquier pieza del listado.

sistema.odessaoil.com/activos/…

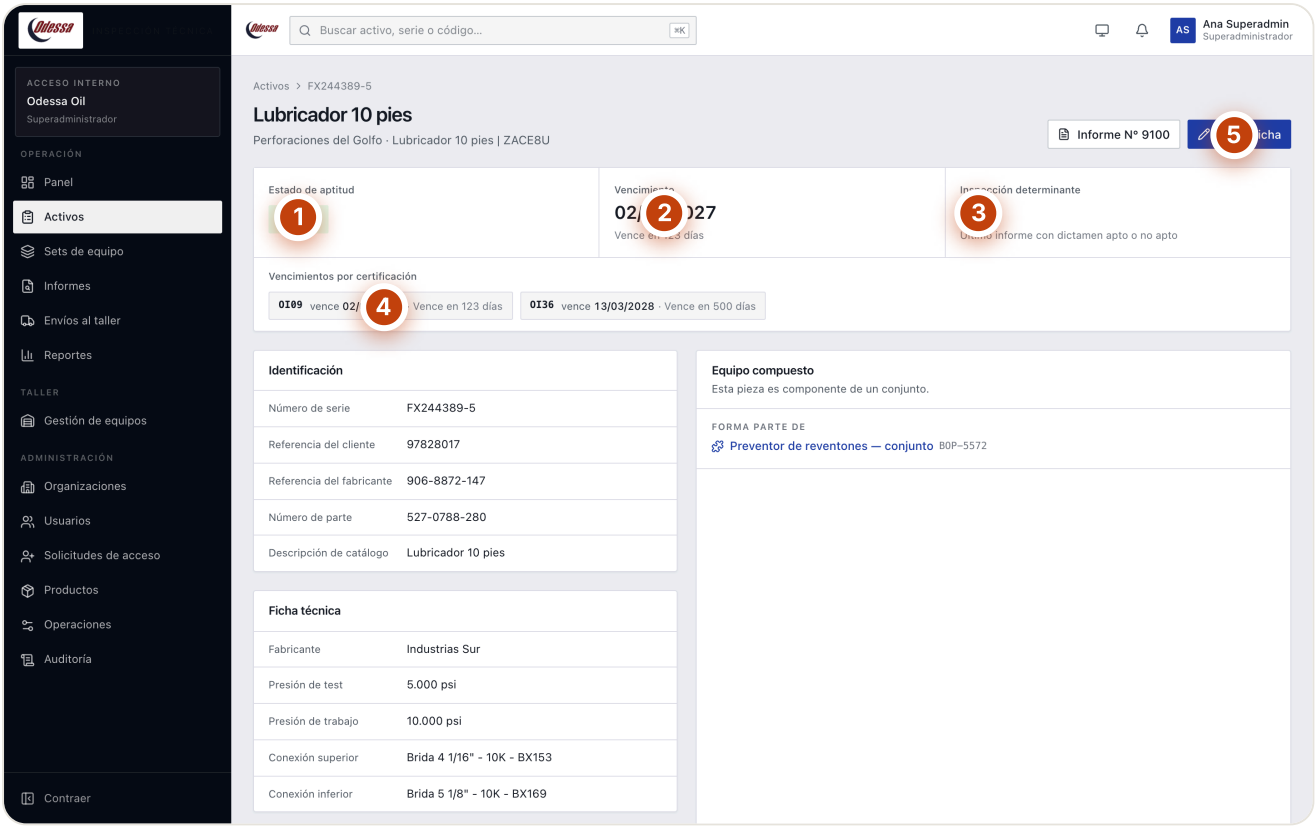


1. **Estado de aptitud.** Apto, Por vencer o No apto. Se deriva de las inspecciones; nunca se escribe a mano.
2. **Vencimiento.** La fecha que manda — la del certificado que vence primero — con los días que faltan.
3. **Inspección determinante.** El último informe con dictamen apto o no apto (link al informe).
4. **Vencimientos por certificación.** Clave: una pieza puede tener varias certificaciones a la vez (anual y de conformidad), **cada una con su fecha**. Está apta solo si está al día en todas.
5. **Informe N° / Editar ficha.** Abrir el informe determinante o editar los datos técnicos.

Editar la ficha técnica

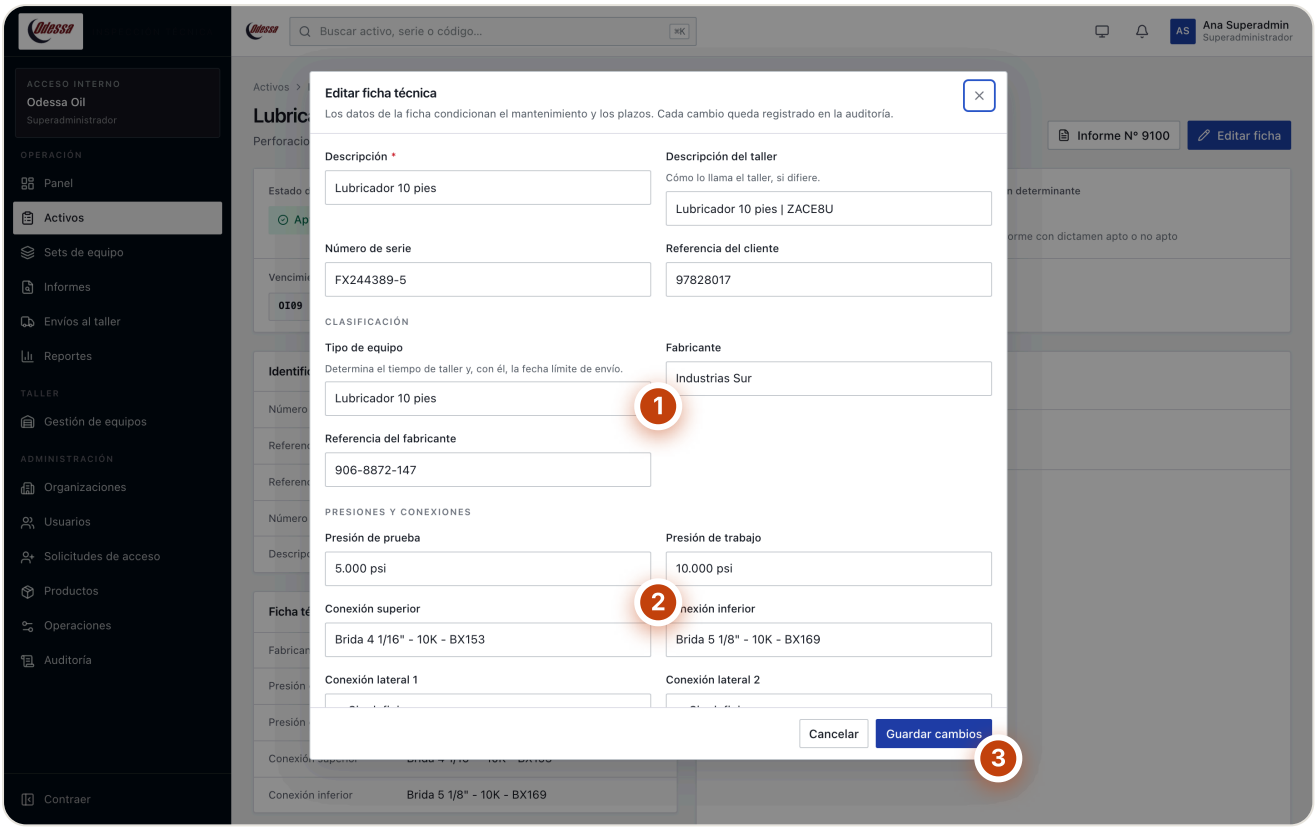

1. **Clasificación.** Tipo de equipo (define el tiempo de taller y la fecha límite de envío) y Fabricante. *El campo «Servicio» se quitó de la ficha: el servicio/vencimiento lo define el informe.*
2. **Presiones y conexiones.** Presión de prueba y de trabajo; conexión superior, inferior y laterales.
3. **Guardar cambios.** Cada cambio queda en la auditoría con el antes y el después.

La bitácora de inspecciones

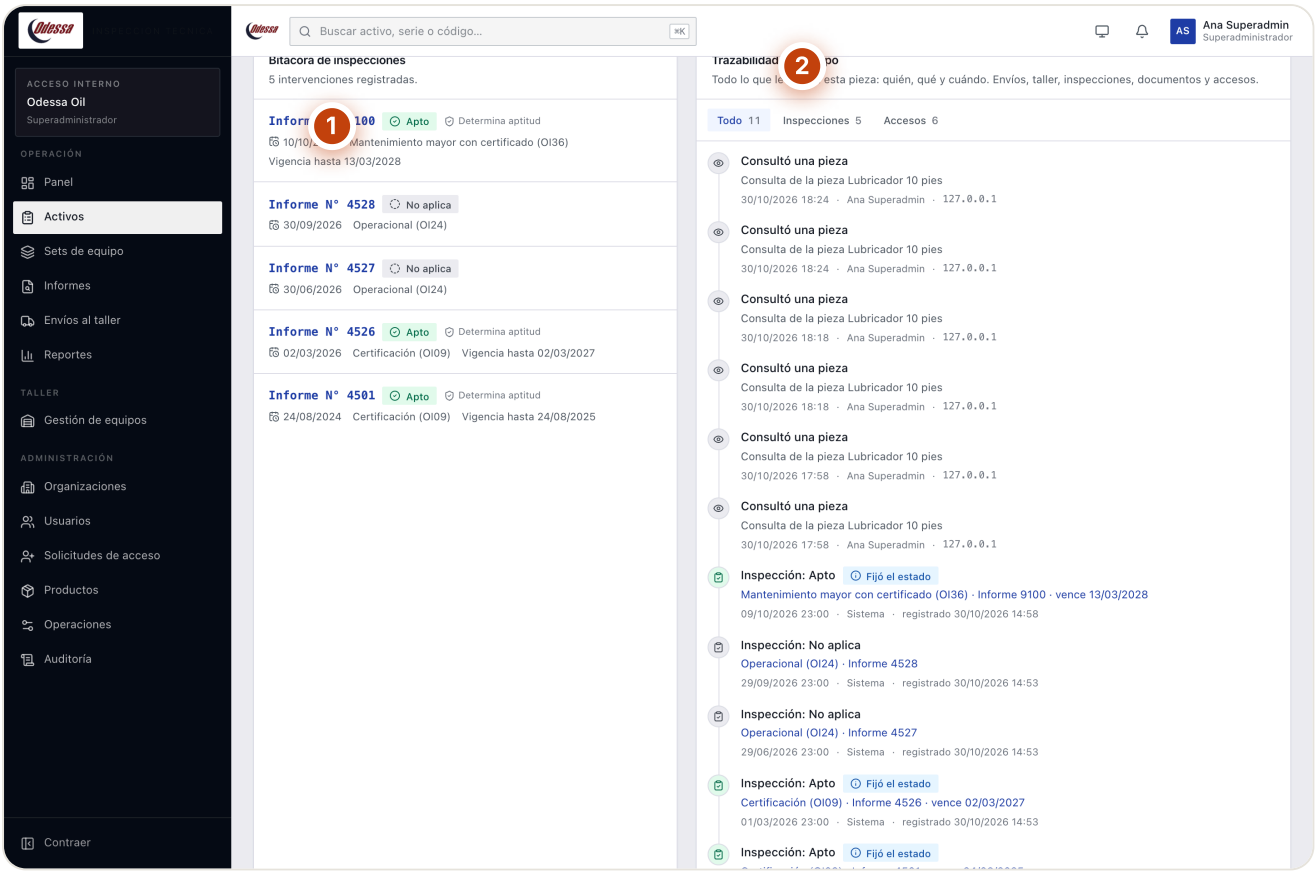

1. **Bitácora de inspecciones.** Cada vez que la pieza pasó por el taller: el informe, el resultado (Apto, No apto, No aplica), si determina aptitud, la fecha y la vigencia. Es el historial que respalda la certificación.

2. **Trazabilidad del equipo.** Todo lo que le pasó a la pieza — envíos, taller, inspecciones, documentos, accesos — con quién, qué y cuándo.

Más arriba, en la misma ficha, está «Documentos de la pieza»: el certificado del fabricante, fotos y documentación propia del activo, con el botón «Adjuntar».


---

5 LAS INSPECCIONES

Informes


Cada inspección es un informe: un trabajo sobre una o varias piezas, con su resultado y vencimiento. Es lo que actualiza el estado de los equipos.

`sistema.odessaoil.com/informes`

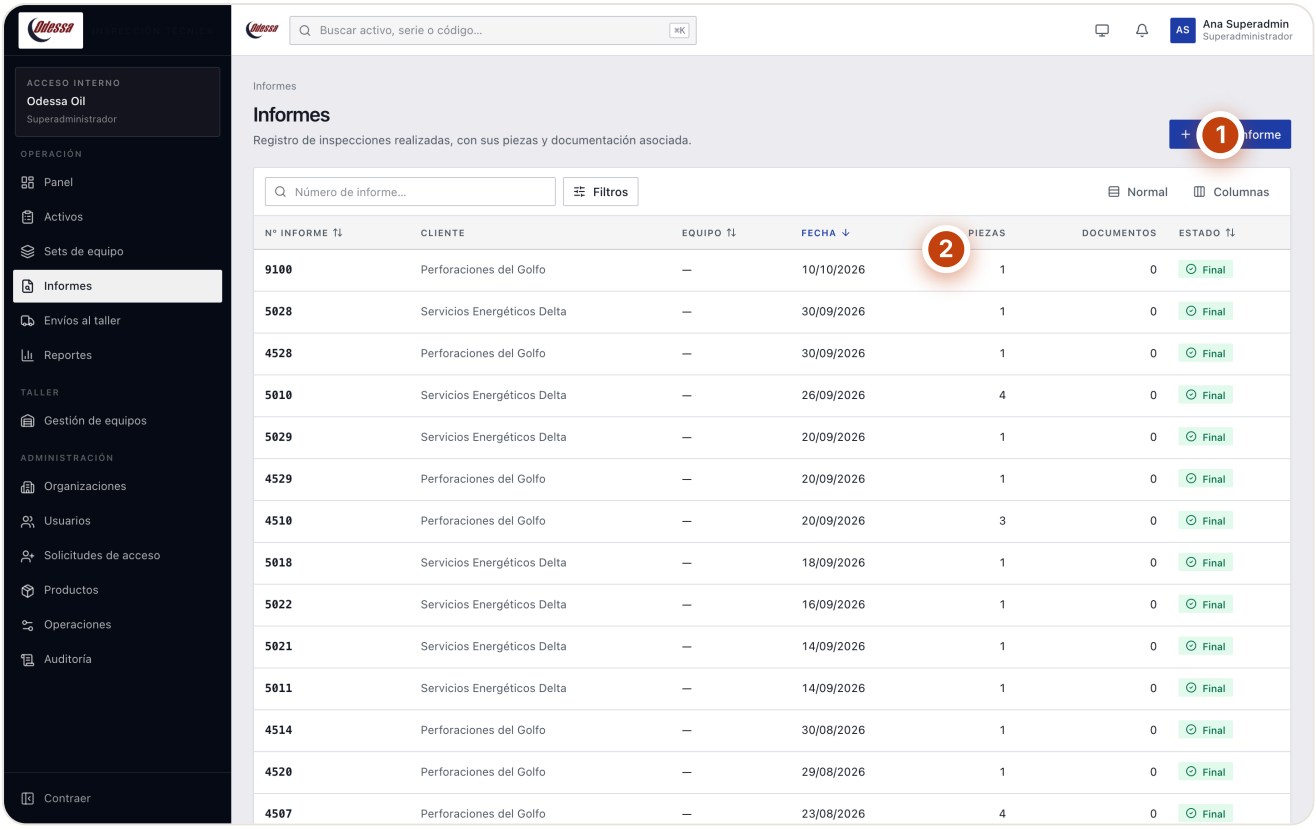

1. **+ Nuevo informe.** Arma un informe: empresa, número y fecha. Después se le suman las piezas.

2. **Columnas.** Cliente, fecha, cuántas piezas dictamina, documentos y estado (Final o borrador).

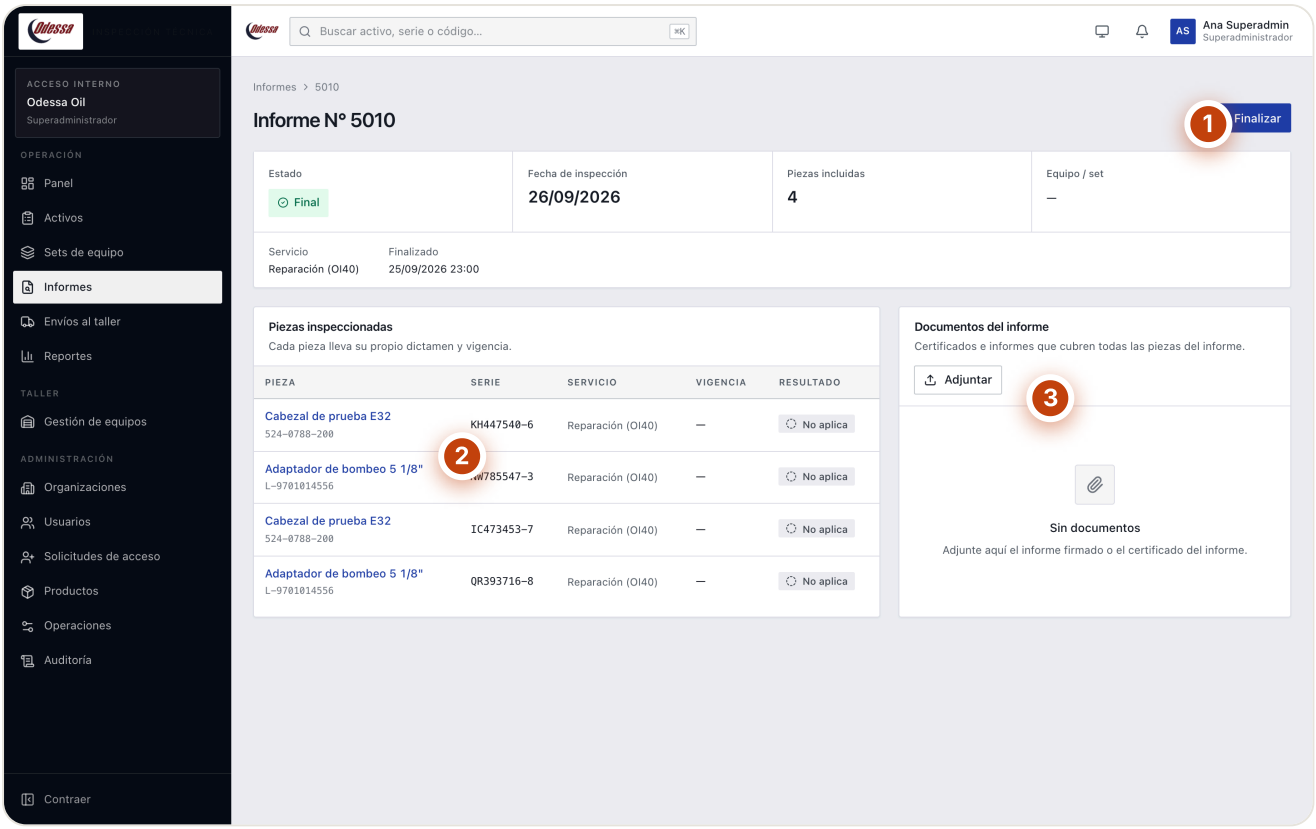

1. **Finalizar.** Hace el informe definitivo. Recién ahí actualiza el estado y el vencimiento de cada pieza. Un borrador no certifica nada.
2. **Piezas inspeccionadas.** Un informe resuelve varias piezas, y **cada una lleva su propio dictamen y vigencia**: conviven aptas y rechazadas.
3. **Documentos del informe.** Certificados e informes firmados que cubren las piezas.


---

6 LO QUE MANDA EL CLIENTE

Envíos al taller


El operador declara acá los equipos que manda. Hasta que el taller no les da recepción, un envío es solo una declaración.

`sistema.odessaoil.com/envios`

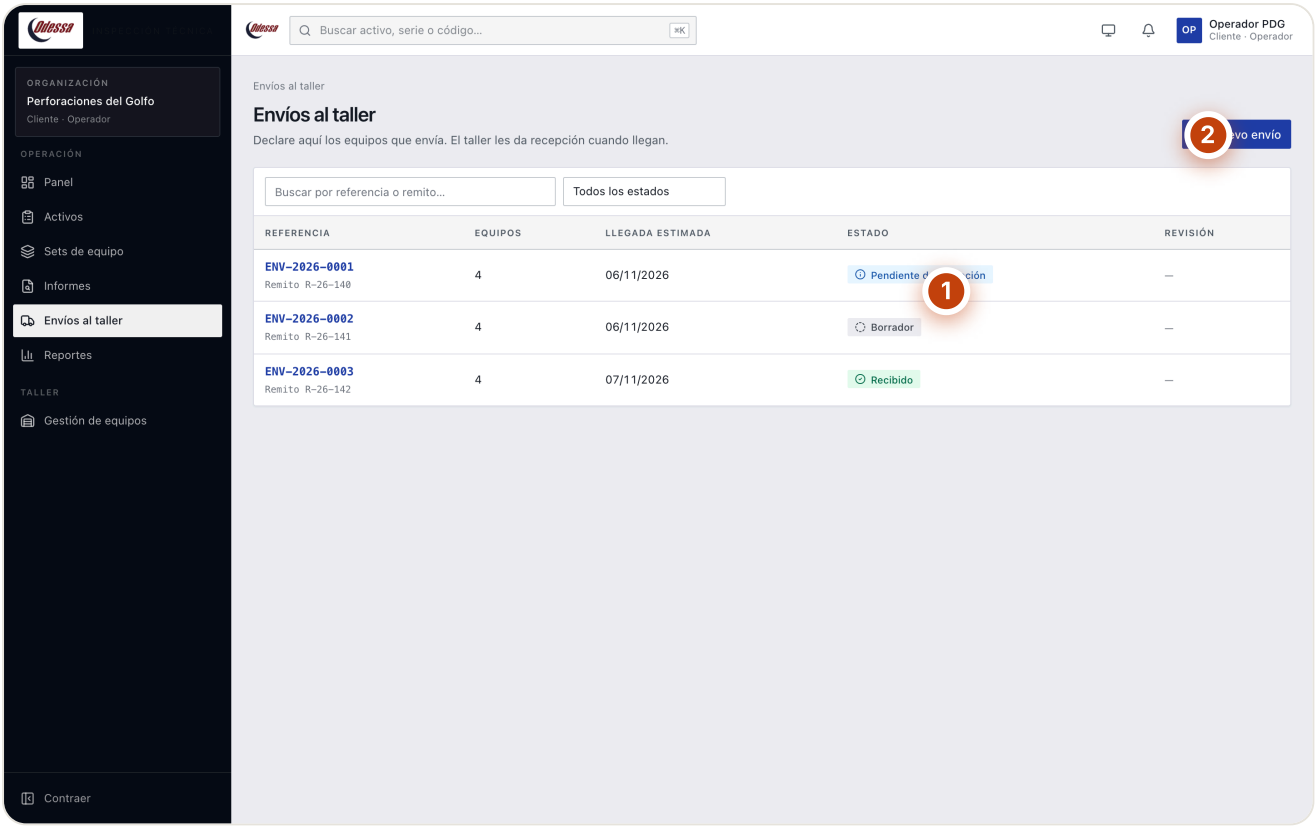

1. **Estados.** Borrador (se arma), Pendiente de recepción (ya se mandó), Recibido (el taller lo recibió).

2. **+ Nuevo envío.** Crea un envío con número automático (`ENV-2026-0001`).

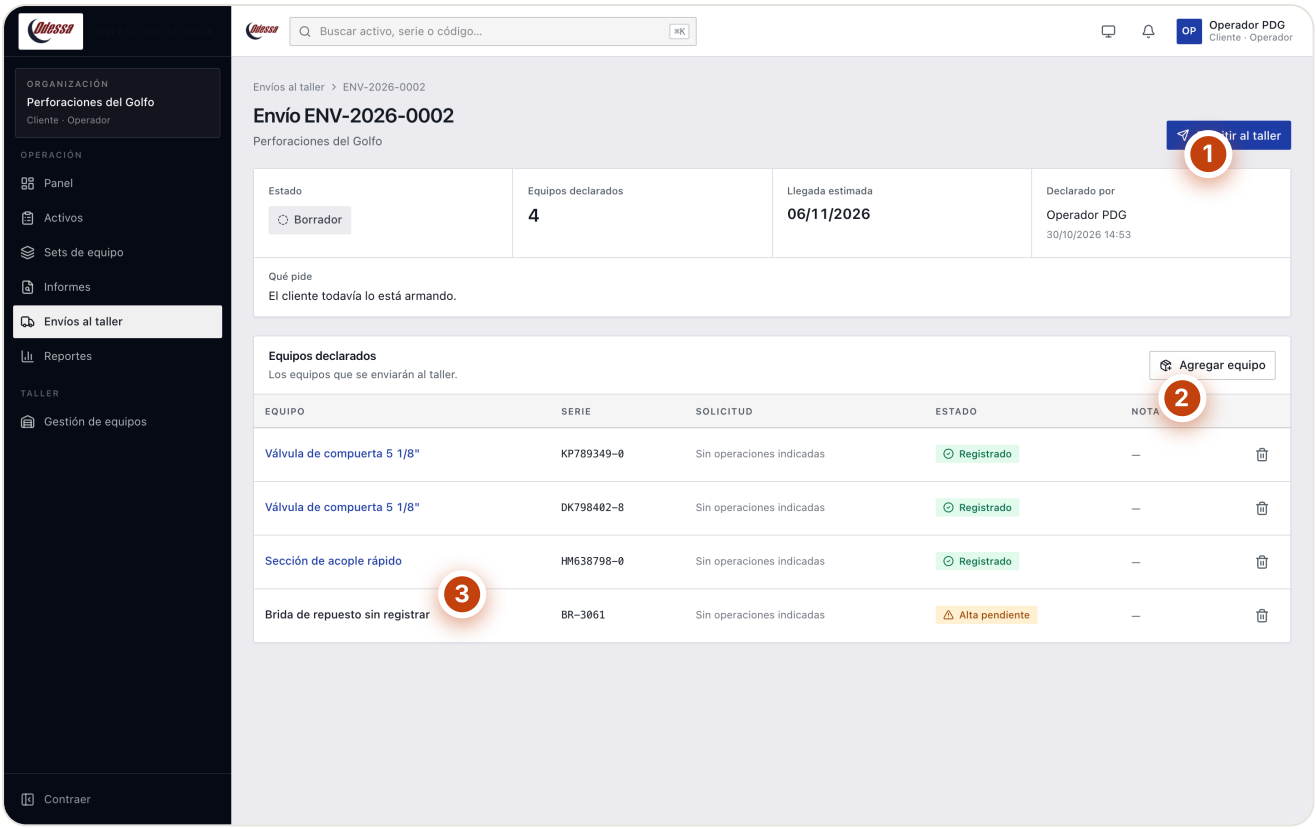


1. **Remitir al taller.** Envía el borrador. Pasa a «Pendiente de recepción» y ya no se edita.
2. **Agregar equipo.** Suma una pieza: registrada del inventario o nueva descrita a mano, con las operaciones que pide.
3. **Equipos declarados.** Cada línea con su estado: Registrado, o Alta pendiente si el taller lo dará de alta al recibir.

7 EL TRABAJO DEL TALLER

Gestión de equipos

El recorrido del equipo en el taller: ingreso, dictamen, reparación si hace falta y despacho. En cada etapa se ofrece solo la acción que corresponde.


`sistema.odessaoil.com/taller/recepciones`

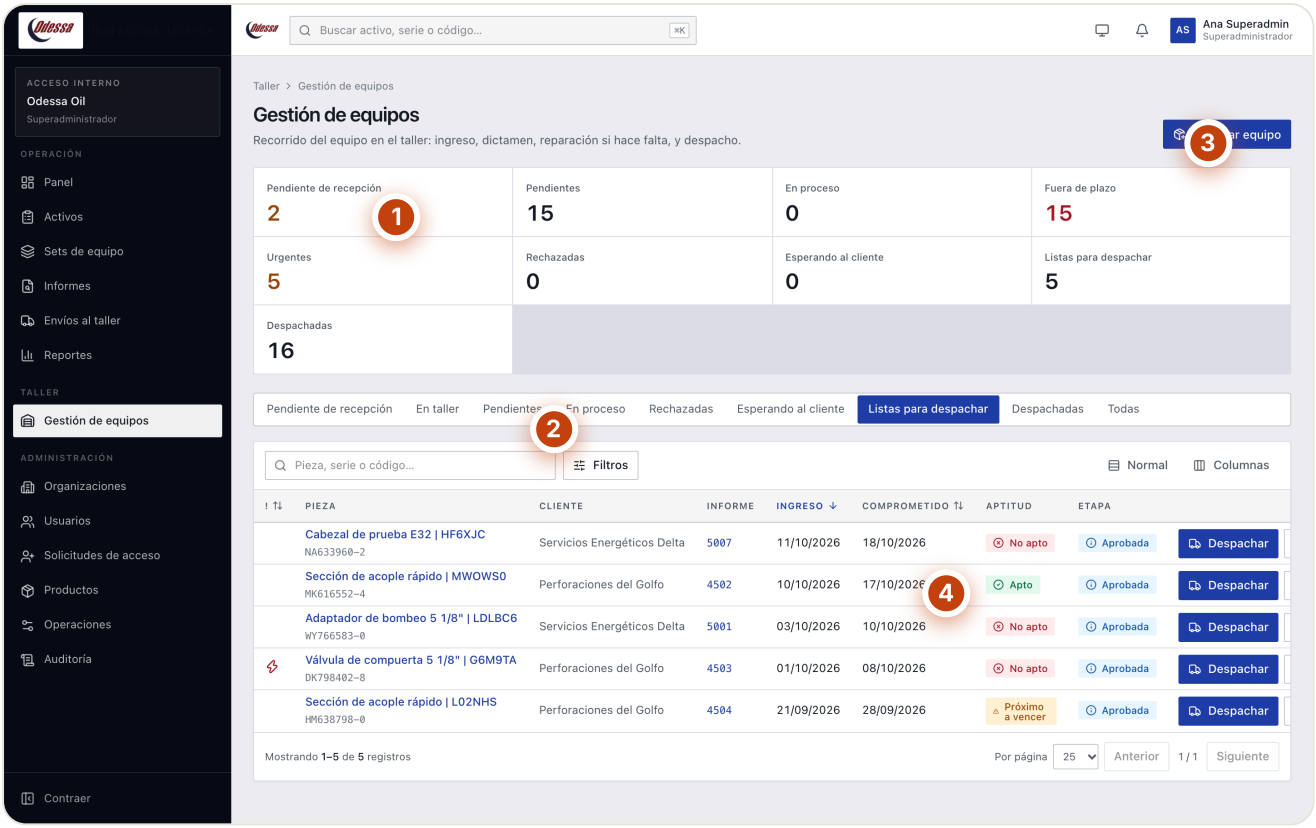


1. **Tarjetas por etapa.** El conteo en vivo: pendientes, en proceso, fuera de plazo, urgentes, listas para despachar, despachadas.
2. **Solapas.** Filtran la tabla por esa etapa.
3. **Ingresar equipo.** Ingreso directo: un equipo que llega sin que el cliente haya cargado un envío.
4. **Tabla de piezas.** Cada una con su cliente, informe, fechas, aptitud, etapa y las acciones que correspondan.

Dar recepción — y la recepción parcial

Cuando llega un envío, el taller le da recepción. **Se asume que llegó todo lo declarado**; solo se marca lo que no llegó.

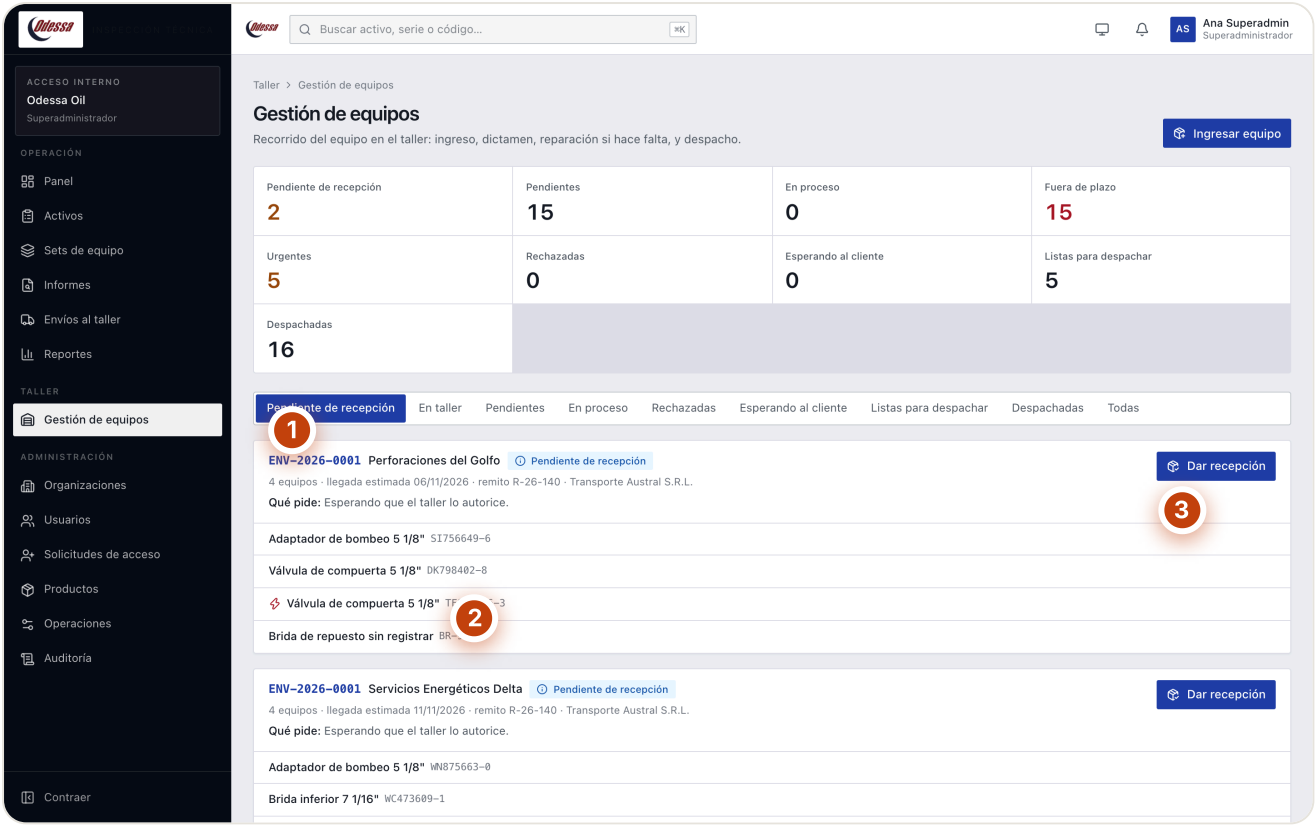

1. **Solapa «Pendiente de recepción».** Lista los envíos remitidos que esperan al taller.
2. **Equipos declarados.** Lo que el cliente dijo que mandó, con lo que pide cada uno.
3. **Dar recepción.** Abre el control de lo que llegó.

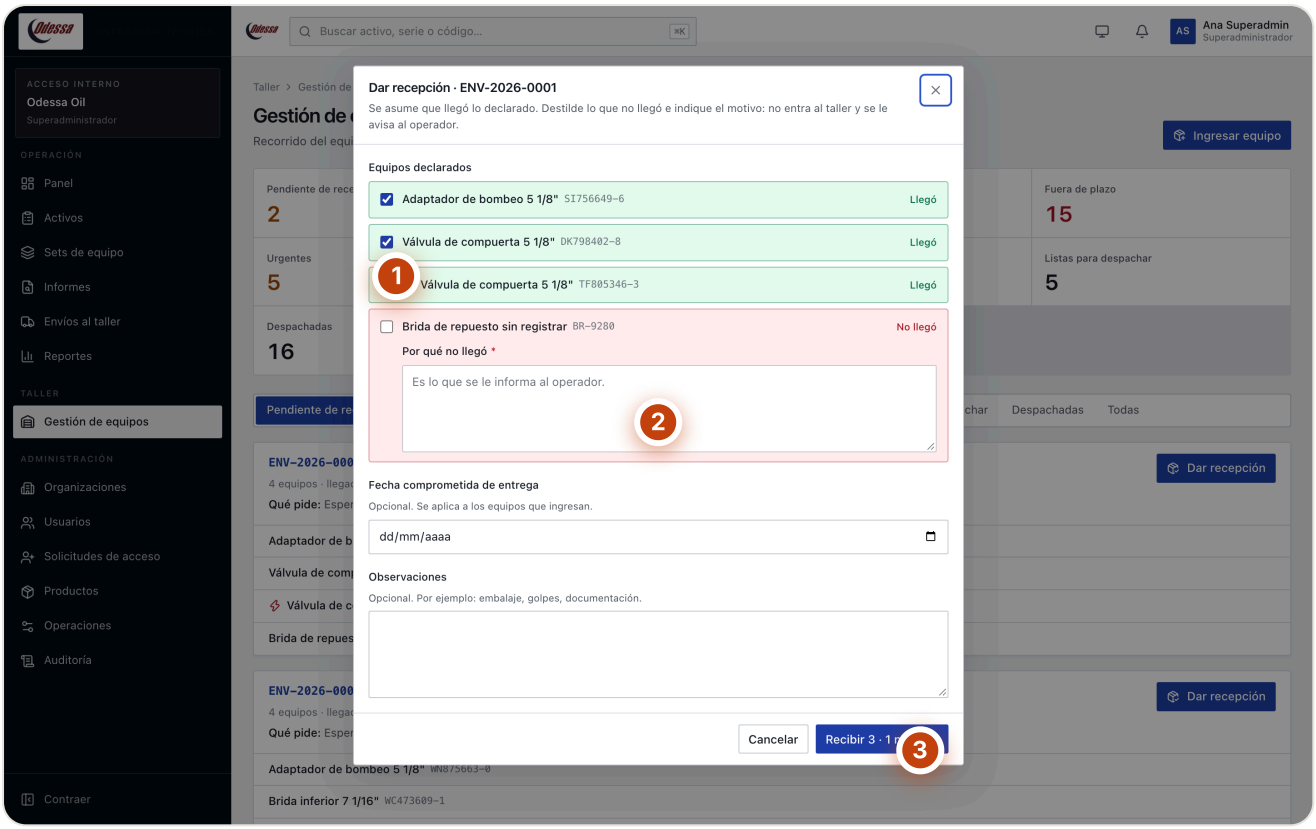


1	**Equipos declarados.** Cada uno con una tilde «Llegó» marcada por defecto. Se destilda el que no llegó.
2	**Por qué no llegó.** Obligatorio por cada equipo destildado: es lo que se le informa al operador por correo.
3	**Dar recepción.** El botón dice cuántos entran y cuántos no. Lo que llega entra al taller; lo que no, queda registrado y se avisa. Si no llega nada, el envío se rechaza.

Al destildar un equipo aparece su motivo y el botón pasa a «Recibir 3 · 1 no llegó».

Dictaminar, despachar y deshacer

> En la tabla, cada pieza muestra solo los botones de su etapa: **Iniciar** (toma el equipo) → **Aprobar / Rechazar** (el dictamen; rechazar exige motivo y abre el circuito de reparación) → **Despachar** (sale del taller). Desde «Rechazadas» se puede **Consultar al cliente** la reparación o marcarla **Sin solución**.

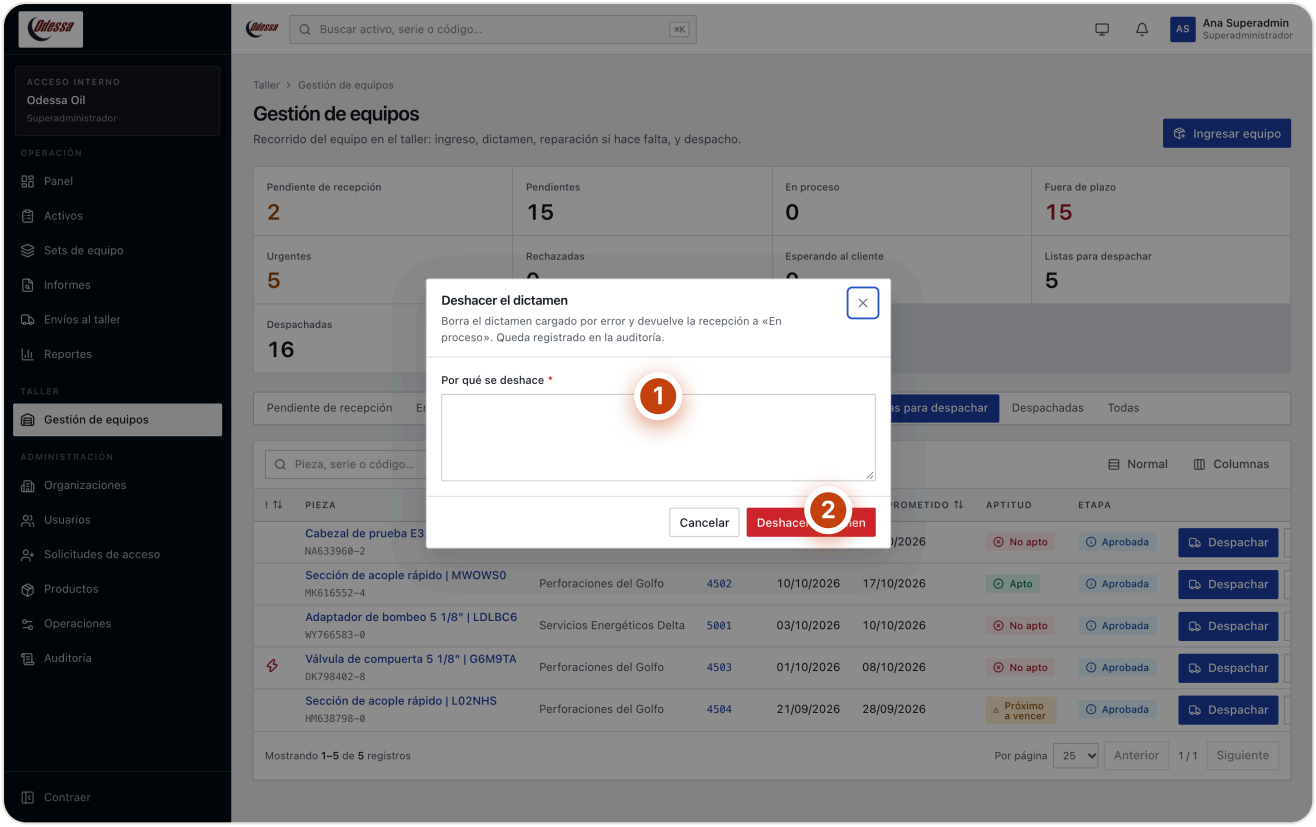

1. **Por qué se deshace.** Obligatorio. Queda en la auditoría.
2. **Deshacer dictamen.** Borra un dictamen cargado por error y devuelve la pieza a «En proceso». Solo el superadministrador, y solo si no se despachó.

El botón «Deshacer» aparece en las piezas aprobadas o rechazadas, solo para el superadministrador.


---

8 LA FOTO DEL PARQUE

Reportes

Status de los equipos, vencimientos y trabajos del taller, por organización y período.

`sistema.odessaoil.com/reportes`

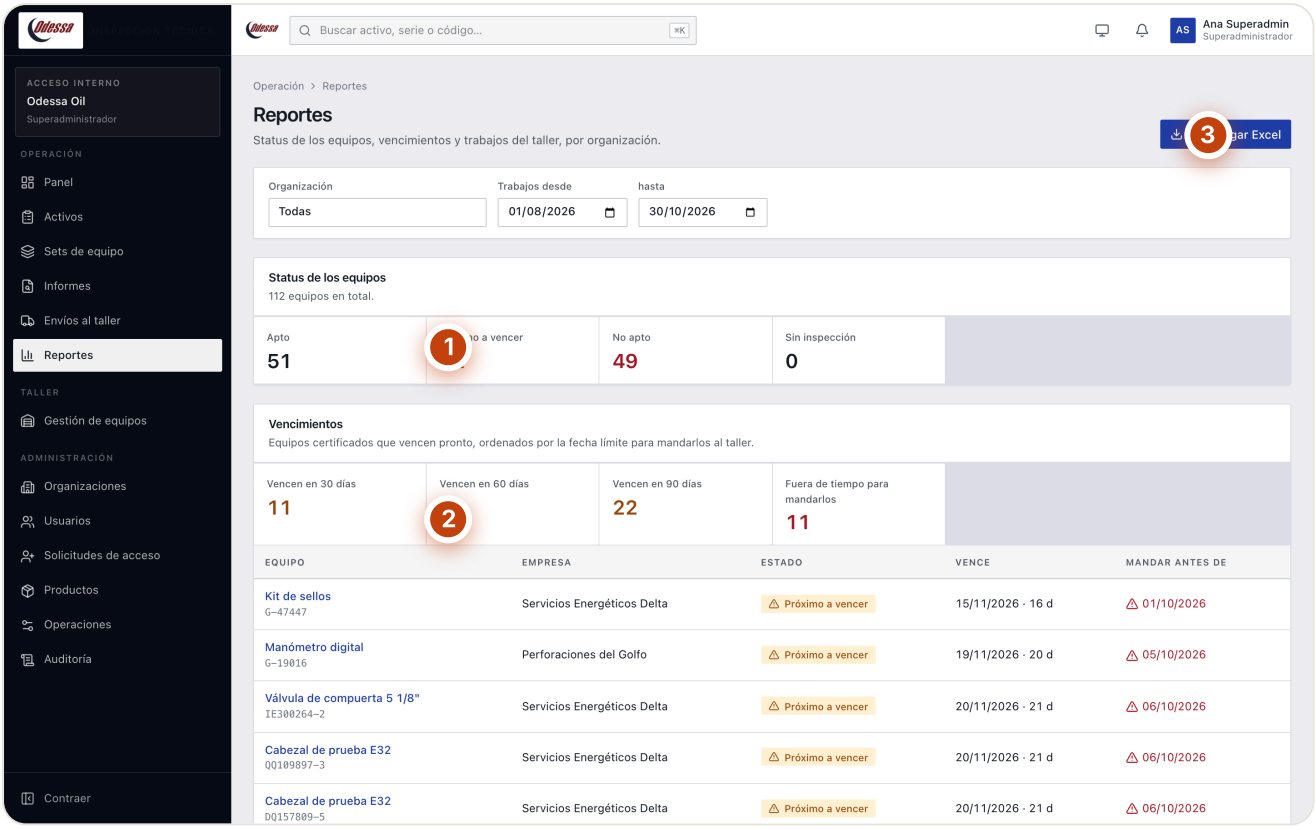

1. **Status de los equipos.** Apto, Próximo a vencer, No apto y Sin inspección, sobre el total.
2. **Vencimientos.** Cuántos vencen en 30, 60, 90 días y cuántos ya están fuera de tiempo para mandarlos.
3. **Descargar Excel.** Exporta todo el reporte para compartir o archivar.

---


9 SOLO EL SUPERADMINISTRADOR

Administración

Donde se configura el sistema: operaciones (con sus vigencias), empresas, usuarios y la auditoría.


Operaciones

`…/administracion/operaciones`

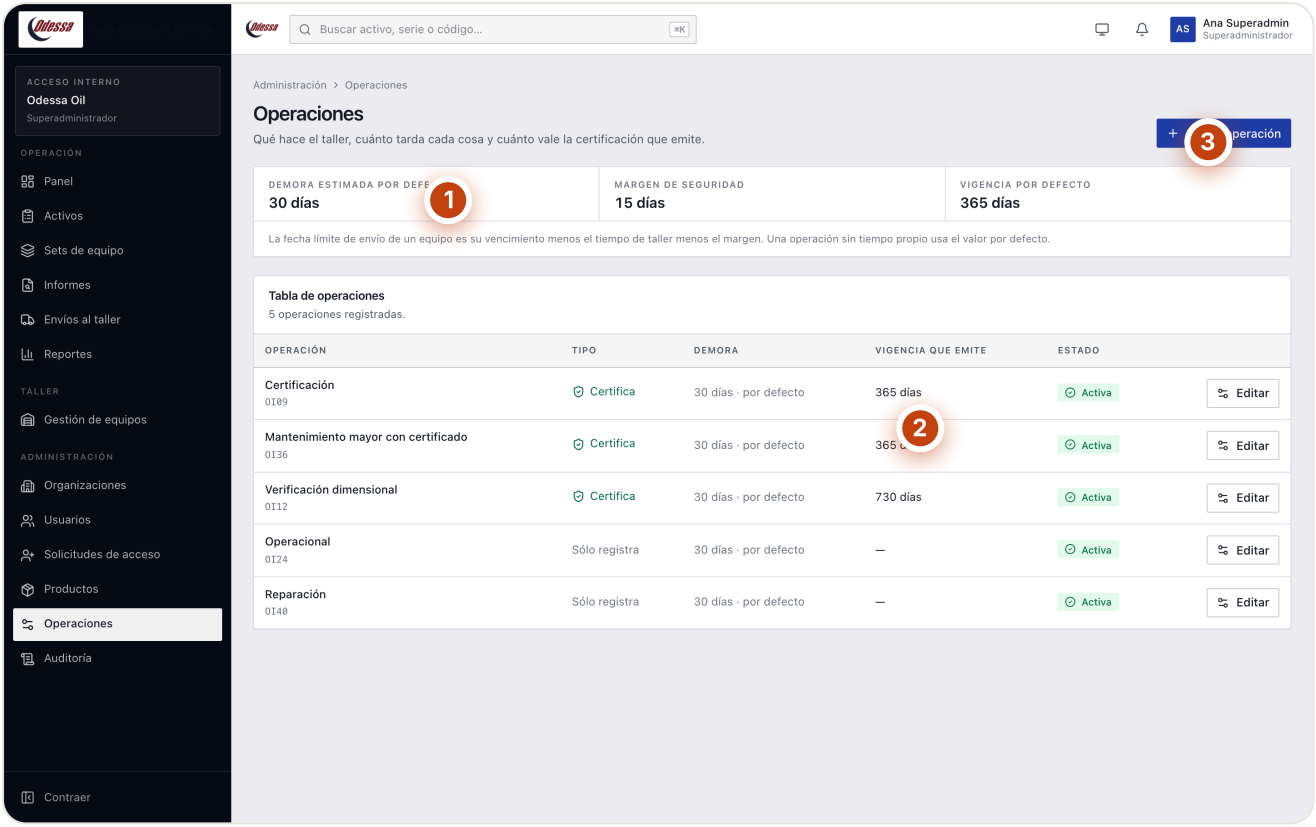


1. **Valores por defecto.** Demora, margen de seguridad y vigencia por defecto. La fecha límite de envío sale del vencimiento menos el tiempo de taller menos el margen.
2. **Vigencia que emite.** Cuánto dura la certificación de cada operación. *Acá se definen las vigencias de COS (anual) y COC (conformidad).*
3. **+ Nueva operación / Editar.** Alta y edición de operaciones y sus plazos.

Organizaciones y Usuarios

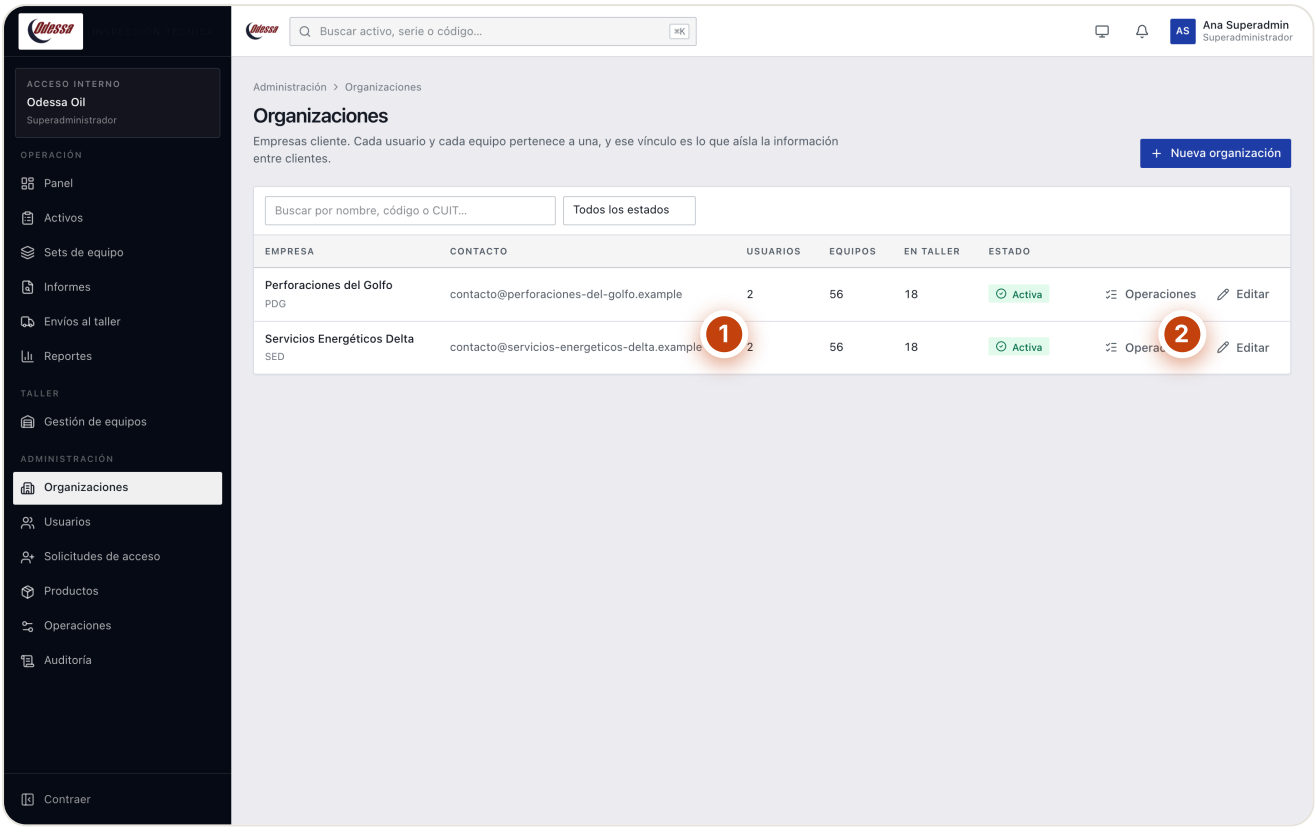

1. **Empresas cliente.** Cada una con su contacto, usuarios, equipos y cuántos tiene en taller. El vínculo con la empresa es lo que **aísla la información** entre clientes.

2. **Operaciones / Editar.** Qué operaciones tiene habilitadas ese cliente y cómo se llaman para él.

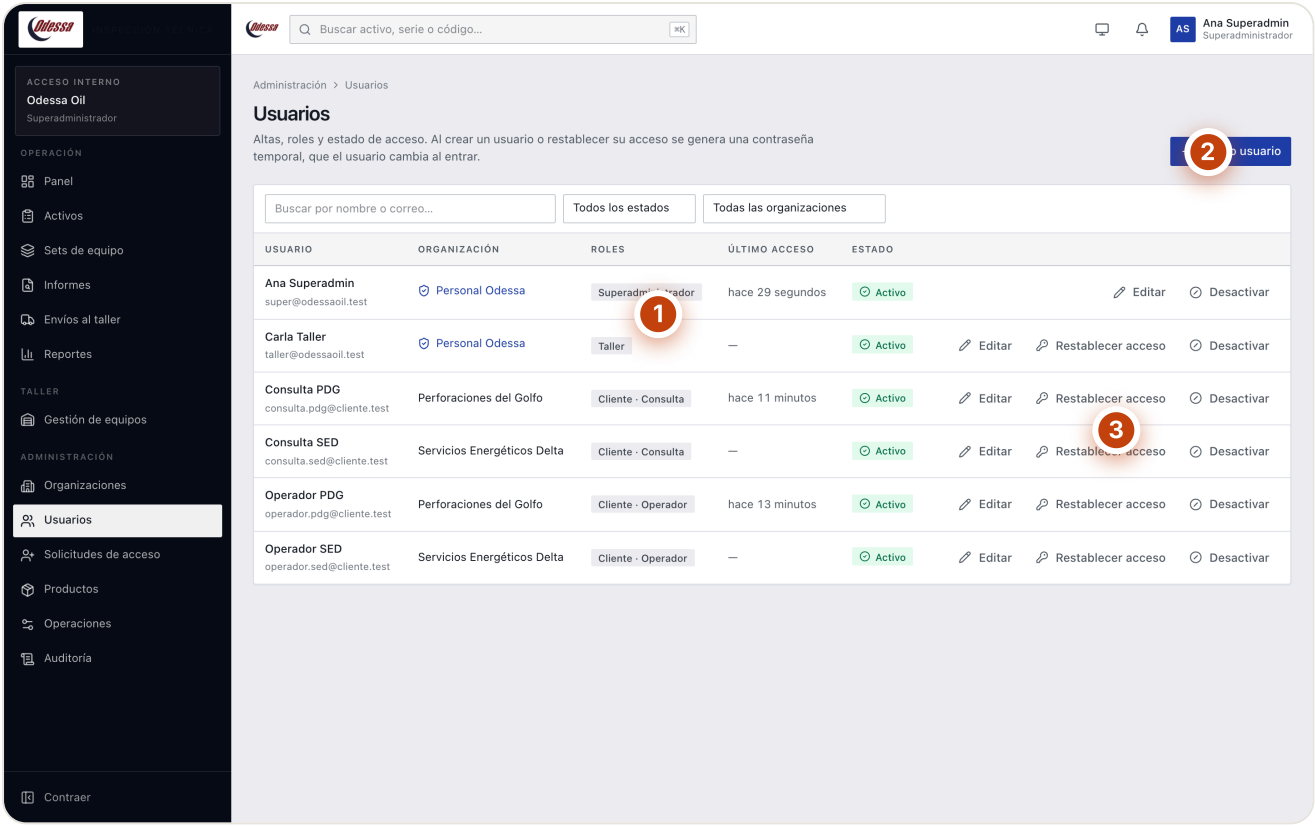


1. **Rol de cada usuario.** Superadministrador, Taller, Cliente·Operador o Cliente·Consulta.

2. **+ Nuevo usuario.** Al crearlo se genera una contraseña temporal que el usuario cambia al entrar.

3. **Editar / Restablecer acceso / Desactivar.** Cambiar datos y rol, generar clave nueva, o dar de baja el acceso sin borrar el historial.

Auditoría

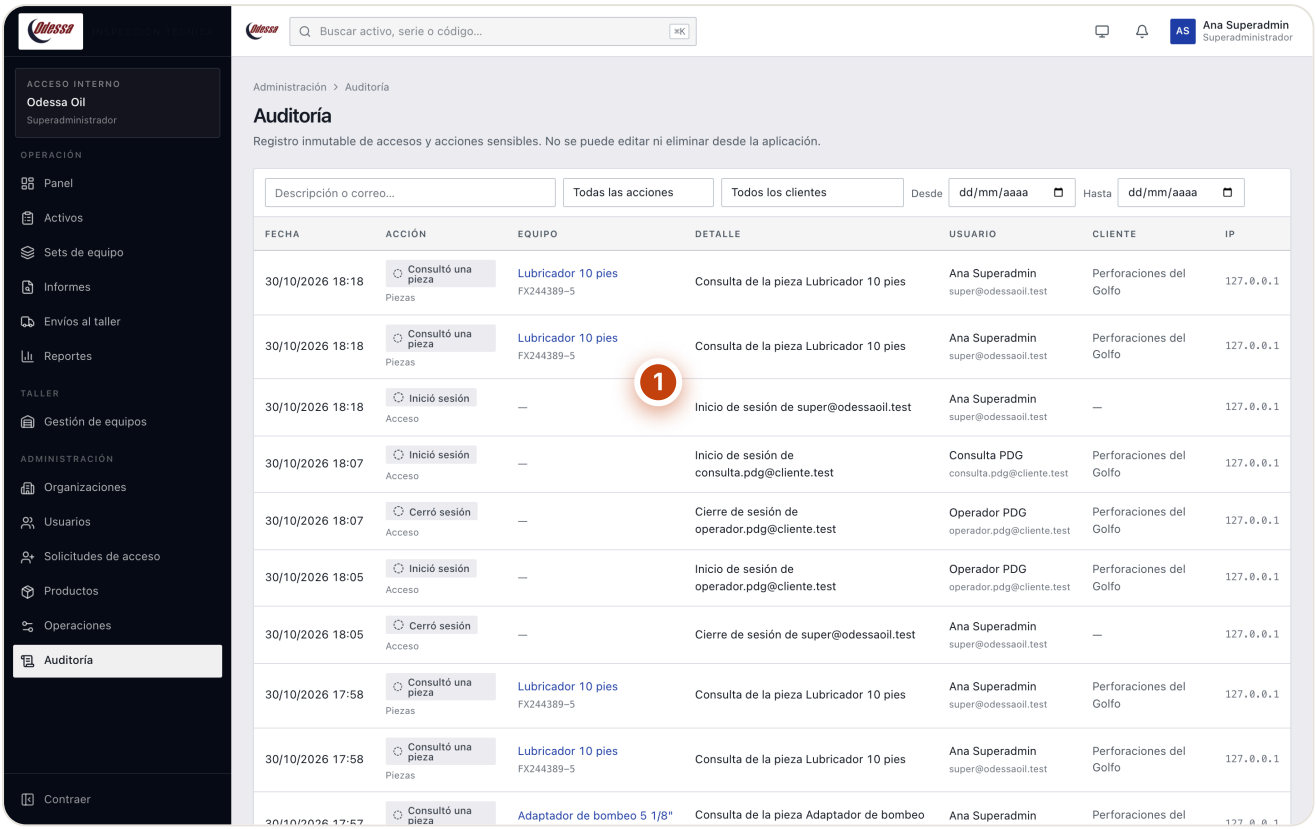

1 **Registro inmutable.** Cada acceso y acción sensible: fecha, acción, equipo, detalle, usuario, cliente e IP. **No se puede editar ni eliminar** desde la aplicación.


> El menú de Administración incluye también **Productos** (el maestro para clasificar) y **Solicitudes de acceso** (altas pedidas desde la web, para aprobar o rechazar).

---


10 LA MISMA APP, DISTINTA SEGÚN QUIÉN ENTRA

Los roles en la práctica

El menú y los botones cambian según el rol. Dos ejemplos del lado del cliente.

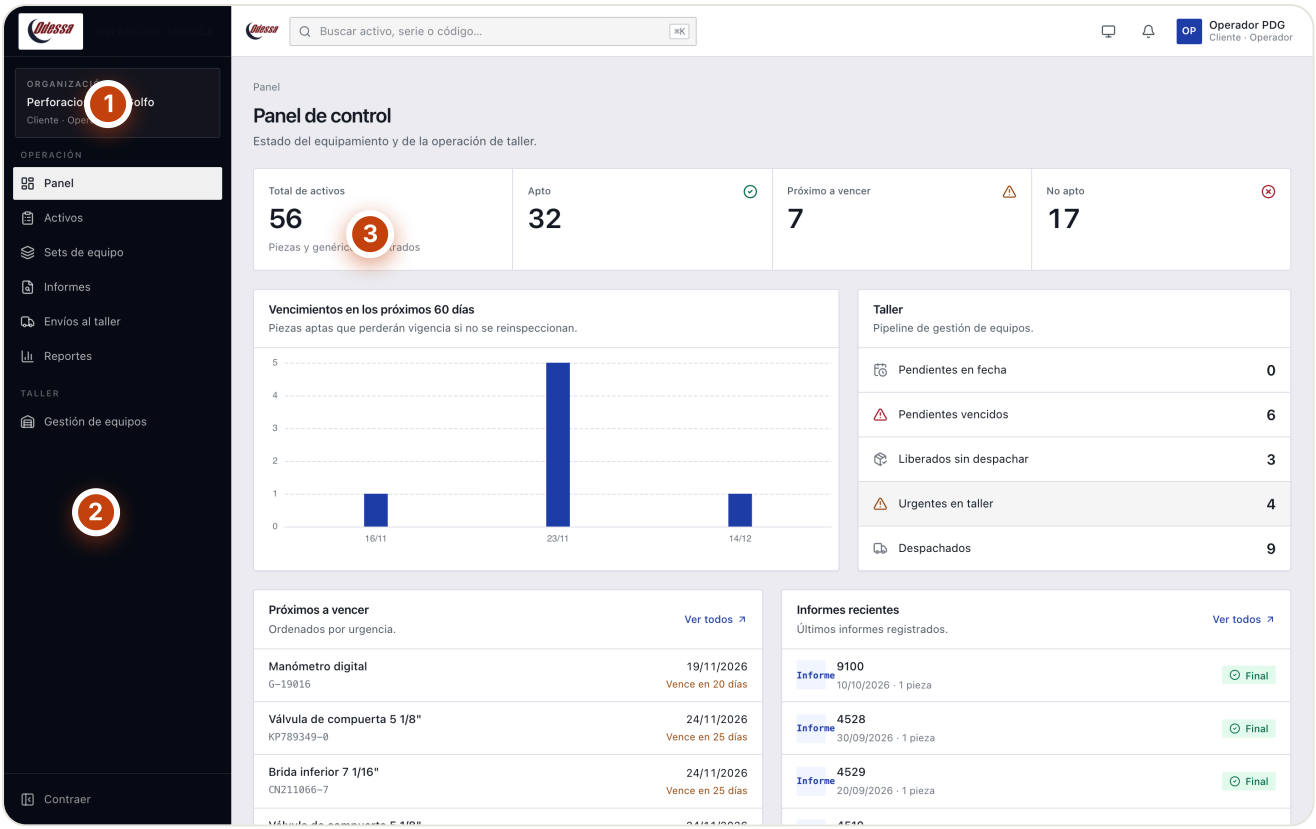

1. **Su empresa.** Arriba a la izquierda figura la organización del cliente, no «Acceso interno».
2. **Menú reducido.** Operación, Envíos al taller y Gestión de equipos. **No ve Administración.**
3. **Datos aislados.** El panel y los listados muestran solo los equipos de su empresa. (El operador además crea envíos y autoriza reparaciones.)

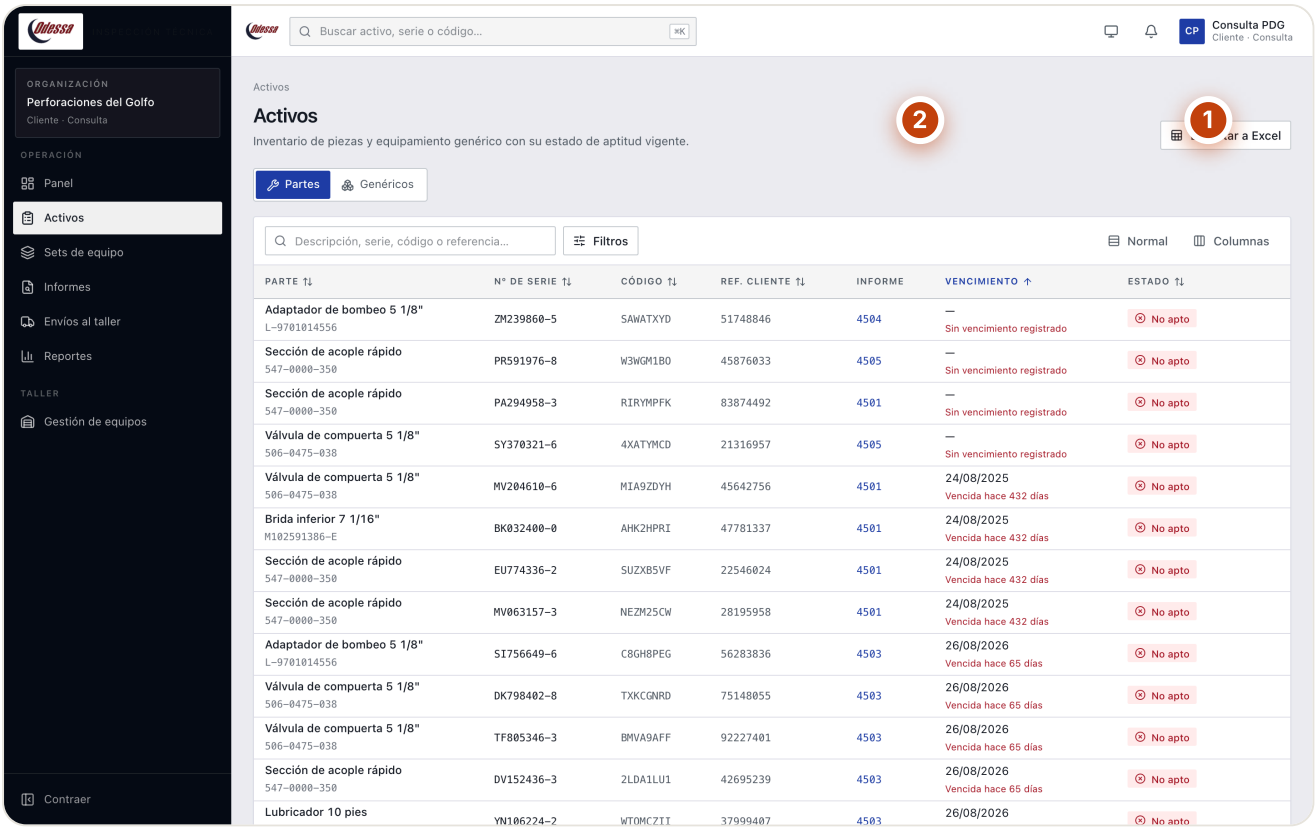

1 **Exportar a Excel.** El rol Consulta puede ver y exportar.

2 **Solo lectura. No aparece «Nuevo equipo»** ni ningún botón de carga. Ideal para seguir el estado del parque sin riesgo de cambiar nada.

11 GLOSARIO

Los términos, en una línea

COS
`Certificación de Servicio`
Certificación **anual** (vigencia 1 año). Da aptitud al equipo.

COC
`Certificación de Conformidad`
Certificación **quinquenal** (vigencia 5 años). Da aptitud al equipo.

Aptitud
Apto, **Por vencer** o **No apto**. Se deriva de las inspecciones; nunca se escribe a mano.

Informe

El registro de una inspección: un trabajo sobre una o varias piezas, con su resultado y vencimiento.

Bitácora

El historial de inspecciones de una pieza: cada vez que pasó por el taller y qué resultado tuvo.

Recepción parcial

Recibir solo los equipos que llegaron y registrar, con su motivo, los que no.

Despachar

Sacar la pieza del taller y devolverla al cliente; el hito queda registrado.