


ufesa

Jaguar

Luftfritteuse



- ES** Bedienungsanleitung
- PT** Bedienungsanleitung
- DE** Bedienungsanleitung
- FR** Gebrauchsanweisung
- IT** Bedienungsanleitung
- DE** Bedienungsanleitung
- BG** Ръководство за инструкции
- AR** تعليمات الاستخدام

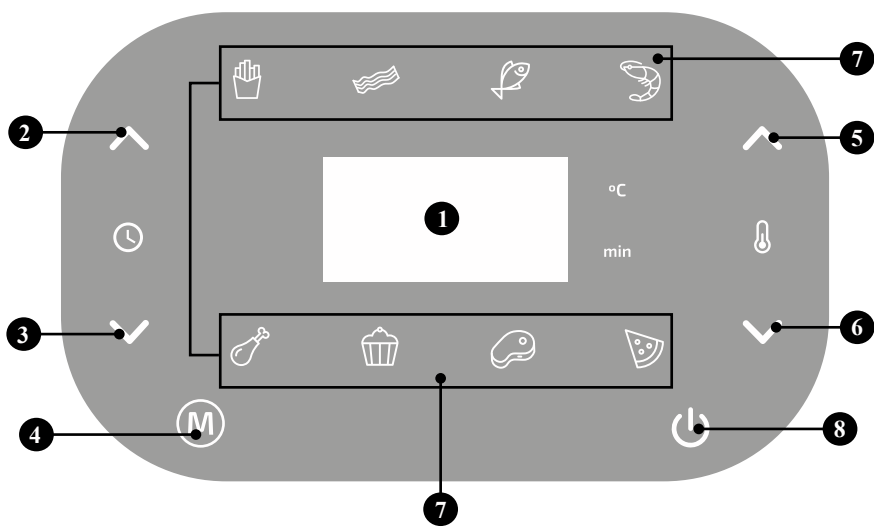

ESPAÑOL

WIR DANKEN IHNEN, DASS SIE IHR VERTRAUEN IN UFESA GESENDET HABEN, UND WÜNSCHEN
Möge die Funktionsweise des Produkts Sie voll und ganz zufriedenstellen.

Achtung

BITTE LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN. AUFBEWAHREN
Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, falls Sie sie in der Zukunft konsultieren müssen.

BESCHREIBUNG

1. LED-Panel
2. Hauptkörper
3. Asa
4. Weg

BESCHREIBUNG DES STEUERUNGS-PANELS

1. Anzeigepanel
2. Erhöhung der Zeit
3. Verringerung der Zeit
4. Programmauswahl (Menü)
5. Die Temperatur erhöhen
6. Temperatur senken
7. Programme
8. Einschalten

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wird es
wird vom Hersteller ersetzt, ein Agent-
Dienstleistungen oder qualifiziertes Personal gleichwertig, zu
um jedes Risiko zu vermeiden.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit ca-
physische, sensorische oder geistige Einschränkungen
cidas oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen,

Sie können dieses Gerät nur verwenden, wenn Sie sich befinden unter Aufsicht oder es wurde ihnen bereitgestellt Anweisungen zur Verwendung des Geräts sicher, sowie die Gefahren verstanden zu haben was mit ihrer Verwendung verbunden ist. Kinder sollten nicht mit das Gerät. Die Kinder können die Reinigung nicht durchführen. und die Benutzerwartung, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und sich unter der Aufsicht befinden Sicht einer erwachsenen Person.

Halten Sie das Gerät und das Netzkabel Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Die Geräte sind nicht dafür gedacht, zu funktionieren. mittels eines externen Timers oder eines Systems der unabhängige Fernbedienung.

Trennen Sie das Gerät, wenn es nicht verwendet wird und an- Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen. oder die Teile abzunehmen und ihn zu reinigen.

~~Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.~~

Dieses Gerät ist dafür bestimmt, bei einer hohen zu verwenden. Tud maximale von 2000 Metern über dem Meeresspiegel.

WICHTIGE WARNUNGEN

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch konzipiert und darf unter keinen Umständen eine gewerbliche oder industrielle Nutzung.

Jede unsachgemäße Verwendung oder unsachgemäße Handhabung des Produkts erlischt die Garantie.

Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts, ob die Netzspannung mit der übereinstimmt was auf dem Etikett angegeben ist.

Stellen Sie das Gerät auf eine flache und ebene Fläche.

Das Netzkabel sollte während der Benutzung nicht um das Gerät gewickelt oder eingewickelt werden.

Berühren Sie das Gerät nicht mit den Händen, wenn Sie es anschließen oder vom Stromnetz trennen.

o nasse Füße. Ziehen Sie nicht am Netzstecker, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, und verwenden Sie es nicht wie ein Griff.

WICHTIG. Wenn Sie die Heißluftfritteuse verwenden, halten Sie mindestens zehn Zentimeter Abstand. Freier Raum auf allen Seiten des Geräts, um eine angemessene Zirkulation zu ermöglichen. Luft.

Stellen Sie Ihre Heißluftfritteuse nicht unter Schränke, Jalousien oder Vorhänge. Brandgefahr. Erwärmung oder Brand.

Decken Sie keinen Teil der Fritteuse mit einem Tuch oder ähnlichem Objekt ab, da dies zu Problemen führen kann. eine Überhitzung. Brandgefahr.

Dies ist eine Heißluftfritteuse. Sie benötigt sehr wenig Öl zum Kochen. Füllen Sie den Topf nicht mit. Öl oder Fett, da es einen Brand verursachen kann.

Verwenden Sie in dieser Heißluftfritteuse keine anderen Zubehörteile als die, die empfohlen werden. Hersteller.

Tragen Sie immer schützende und isolierende Handschuhe, wenn Sie Gegenstände aus der Fritteuse einlegen oder entnehmen. von warmer Luft.

Das Gerät muss auf einer flachen, stabilen und hitzebeständigen Oberfläche verwendet werden. Es ist po- Es ist möglich, dass beim ersten Gebrauch der Heißluftfritteuse ein leichter Geruch entsteht oder sich ent- Es wird eine kleine Menge Rauch entstehen. Das ist normal, da die Rückstände verbrannt werden. herstellung.

Legen Sie immer die Zutaten zum Frittieren in den Korb, um zu vermeiden, dass sie in Kontakt kommen mit die Widerstände.

Ziehen Sie sofort das Gerät aus dem Stromnetz, falls es zu einem Ereignis kommt Jegliche Störung oder Beschädigung und kontaktieren Sie einen offiziellen technischen Supportdienst. Um jede Gefahr zu vermeiden, öffnen Sie das Gerät nicht. Nur qualifiziertes Fachpersonal darf dies tun. Der offizielle technische Support der Marke kann Reparaturen oder Eingriffe durchführen. Aktionen im Gerät.

B&B TRENDS SL. ist nicht verantwortlich für Schäden, die Personen entstehen können.

Nasen, Tiere oder Objekte, als Folge der Nichtbeachtung dieser Warnungen.

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG DES GERÄTS

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und die Aufkleber im Innen- und Außenbereich von der Heißluftfritteuse. Reinigen Sie die Außenseite sanft mit einem feuchten Tuch oder einem Papiertuch.

WARNUNG: Tauchen Sie die Heißluftfritteuse oder ihren Stecker niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Flüssigkeit.

2. Ziehen Sie am Griff des Korbs, um ihn aus der Heißluftfritteuse zu nehmen. Verwenden Sie den Griff des Tablett, In der Mitte davon gelegen, um sie zu extrahieren. Verwenden Sie einen Schwamm und warmes, seifiges Wasser. um das Innere und Äußere des Korbes und des Tablett zu reinigen. Der Korb und das Tablett können Im Geschirrspüler spülen.

3. WARNUNG: Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Schwämme.

4. Gut abtrocknen.

WIE MAN DAS PRODUKT VERWENDET

1. Schließen Sie den Stecker an eine geerdete Steckdose an.
2. Ziehen Sie den Korb der Heißluftfritteuse vorsichtig heraus.
3. Legen Sie die Zutaten in den Korb.
4. Stellen Sie den Korb wieder in die Heißluftfritteuse. Verwenden Sie den Korb niemals ohne das Tablett. zu essen.

WARNUNG: Berühren Sie den Korb nach der Benutzung nicht, da er sehr heiß wird. Halten Sie den Weg alleine am Henkel.

Drücken Sie kurz den Netzschalter, um die Heißluftfritteuse einzuschalten.

Verwendung der vordefinierten Programme:

Mit der eingeschalteten Heißluftfritteuse drücken Sie die Menü-Taste (M), um zwischen den ... verschiedene Programme. Jedes Mal, wenn Sie die Menüaste (M) drücken, wird der Modus ausgewählt von von links nach rechts. Drücken Sie die Einschalttaste, um den gewünschten Modus auszuwählen und zu ... Die Garzeit einstellen. Jeder Modus hat eine zugewiesene Zeit und Temperatur. Um zu ändern- Carlos kann die Tasten +/- Zeit und +/- Temperatur drücken, bevor er die Taste drückt. Zündschalter.

Gebrauch der manuellen Fritteuse:

6. Drücken Sie die Touch-Taste zur Temperaturregelung bis zur gewünschten Temperatur.
7. Drücken Sie die Touch-Taste des Timers bis zur erforderlichen Vorbereitungszeit. Drücken Sie kurz die Touch-Taste zum Einschalten, um mit dem Kochen zu beginnen, das Logo von Die Arbeit wird eingeschaltet und dreht sich.
8. Fügen Sie 3 Minuten zur Vorbereitungszeit hinzu, wenn das Gerät kalt ist, oder Sie können auch lassen Sie das Gerät ohne Zutaten für etwa 4 Minuten vorheizen.
9. Einige Zutaten müssen zur Hälfte der Zubereitungszeit geschüttelt werden. Zum Agi- Drehen oder wenden Sie die Zutaten, nehmen Sie den Korb des Geräts am Griff heraus und schütteln Sie ihn oder drehen Sie ihn. Die Zutaten mit Hilfe einer Gabel (oder einer Zange) wenden. Anschließend erneut Die Korb in die Heißluftfritteuse legen.
10. Wenn Sie das Geräusch des Timers hören, ist die Vorbereitungszeit abgelaufen. festgelegt. Nehmen Sie den Korb aus dem Gerät und stellen Sie ihn auf eine hitzebeständige Oberfläche. Überprüfen Sie, ob die Zutaten bereit sind. Wenn die Zutaten noch nicht bereit sind, Es reicht, den Korb wieder in das Gerät einzuführen und den Timer auf ein paar Minuten einzustellen. tos mehr.
11. Um die Zutaten herauszunehmen, ziehen Sie den Korb der Heißluftfritteuse heraus. Der Korb und die Zutaten Die Zähne sind heiß. Sie können eine Gabel (oder Zange) verwenden, um die Zutaten herauszunehmen. Für Entfernen Sie die großen oder zerbrechlichen Zutaten, verwenden Sie eine Zange, um die Zutaten herauszunehmen. Zähne des Korbes. Leeren Sie den Korb in eine Schüssel oder auf einen Teller.

HAUPTCOOKING-REZEPTE

Diese Tabelle hilft Ihnen, die grundlegenden Einstellungen für die Zutaten auszuwählen, die Sie vorbereiten möchten. stoppen.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass diese Anpassungen Richtlinien sind. Da die Zutaten unterschiedlich sind. In Bezug auf Herkunft, Größe, Form und Marke können wir die beste Passform nicht garantieren für seine Zutaten.

Zutaten	Zeit für de-Fälschung (Minuten)	Temperatur (°C)	Beobachtungen
Tiefkühlpommes	12-20	200	Schütteln
Hausgemachte Pommes Frites	18-30	180	½ Esslöffel hinzufügen von Öl
Panierter Käse Snack	8-15	190	
Hühnchen-Nuggets	10-15	200	
Hühnchenfilet	18-25	200	Dreh es um, wenn es nötig ist. sario
Hühnerfüße	18-22	180	Dreh es um, wenn es nötig ist. sario
Rindersteak	8-15	180	Drehe ihn um, wenn es notwendig ist - Sario
Schweinekoteletts	10-20	180	Dreh es um, wenn es notwendig ist. sario
Hamburger	7-14	180	Fügen Sie einen halben Löffel hinzu von Öl
Gefrorene Fischstäbchen	6-12	200	Fügen Sie einen Esslöffel hinzu Öl
Cupcake	15-18	200	

Hinweis: Diese Tabelle dient nur als Leitfaden und enthält keine genauen Rezepte.

Hinweis: Treffen Sie extreme Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit heißen Lebensmitteln im Frittierkorb.

Das überschüssige Öl wird in den Korb tropfen, wenn fette Lebensmittel zubereitet werden. Leeren Sie den Korb nach jeder Benutzung.

TIPPS ZUM KOCHEN

Fast alle Lebensmittel, die traditionell im Ofen gegart werden, können auch frittiert werden mit Luft.

- Lebensmittel werden besser und gleichmäßiger gekocht, wenn sie von ähnlicher Größe und Dicke sind. ähnliche.

Kleinere Lebensmittel benötigen weniger Kochzeit als größere.

Um die besten Ergebnisse in kürzester Zeit zu erzielen, braten Sie die Lebensmittel in kleine Chargen. Vermeiden Sie Stapeln oder Überlappungen, wenn möglich.

Die meisten vorverpackten Lebensmittel müssen nicht vorher in Öl eingelegt werden. de freirlos in der Heißluftfritteuse. Die meisten enthalten bereits Öl und andere Zutaten, die Sie verbessern das Goldbraun und das Knusprige.

- Die gefrorenen Snacks lassen sich sehr gut im Luftfritteuse zubereiten. Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, Legen Sie sie in einer einzigen Schicht auf das Blech.

- Wenn die Lebensmittel geschichtet werden, stellen Sie sicher, dass Sie den Korb zur Mitte des Programms schütteln. (oder die Lebensmittel umzudrehen), um ein gleichmäßiges Garen zu fördern.

- Mischen Sie die Lebensmittel, die Sie von Anfang an zubereitet haben, wie die Pommes Frites oder anderes. dauern, mit einer kleinen Menge Öl, damit sie bräunen und knusprig werden.

Beim Frittieren von frischem Gemüse sollten Sie es vorher gründlich abtrocknen, bevor Sie Öl hinzufügen, und sie in der Luft zu frittieren, damit sie so knusprig wie möglich werden.

Die Heißluftfritteusen sind hervorragend geeignet, um Lebensmittel wieder aufzuwärmen, einschließlich Pizza. Für Erwärmen Sie die Lebensmittel, stellen Sie die Temperatur auf 150 °C für maximal 10 Minuten ein.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Stellen Sie sicher, dass die Heißluftfritteuse vom Stromnetz getrennt und kalt ist, bevor Sie sie reinigen.
- Sobald die Fritteuse und der Korb abgekühlt sind, nehmen Sie den Korb aus der Fritteuse (wenn nicht Sie hat sie bereits entfernt). Verwenden Sie den Griff des Tablett, um sie zu entfernen. Verwenden Sie einen Schwamm und warmes Wasser, und seifig, um das Innere und das Äußere des Korbs und des Tablett zu waschen.

Warnung: Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsprodukte oder Scheuerschwämme.

- Der Korb und das Tablett können in der Geschirrspülmaschine gewaschen werden.
- Reinigen Sie vorsichtig die Außenseite mit einem feuchten Tuch oder saugfähigem Papier.
- Tauchen Sie die Heißluftfritteuse oder ihren Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verpacken Sie alle Teile gut, bevor Sie sie aufbewahren.
- Bewahren Sie die Heißluftfritteuse an einem kühlen und trockenen Ort auf.

ENTFERNUNG DES PRODUKTS



Dieses Produkt entspricht der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über die Apara- elektrische und elektronische Geräte, bekannt als WEEE (Abfälle von elektrischen und elektronischen Geräten)

Tricos und Elektroniken), die den anwendbaren rechtlichen Rahmen in der Europäischen Union festlegt

Maßnahmen zur Beseitigung und Wiederverwendung von Elektrogeräteabfällen Elektronik. Werfen Sie das Produkt nicht in den Müll. Gehen Sie zum Sammelzentrum von nächste Elektro- und Elektronikabfälle.

PORTUGIESISCH

WIR MÖCHTEN UNS BEI IHNEN BEDANKEN, DASS SIE SICH FÜR DIE UFESA ENTSCHIEDEN HABEN, WIR HOFFEN, DASS
DIE LEISTUNG DES PRODUKTS ENTSPRICHT IHREN ERWARTUNGEN.

HINWEIS

LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER BENUTZUNG DES PRODUKTS SORGFÄLTIG DURCH.
DE-AS NUM LOCAL SICHERHEIT FÜR SPÄTERE ANFRAGE.

BESCHREIBUNG

LED-Steuerpanel

2. Hauptkörper

3. Pega

4. Cesto

BESCHREIBUNG DES BEDIENPANEL

Sichtschutz

2. Zeitverlängerung

3. Verringerung der Zeit

4. Programmauswahl (Menü)

5. Temperatur erhöhen

6. Temperatur senken

7. Programme

8. Ernährung

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es ersetzt werden.
vom Hersteller, vom entsprechenden Serviceagenten
oder von gleich qualifiziertem Personal, um
Risiken vermeiden.

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden.
Jahre oder mehr und Menschen mit körperlichen Fähigkeiten,
sensorische oder geistige Einschränkungen oder Mangel an ex-

Erfahrung oder Wissen, unter Aufsicht oder wenn ihnen Anweisungen bezüglich der UTI gegeben wurden
Sichere Nutzung des Geräts und versteht-
die Gefahren, die damit verbunden sind. Kinder sollten nicht
Mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung
Die Nutzungen sollten nicht von Kindern vorgenommen werden, die
nicht dass sie älter als 8 Jahre sind und dass die Realisierungen-
unter Aufsicht.

Halten Sie das Gerät und das entsprechende Kabel fern von
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

Die Geräte sind nicht dafür bestimmt, von
mittels eines externen Timers oder eines Systems
Fernbedienung abgetrennt.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.
lizado und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie
zum Einsetzen oder Entfernen von Teilen und zum Reinigen.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit.

Dieses Gerät ist bereit, um verwendet zu werden
maximale Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

WICHTIGE HINWEISE

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und darf nicht verwendet werden in
kommerzielle oder industrielle Anwendungen unter allen Umständen.

Der unsachgemäße Gebrauch oder die unsachgemäße Handhabung des Produkts führen zur Annullierung
der Garantie.

Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Geräts, ob die Netzspannung mit der angegebenen übereinstimmt.
Produktetikett.

Stellen Sie das Gerät auf eine flache und ebene Fläche.

Das Netzkabel darf nicht um das Produkt gewickelt oder verheddert sein.
die Nutzung.

Benutzen Sie das Gerät nicht und schalten Sie es nicht mit den Händen und/oder den

nasse Füße. Ziehen Sie nicht am Verbindungskabel, um es auszuschalten, und verwenden Sie es nicht als Griff.

WICHTIG: Bei der Verwendung dieser Heißluftfritteuse sollten Sie mindestens zehn halten
Zentimeter freien Platz auf allen Seiten des Ofens, um eine Zirkulation zu ermöglichen
an angemessen.

Stellen Sie Ihre Fritteuse ohne Öl nicht unter Schränke, Jalousien oder Vorhänge. Risiko von
Überhitzung/Brand.

Decken Sie keinen Teil der Fritteuse mit einem Tuch oder Ähnlichem ab, da dies dazu führen wird
Überhitzung verursachen. Brandgefahr.

Dies ist eine ÖLFREIE FRITTEUSE. Sie benötigt sehr wenig Öl zum Kochen. Nicht en-
Entsorgen Sie die Schüssel mit Öl oder Fett, da dies ein Brandrisiko darstellen kann.

Verwenden Sie keine Zubehöerteile, außer den vom Hersteller empfohlenen, in dieser
Heißluftfritteuse.

Verwenden Sie immer schützende und isolierte Ofenhandschuhe, wenn Sie Gegenstände aus dem Kühlschrank nehmen oder einsetzen.

Fritteuse ohne Öl heiß.

Das Gerät sollte auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Oberfläche verwendet werden. In
Beim ersten Gebrauch Ihrer Heißluftfritteuse kann ein leichter Geruch freigesetzt werden oder
eine kleine Menge Rauch. Dieses Verhalten ist normal und das Ergebnis der Erwärmung.
Zementierung der Produktionsabfälle.

Legen Sie immer die Zutaten zum Frittieren in den Korb, um zu vermeiden, dass sie in Kontakt kommen mit
die Heizelemente.

Im Falle von Störungen oder Schäden trennen Sie das Produkt sofort vom Stromnetz und
Kontaktiere einen offiziellen technischen Supportdienst. Mit dem Ziel, mögliche Si-
tuações de risco, não öffne das Gerät. Die Reparaturen oder Eingriffe, die am Gerät durchgeführt werden sollen
können nur von qualifiziertem technischen Personal des technischen Dienstes durchgeführt werden
Markenoffizieller.

A B&B TRENDS SL. lehnt jegliche Verantwortung für Schäden ab, die verursacht werden könnten.
dos a pessoas, animais oder Objekte aufgrund der Missachtung dieser Warnungen.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

1. Entfernen Sie alle Materialien der Verpackung und Aufkleber von innen und außen des Geräts.
Ölfreier Frittierer. Reinigen Sie die Außenseite vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder mit Papier.

Küche.

HINWEIS: Tauchen Sie die Fritteuse niemals ohne Öl oder Ihren Stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

2. Ziehen Sie den Griff des Korbs, um den Korb aus der Fritteuse ohne Öl zu entfernen. Verwenden Sie den Griff des Ta-
Buleiro, in der Mitte des Brettes, um ihn zu entfernen. Verwenden Sie einen Schwamm und warmes Seifenwasser.
zum Reinigen des Innen- und Außenteils des Korbs und des Tablets. Der Korb und das Tablett können sein
im oberen Fach der Geschirrspülmaschine abgewaschen.

3. HINWEIS: Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsprodukte oder Scheuerschwämme.

4. Gut folgen.

WIE MAN ES BENUTZT

1. Schließen Sie den Stecker an eine Steckdose mit Erdung an.
2. Entfernen Sie den Korb vorsichtig aus der Fritteuse ohne Öl.
3. Legen Sie die Zutaten in den Korb.
4. Schieben Sie den Korb zurück in die Heißluftfritteuse. Verwenden Sie den Korb niemals ohne das Tablett für Lebensmittel.

HINWEIS: Berühren Sie den Korb während und eine Zeit lang nach der Benutzung nicht, da dieser sehr heiß wird. Halten Sie die Fritteuse nur am Griff fest.

5. Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um die Heißluftfritteuse zu starten.

Verwendung der vordefinierten Programme:

Mit der Fritteuse eingeschaltet, die Menütaste (M) drücken, um zwischen den verschiedenen zu wechseln. Programme. Jedes Mal, wenn die Menütaste (M) gedrückt wird, wird der Modus von links ausgewählt. nach rechts. Drücken Sie die Einschalttaste, um den gewünschten Modus auszuwählen und zu beginnen kochen. Jeder Modus hat eine zugeordnete Zeit und Temperatur. Um diese zu ändern, können Sie drücken. Die Tasten +/- Zeit und +/- Temperatur müssen vor dem Drücken der Ein/Aus-Taste betätigt werden.

Manueller Modus:

6. Drücken Sie die Temperaturregelungstaste auf die gewünschte Temperatur.
7. Drücken Sie die Touch-Taste für den Timer, um die erforderliche Vorbereitungszeit einzustellen. Sario, drücken Sie kurz die Touch-Taste für die Pause, um mit dem Kochen zu beginnen, das Logo- Der Betriebsmodus leuchtet und läuft.
8. Fügen Sie 3 Minuten zur Vorbereitungszeit mit dem kalten Gerät hinzu, oder Sie können auch Lassen Sie das Gerät ohne Zutaten etwa 4 Minuten lang vorheizen.
9. Einige Zutaten erfordern, dass man sie zur Hälfte der Zubereitungszeit umrührt. Schüttle oder drehe die Zutaten, ziehe den Korb am Griff aus dem Gerät und schüttle ihn oder Wenden Sie die Zutaten mit einer Gabel (oder Zange). Legen Sie dann den Korb zurück in die Fritteuse. Fritteuse ohne Öl.
10. Beim Hören der Timer-Glocke ist die festgelegte Vorbereitungszeit bereits vergangen. Wieder- Nehmen Sie den Korb aus dem Gerät und stellen Sie ihn auf eine hitzebeständige Oberfläche. Überprüfen Sie ob die Zutaten bereit sind. Wenn die Zutaten bereit sind, müssen Sie nur noch die Korb zurück in das Gerät legen und den Timer um einige zusätzliche Minuten einstellen.
11. Um die Zutaten zu entnehmen, nehmen Sie den Korb aus der Heißluftfritteuse. Der Korb und die Zuta- Die Zähne sind heiß. Sie können eine Gabel (oder Zange) verwenden, um die Zutaten herauszunehmen. Für Große oder zerbrechliche Zutaten entfernen, verwenden Sie eine Pinzette, um die Zutaten zu entnehmen. Behälter. Leeren Sie den Korb in eine Schüssel oder auf einen Teller.

EINFACHE REZEPTE

Die folgende Tabelle hilft Ihnen, die grundlegenden Einstellungen für die Zutaten auszuwählen, die möchte vorbereiten.

HINWEIS: Denken Sie daran, dass diese Einstellungen Richtlinien sind. Da die Zutaten unterschiedlich sind...

Rem em Herkunft, Größe, Form und Marke können wir nicht die beste Konfiguration garantieren für Ihre Zutaten.

Zutaten	Vordefiniertes Temp nido (min.)	Temp(°C)	Beobachtung
Gefrorene Pommes Frites	12-20	200	Agitieren
Hausgemachte Pommes Frites	18-30	180	Fügen Sie einen halben Löffel hinzu Öl
Snacks aus Semmelbrösel mit Käse	8-15	190	
Hühnchen-Nuggets (panados)	10-15	200	
Hähnchenbrust	18-25	200	Wenden Sie sich nach Bedarf
Oberschenkel	18-22	180	Wenden Sie sich gegebenenfalls
Rindersteak	8-15	180	Notwendig drehen
Schweinekoteletts	10-20	180	Wenden Sie sich bei Bedarf
Hamburger	7-14	180	Fügen Sie einen halben Löffel hinzu Öl
Gefrorene Fischstäbchen („douradinhos“)	6-12	200	Fügen Sie einen halben Löffel hinzu Öl
Warteschlange	15-18	200	

Hinweis: Diese Tabelle ist nur ein Leitfaden und enthält keine genauen Rezepte.

Hinweis: Seien Sie beim Umgang mit heißen Lebensmitteln im Korb sehr vorsichtig.

Fritteuse. Das überschüssige Öl wird während der Zubereitung von Lebensmitteln in den Korb tropfen. fettig. Leeren Sie den Korb nach jeder Benutzung.

TIPPS ZUM KOCHEN

- Fast alle Lebensmittel, die normalerweise in einem Ofen gekocht werden, können auch gekocht werden.

Wir frittieren sie ohne Öl.

- Die Lebensmittel werden besser und gleichmäßiger gekocht, wenn sie geschnitten werden mit von ähnlicher Größe und Dicke.

Die kleineren Nahrungsmittelstücke benötigen weniger Kochzeit.
dass größere Stücke.

- Um die besten Ergebnisse in der kürzesten Zeit zu erzielen, frittieren Sie die Lebensmittel in kleine Chargen. Vermeiden Sie es, die Lebensmittel zu stapeln oder übereinander zu schichten.

Die meisten vorverpackten Lebensmittel müssen nicht vor dem Frittieren in Öl getaucht werden. de sein frittiert. Die meisten enthalten bereits Öl und andere Zutaten, die den Charakter verstärken. golden und knusprig der Lebensmittel.

- Die gefrorenen Snacks werden gut in der Heißluftfritteuse zubereitet. Um Honig zu erhalten- Geben Sie die Ergebnisse in einer einzigen Schicht auf dem Tablett an.

- Wenn Sie die Lebensmittel schichtweise anordnen, stellen Sie sicher, dass Sie den Korb auf einer bestimmten Höhe schütteln. (oder wendet die Lebensmittel) um eine gleichmäßige Zubereitung zu gewährleisten.

Bereiten Sie die Lebensmittel, die Sie von Grund auf zubereiten, wie Pommes frites oder anderes Gemüse, zu. mit einer kleinen Menge Öl, um den goldenen und knusprigen Charakter zu fördern.

- Wenn Sie frisches Gemüse ohne Öl braten, stellen Sie sicher, dass Sie es abtrocknen. tamente bevor sie in Öl gebadet und in die Fritteuse gelegt werden, um zu ermöglichen, dass sie bleiben

aber knuspriger.

- Die Fritteusen ohne Öl sind hervorragend geeignet, um Lebensmittel, einschließlich Pizza, wieder aufzuwärmen. Erwärmen Sie Ihr Essen, stellen Sie die Temperatur auf 150 °C für 10 Minuten ein.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Stellen Sie sicher, dass die Fritteuse ohne Öl vom Stromnetz getrennt und ausgekühlt ist, bevor Sie Reinigung.
 - Sobald die Heißluftfritteuse und der Korb abgekühlt sind, nehmen Sie den Korb aus der Fritteuse. ohne Öl (falls Sie es noch nicht getan haben). Verwenden Sie den Griff des Tablets, um es herauszunehmen. Verwenden Sie einen Schwamm und warmes Wasser mit Seife, um das Innere und Äußere des Korbes und des Tablets zu reinigen.
- Hinweis: Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme.
- Der Korb und das Tablett können im oberen Fach der Spülmaschine gewaschen werden. Geschirr.
 - Reinigen Sie die Außenseite sanft mit einem feuchten Tuch oder mit Küchenpapier.
 - Tauchen Sie die Fritteuse niemals ohne Öl in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 - Alle Teile gut abtrocknen, bevor sie gelagert werden.
 - Bewahren Sie die Heißluftfritteuse an einem kühlen und trockenen Ort auf.

ELIMINIERUNG DES PRODUKTS



Dieses Produkt entspricht der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU bezüglich der Abfälle von Elektro- und Elektronikgeräten (AEEG), die Vorschrift zur anwendbaren Rechtsgrundlage in der Europäischen Union für die Beseitigung und Wiederverwendung Nutzung von Abfällen aus elektrischen und elektronischen Geräten. Werfen Sie dies nicht weg. Produkt im normalen Müll. Gehen Sie zur Sammelstelle für Elektroabfälle und elektronische Geräte, die Ihrem Wohnort am nächsten sind.

ENGLISH

WIR MÖCHTEN UNS BEI IHNEN BEDANKEN, DASS SIE SICH FÜR UFESA ENTSCIEDEN HABEN. WIR WÜNSCHEN DAS PRO-
DERKANAL FÜLLT IHRE ZUFRIEDENHEIT UND FREUDE.

WARNUNG

BITTE LESEN SIE DIE BENUTZUNGSANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS SORGFÄLTIG DURCH.
Bewahre diese an einem sicheren Ort für zukünftige Referenz auf.

BESCHREIBUNG

LED Steuerungspanel

2. Hauptteil

3. Griff

4. Korb

BESCHREIBUNG DES STEUERUNGSFELDES

Anzeige-Panel

2. Zeitsteigerung

3. Zeitverringerung

4. Programmauswahl (Menü)

5. Temperatur erhöhen

6. Temperatur verringern

7. Programme

8. Macht

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es ersetzt werden.
vom Hersteller, seinem Serviceagenten oder ähnlich
qualifizierte Personen, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von verwendet werden
8 Jahre und älter sowie Personen mit reduzierter Phy-
sical, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder das Fehlen von ex-
Erfahrung und Wissen, wenn sie gegeben wurden
Überwachung oder Anleitung zur Nutzung des

Geräte auf sichere Weise verwenden und die ha-
Kinder sollten nicht mit den Gefahren spielen.

Gerät. Reinigung und Benutzerservice sollen
dürfen von Kindern nicht gemacht werden, es sei denn, sie sind älter als
8 und beaufsichtigt.

Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Kinder unter 8 Jahren.

Geräte sind nicht dafür gedacht, betrieben zu werden von
mittels eines externen Timers oder einer separaten Fernbedienung

te-Steuerungssystem.

Trennen Sie das Gerät, wenn es nicht verwendet wird und

Lass es abkühlen, bevor du es auflegst, ta-
Teile abtrennen und reinigen

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten
flüssig.

Dieses Gerät ist für den Einsatz bei maximalem
Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

WICHTIGE WARNUNGEN

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch vorgesehen, in keinem Fall sollte es gewerblich genutzt werden.
oder industrielle Nutzung.

Jede falsche Verwendung oder unsachgemäße Handhabung des Produkts macht die Garantie ungültig.
Leer.

Überprüfen Sie vor dem Einstecken des Produkts, ob Ihre Netzspannung mit der übereinstimmt
wie auf dem Produktetikett angegeben.

Stellen Sie das Gerät auf eine flache, ebene Oberfläche.

Das Netzanschlusskabel darf während der Verwendung nicht verheddert oder um das Produkt gewickelt sein.
benutzen.

Benutzen Sie das Gerät nicht oder schließen Sie es nicht an das Stromnetz an oder trennen Sie es nicht mit den Händen und/
oder Füße nass. Ziehen Sie nicht am Verbindungskabel, um es zu stecken oder verwenden Sie es nicht als Griff.

WICHTIG. Bei der Verwendung dieser Heißluftfritteuse mindestens zehn Zentimeter Freiraum lassen.
alle Seiten des Ofens, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

Stellen Sie Ihren Air Fryer NICHT unter Schränke, Jalousien oder Vorhänge. Feuer- / Überhitzungsgefahr.

Bedecken Sie keinen Teil der Fritteuse mit einem Tuch oder Ähnlichem, da dies zu Überhitzung führen kann. Risiko von Feuer.

Dies ist eine HEISSLUFTFRITTEUSE. Sie benötigt sehr wenig Öl zum Kochen. Füllen Sie den Topf nicht mit Öl oder Fett, da dies eine Brandgefahr verursachen kann.

Verwenden Sie in diesem Luftgerät keine anderen Zubehörteile als die vom Hersteller empfohlenen.

Fritteuse.

Tragen Sie immer schützende, isolierte Ofenhandschuhe, wenn Sie Gegenstände aus dem heißen Ofen einlegen oder herausnehmen.

Wichtige Hinweise:

Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen, hitzebeständigen Oberfläche verwendet werden. Beim ersten Mal, dass Sie Benutzen Sie Ihre Heißluftfritteuse, es kann ein leichter Geruch oder eine kleine Menge Rauch entstehen. Dies ist normal und sind nur die Brennreste der Herstellung, die abflammen.

Legen Sie die zu frittierenden Zutaten immer in den Korb, um zu verhindern, dass sie in Kontakt kommen. Kontakt mit den Heizelementen.

Trennen Sie das Produkt sofort vom Stromnetz, wenn ein Fehler oder Schaden auftritt.

und kontaktieren Sie einen offiziellen technischen Unterstützungsdienst. Um jegliches Risiko einer Gefahr zu vermeiden, tun Sie

Gerät nicht öffnen. Nur qualifiziertes technisches Personal des offiziellen technischen Dienstes der Marke

Der Support-Service kann Reparaturen oder Verfahren am Gerät durchführen.

B&B TRENDS SL. übernimmt keine Haftung für Schäden, die Menschen, Tieren oder Objekten, für die Nichteinhaltung dieser Warnungen.

VOR DER ERSTEN ANWENDUNG

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Aufkleber von der Innenseite und Außenseite der Heißluftfritteuse.

Wischen Sie die Außenseite vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder Papiertuch ab.

WARNUNG: Tauchen Sie die Heißluftfritteuse oder ihren Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

2. Ziehen Sie den Korbgriff, um den Korb aus der Heißluftfritteuse zu entfernen. Verwenden Sie den Tablettgriff, um die Mitte des Tablett, um das Tablett zu entfernen. Verwenden Sie einen Schwamm und warmes, seifiges Wasser zum Waschen die Innenseite und die Außenseite des Korbs und des Tablett. Der Korb und das Tablett sind für die obere Ablage geeignet. spülmaschinenfest.

3. **WARNUNG:** Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Stahlschwämme.

4. Gründlich trocknen.

WIE MAN ES BENUTZT

1. Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete Wandsteckdose an.

2. Ziehen Sie den Korb vorsichtig aus dem Airfryer heraus

3. Legen Sie die Zutaten in den Korb.

4. Schieben Sie den Korb zurück in den Airfryer. Verwenden Sie den Korb niemals ohne die darauf liegende Lebensmittelablage.

WARNUNG: Berühren Sie den Korb während und manchmal nach der Benutzung nicht, da er sehr heiß wird. Nur

Halten Sie den Korb am Griff.

Drücken Sie kurz die Standby-Taste, um die Heißluftfritteuse einzuschalten.

Verwendung der voreingestellten Programme:

Mit der Heißluftfritteuse eingeschaltet, drücken Sie die Menütaste (M), um zwischen den verschiedenen Programme. Jedes Mal, wenn Sie die Menütaste (M) drücken, wird der Modus von links ausgewählt. Richtig. Drücken Sie die Power-Taste, um den gewünschten Modus auszuwählen und mit dem Kochen zu beginnen. Jeder Modus hat eine zugewiesene Zeit und Temperatur. Um diese zu ändern, können Sie die +/- Zeit und +/- Temperaturtasten vor dem Drücken der Einschalttaste.

Manueller Modus:

6. Drücken Sie die Temperaturregelungstaste auf die gewünschte Temperatur.
7. Drücken Sie die Timer-Touch-Taste auf die erforderliche Vorbereitungszeit, drücken Sie kurz die Stromversorgung. Bereit-taste, um das Kochen zu starten, das Arbeitslogo leuchtet und dreht sich.
8. Fügen Sie 3 Minuten zur Vorbereitungszeit hinzu, wenn das Gerät kalt ist, oder Sie können auch lassen. Das Gerät heizt ohne Zutaten ungefähr 4 Minuten vor.
9. Einige Zutaten müssen während der Zubereitungszeit zur Hälfte geschüttelt werden. Zum Schütteln oder Die Zutaten umdrehen, den Korb am Griff aus dem Gerät ziehen und schütteln oder Wenden Sie die Zutaten mit einer Gabel (oder einer Zange). Dann legen Sie den Korb zurück in die Heißluftfritteuse.
10. Wenn Sie das Timerläuten hören, ist die festgelegte Vorbereitungszeit abgelaufen. Ziehen Sie den Korb heraus. aus dem Gerät nehmen und auf eine hitzebeständige Oberfläche stellen. Überprüfen Sie, ob die Zutaten sind bereit. Wenn die Zutaten noch nicht bereit sind, schieben Sie den Korb einfach wieder in das Gerät. und stelle den Timer auf ein paar zusätzliche Minuten ein.
11. Um die Zutaten zu entfernen, ziehen Sie den Korb aus der Heißluftfritteuse. Der Korb und die Zutaten Zutaten sind heiß. Sie können eine Gabel (oder Zange) verwenden, um die Zutaten herauszunehmen. Um große herauszunehmen. Für empfindliche Zutaten verwenden Sie eine Zange, um die Zutaten aus dem Tank zu heben. Leeren Sie den Korb in eine Schüssel oder auf einen Teller.

HAUPT KOCHREZEPTE

Diese Tabelle hilft Ihnen, die grundlegenden Einstellungen für die Zutaten auszuwählen, die Sie möchten. vorbereiten.

HINWEIS: Beachten Sie, dass diese Einstellungen Hinweise sind. Da Zutaten in Herkunft und Größe variieren, In Bezug auf Form und Marke können wir das beste Setting für Ihre Zutaten nicht garantieren.

Zutaten	Standardzeit (Minuten)	Temperatur(°C)	Bemerkung
Gefrorene Pommes	12-20	200	Schütteln
Selbstgemachte Chips	18-30	180	Fügen Sie ½ Löffel Öl hinzu, schütteln.
Panierte Käsesnacks	8-15	190	
Hähnchen Nuggets	10-15	200	
Hähnchenbrustfilet	18-25	200	Umdrehen, falls nötig
Schlagstöcke	18-22	180	Umdrehen, wenn nötig
Rindersteak	8-15	180	Bei Bedarf umdrehen
Schweinekoteletten	10-20	180	Umdrehen, wenn nötig
Hamburger	7-14	180	Fügen Sie ½ Löffel Öl hinzu
Gefrorene Fischstäbchen	6-12	200	Fügen Sie ½ Löffel Öl hinzu
Cupcake	15-18	200	

Hinweis: Diese Tabelle dient nur als Leitfaden und enthält keine genauen Rezepte.

Hinweis: Seien Sie beim Umgang mit heißem Essen im Frittierkorb äußerst vorsichtig. Überflüssiges Öl wird herabtropfen.

Korb beim Zubereiten von fettigen Lebensmitteln verwenden. Leeren Sie den Korb nach jedem Gebrauch.

KOCHTIPPS

Fast jedes Lebensmittel, das traditionell im Ofen gegart wird, kann in der Heißluftfritteuse zubereitet werden.

- Lebensmittel garen am besten und gleichmäßig, wenn sie von ähnlicher Größe und Dicke sind.

Kleinere Stücke Lebensmittel benötigen weniger Kochzeit als größere Stücke.

- Für die besten Ergebnisse in kürzester Zeit, frittieren Sie Lebensmittel in kleinen Mengen. Vermeiden Sie das Stapeln.

König oder Schichtung, wenn möglich.

- Die meisten verpackten Lebensmittel müssen nicht mit Öl beträufelt werden, bevor sie in die Heißluftfritteuse gegart werden. Die meisten sind bereits

enthält Öl und andere Zutaten, die das Bräunen und die Knusprigkeit verbessern.

- Gefrorene Vorspeisen gelingen im Airfryer sehr gut. Für beste Ergebnisse sollten sie in einer einzigen Schicht auf dem Backblech angeordnet werden.

Schicht.

- Wenn Sie Lebensmittel schichten, stellen Sie sicher, dass Sie den Korb halfway durchschneiden (oder das Essen werden), um eine gleichmäßige Gärung zu fördern.

Kochen.

Werfen Sie Lebensmittel, die Sie von Grund auf zubereiten, wie Pommes Frites oder anderes Gemüse, mit einer kleinen Menge Öl, um Bräunung und Knusprigkeit zu fördern.

- Beim Luftfrittieren frischer Gemüse darauf achten, sie vollständig abzutrocknen, bevor man sie schwenkt.

mit Öl- und Heißluftfrittieren, um maximale Knusprigkeit zu gewährleisten.

- Heißluftfritteusen sind großartig zum Aufwärmen von Speisen, einschließlich Pizza. Um Ihre Speisen aufzuwärmen, stellen Sie die Temperatur ein

Temperatur auf 150°C für bis zu 10 Minuten.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Stellen Sie sicher, dass die Heißluftfritteuse unplugged und abgekühlt ist, bevor Sie sie reinigen.

- Sobald die Heißluftfritteuse und der Korb abgekühlt sind, nehmen Sie den Korb aus der Heißluftfritteuse (wenn er nicht bereits entfernt). Verwenden Sie den Tablettgriff, um das Tablett zu entfernen. Verwenden Sie einen Schwamm und warmes, seifiges Wasser.

Wasser zum Waschen der Innenseite und Außenseite des Korbs und Tablett.

Warnung: Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme.

- Die Der Korb und das Tablett sind spülmaschinenfest im oberen Fach.

Wischen Sie die Außenseite sanft mit einem feuchten Tuch oder Papiertuch ab.

- Tauchen Sie die Heißluftfritteuse oder ihren Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Trocknen Sie alle Teile gründlich vor der Lagerung.

Bewahren Sie den Air Fryer an einem kühlen, trockenen Ort auf.

PRODUKTAUSSCHUSS



Dieses Produkt entspricht der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Geräte, bekannt als WEEE (Abfall von Elektro- und Elektronikgeräten) stellt den rechtlichen Rahmen bereit, der in der Europäischen Union anwendbar ist für die Entsorgung und Wiederverwendung von Abfall elektrischer und elektronischer Geräte. Nicht entsorgen.

von diesem Produkt im Müll, anstatt zum Elektro- und Elektronikschrott zu gehen Sammlungsstelle, die Ihrem Zuhause am nächsten liegt.

WIR DANKEN IHNEN, DASS SIE SICH FÜR UFESA ENTSCIEDEN HABEN. WIR WÜNSCHEN, DASS DIESE
DAS PRODUKT BRINGT IHNEN ZUFRIEDENHEIT UND FREUDE.

WARNUNG

BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.
BITTE BEWAHREN SIE DIESEN DOKUMENT AN EINEM SICHEREN ORT FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUF.

BESCHREIBUNG

LED-Bedienfeld

2. Hauptkörper
3. Griff
4. Korb

BESCHREIBUNG DES BILDSCHIRMSTEUERGERÄTS

Aushang

2. Verlängerung der Dauer
3. Verringerung der Dauer
4. Programmauswahl (Menü)
5. Temperatur erhöhen
6. Die Temperatur senken
7. Programme
8. Macht

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es ersetzt werden.
von dem Hersteller, dessen Servicemitarbeiter ersetzt werden
ce oder Personen mit ähnlichen Qualifikationen
Laires, um jede Gefahr zu vermeiden.

Dieses Gerät kann von Kindern verwendet werden, die älter sind als
Ab 8 Jahren und Personen mit Fähigkeiten
physische, sensorische oder mentale Einschränkungen oder

ein Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie
nicht erhalten eine Aufsicht oder Anweisungen kon-
bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts
Tee und ob sie die damit verbundenen Risiken verstehen. Die
Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen. Das
Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht
nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie...
nicht älter als 8 Jahre sein und dass sie unter
die Überwachung eines Erwachsenen.

Bitte das Elektrogerät aufbewahren und
Halten Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter
weniger als 8 Jahre.

Die Haushaltsgeräte sind nicht dafür gedacht, zu sein
in Gang gesetzt über einen externen Timer oder
eines Fernsteuersystems.

Bitte ziehen Sie das Gerät immer vom Stromnetz ab.
sektor, wenn Sie ihn nicht benutzen und bevor
die Reinigung. Bitte das Gerät abkühlen lassen
bevor Sie Münzen einsetzen oder entnehmen und bevor
die Reinigung

Das Gerät niemals ins Wasser tauchen, noch in irgendetwas.
anderes Flüssigkeit.

Dieses Gerät ist dafür vorgesehen, in einer Höhe verwendet zu werden
maximal 2.000 m über dem Niveau der
mer.

WICHTIGE WARNUNGEN

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch konzipiert, in keinem Fall für eine Nutzung

kommerziell oder industriell.

Jede unsachgemäße Verwendung oder unangemessene Handhabung des Geräts macht die Garantie null und nichtig, alle und nicht allein.

Überprüfen Sie, ob die Spannung Ihres Netzwerks die gleiche ist, bevor Sie das Gerät anschließen. auf dem Etikett davon angegeben.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen und gleichmäßigen Fläche platziert ist.

Das Netzkabel darf nicht verwickelt oder um das Gerät gewickelt sein. reil während seiner Nutzung.

Vermeiden Sie es, das Gerät zu verwenden, es an das Stromnetz anzuschließen oder es davon zu trennen mit den Hände und/oder die Füße nass. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um es zu trennen. lieb oder als Griff benutzen.

WICHTIG. Wenn Sie diese Heißluftfritteuse verwenden, halten Sie mindestens zehn Zentimeter Abstand. freier Raum von allen Seiten des Ofens, um eine angemessene Luftzirkulation zu ermöglichen.

STELLEN SIE Ihre Heißluftfritteuse NICHT unter Schränke, Lampenschirme oder Vorhänge. Risiko von Überhitzung/Brand.

Decken Sie keinen Teil der Fritteuse mit einem Tuch oder ähnlichen Objekten ab, das führt zu ... Gefahr einer Überhitzung. Brandgefahr.

Dies ist eine Fritteuse. Sie benötigt sehr wenig Öl zum Kochen. Achten Sie darauf, nicht zu Füllen Sie den Behälter mit Öl oder Fett, da dies einen Brand verursachen könnte.

Verwenden Sie keine anderen Zubehöerteile als die vom Hersteller in dieser Fri-Luftdüse.

Tragen Sie immer isolierende Schutzhandschuhe, um Lebensmittel einzuführen oder zu entnehmen. in der Heißluftfritteuse, wenn sie heiß ist.

Das Gerät muss auf einer flachen, stabilen und hitzebeständigen Oberfläche verwendet werden. Die Vor- Erste Mal, dass Sie Ihre Fritteuse benutzen, kann es sein, dass ein leichter Geruch oder ein kleines Die Menge an Rauch, die entweicht. Das ist normal, da es sich einfach um die Verbrennung handelt. Fertigungsrückstände.

Legen Sie die Frittierwaren immer in den Korb, um zu vermeiden, dass sie in Kontakt kommen. mit den Heizelementen.

Bei einem Ausfall oder einer Panne trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz. und kontaktieren Sie einen offiziellen technischen Supportdienst. Um jegliches Risiko zu vermeiden, Öffnen Sie das Gerät nicht. Nur das autorisierte technische Personal des offiziellen Kundendienstes Die Marke kann Reparaturen oder Eingriffe am Gerät durchführen.

B&B TRENDS SL. übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die verursacht werden könnten. an Personen, Tiere oder Gegenstände, im Falle der Missachtung dieser Warnungen.

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Aufkleber von innen und außen. von der Heißluftfritteuse. Wischen Sie vorsichtig die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab oder mit einem Papierserviette.

WARNUNG: Tauchen Sie niemals die Fritteuse oder ihren Stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

2. Ziehen Sie am Griff des Korbs, um ihn aus der Heißluftfritteuse zu entfernen. Verwenden Sie den Griff des Schale, die sich in der Mitte befindet, um sie zu entfernen. Verwenden Sie einen Schwamm und heißes Wasser. seifige zum Waschen des Innen- und Außenbereichs des Korbs und des Behälters. Der Korb und der Behälter wenig- dürfen im oberen Fach der Geschirrspülmaschine gewaschen werden.

3. WARNUNG: Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme.

4. Gut trocknen.

FUNKTIONSWEISE

Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Wandsteckdose.

2. Nehmen Sie den Korb der Heißluftfritteuse vorsichtig heraus.

3. Legen Sie die Zutaten in den Korb.

4. Schieben Sie den Korb in die Heißluftfritteuse. Verwenden Sie den Korb niemals ohne das Tablett. darüber.

WARNUNG: Berühren Sie den Korb während oder nach der Benutzung nicht, da er sehr heiß ist. heiß. Halten Sie den Korb nur an seinem Griff.

5. Drücken Sie kurz die Standby-Taste, um die Heißluftfritteuse einzuschalten.

Nutzung der vorab festgelegten Programme:

Wenn die Fritteuse eingeschaltet ist, drücken Sie die Menütaste (M), um zwischen einem Programm auf das andere. Jedes Mal, wenn Sie die Menütaste (M) drücken, wird der Modus gesetzt von links nach rechts ausgewählt. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um zu wählen gewünschten Modus auswählen und mit dem Kochen beginnen. Jeder Modus ist mit einer Dauer und einer Temperatur. Um sie zu ändern, können Sie die Tasten +/- Zeit und +/- drücken. Temperatur vor dem Drücken der Taste Ein/Aus.

Manueller Modus:

6. Drücken Sie die Touch-Taste zur Steuerung der Temperatur, um die Temperatur zu erhalten Benötigte Struktur.

7. Drücken Sie die Touch-Taste des Timers, um die Vorbereitungszeit einzustellen.

Drücken Sie kurz die Berührungstaste für den Standby-Modus, um mit dem Kochen zu beginnen.

Sohn, das Arbeitslogo leuchtet auf und dreht sich.

8. Fügen Sie 3 Minuten zur Vorbereitungszeit hinzu, wenn das Gerät kalt ist, oder machen Sie Heizen Sie das Gerät etwa 4 Minuten lang vor, ohne Zutaten darin.

9. Einige Lebensmittel müssen während der Zubereitung umgerührt werden. Um zu rühren Nachdem Sie die Zutaten umgedreht haben, ziehen Sie den Korb mit dem Griff aus dem Gerät und schütteln oder Retournez die Zutaten mit einer Gabel (oder Zangen). Legen Sie dann den Korb wieder in die Heißluftfritteuse.

10. Wenn Sie den Timer hören, ist die eingestellte Zubereitungszeit abgelaufen. Nehmen Sie... Entfernen Sie den Korb des Geräts und stellen Sie ihn auf eine hitzebeständige Fläche. Überprüfen Sie, ob die Die Zutaten sind bereit. Wenn die Zutaten noch nicht bereit sind, können Sie einfach das zurückgeben. Korb in das Gerät legen und den Timer auf einige Minuten zusätzlich einstellen.

11. Um die Zutaten herauszunehmen, nehmen Sie den Korb aus der Heißluftfritteuse. Der Korb und die Zutaten Die Dämpfer sind heiß. Sie können eine Gabel (oder Zangen) benutzen, um die herauszunehmen. Zutaten. Um große oder zerbrechliche Zutaten herauszunehmen, verwenden Sie eine Zange, um Heben Sie die Zutaten aus der Wanne. Leeren Sie den Inhalt des Korbs in eine Schüssel oder auf eine Teller.

HAUPTGERICHTE

Die folgende Tabelle hilft Ihnen, die Grundeinstellungen für die Zutaten auszuwählen, was Sie zubereiten möchten.

HINWEIS: Vergessen Sie nicht, dass diese Einstellungen lediglich Richtlinien sind. Wie das Ori-
Die Größe, die Form und sogar die Marke der Zutaten unterscheiden sich, wir können nicht
Garantieren Sie die beste Einstellung für Ihre Zutaten.

Lebensmittel	Dauer durch Standard (min)	Temperatur (°C)	Bemerkung
Tiefkühlpommes	12-20	200	Rühren
Hausgemachte Pommes	18-30	180	Fügen Sie ½ Esslöffel Öl hinzu, rühren
Panierte Käse-Sticks	8-15	190	
Hähnchen-Nuggets	10-15	200	
Hähnchenfilet	18-25	200	Retournez-le si nécessaire
Hühnchenkeulen	Zwischen 18 und 22	180	Retournez-le si nécessaire
Steak	8-15	180	Geben Sie es zurück, wenn nötig
Schweinekoteletts	10-20	180	Geben Sie es bei Bedarf zurück
Hamburger	7-14	180	Fügen Sie einen halben Esslöffel hinzu Öl
Tiefkühl-Fischstäbchen	6-12	200	Fügen Sie einen halben Teelöffel hinzu Öl
Muffin	15-18	200	

Hinweis: Diese Tabelle ist nur ein Leitfaden und enthält keine genauen Rezepte.

Hinweis: Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie mit heißen Lebensmitteln umgehen.

Im Korb der Fritteuse. Das überschüssige Öl wird beim Vorbereiten in den Korb abtropfen.

Entfernen Sie fettige Lebensmittel. Leeren Sie den Korb nach jeder Benutzung.

TIPPS FÜR DAS KOCHEN

Fast alle Lebensmittel, die traditionell im Ofen gebacken werden, können im Airfryer frittiert werden.

Die Lebensmittel garen besser und gleichmäßiger, wenn sie von der Größe und Dicke her einheitlich sind.
ähnlich.

Kleine Lebensmittelstücke benötigen weniger Kochzeit als große Stücke.
ceaux.

- Für bessere Ergebnisse in kürzester Zeit braten Sie die Lebensmittel in kleinen Portionen.
Viele. Vermeiden Sie es, Lebensmittel zu stapeln oder übereinander zu lagern, wenn dies möglich ist.

Die meisten verpackten Lebensmittel müssen nicht in Öl geworfen werden, bevor sie
sie luftfrittieren. Die meisten enthalten bereits Öl und andere Zutaten, die verbessern
verleihen die Bräunung und die Knusprigkeit

- Gefrorene Vorspeisen können luftgebraten werden. Für die besten Ergebnisse legen Sie sie aus.
in die Wanne in einer einzigen Schicht.

- Wenn Sie Lebensmittel stapeln, achten Sie darauf, den Korb auf halbem Weg zu schütteln (oder umzudrehen die Lebensmittel) um eine gleichmäßige Garung zu fördern.
- Mischen Sie die Lebensmittel, die Sie vollständig kochen, wie Pommes Frites oder andere Gemüse. ja, mit einer kleinen Menge Öl, um die Bräunung und den knusprigen Charakter zu fördern. Tillant.
- Wenn Sie frisches Gemüse in der Luft frittieren, stellen Sie sicher, dass Sie es vollständig abtrocknen. mischen Sie sie mit Öl und frittieren Sie sie, um ein Maximum zu gewährleisten die Knusprigkeit.
- Die Heißluftfritteusen sind ideal zum Erwärmen von Lebensmitteln, einschließlich Pizzen. Um Erwärmen Sie Ihre Lebensmittel, stellen Sie die Temperatur auf 150°C für maximal 10 Minuten ein.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Stellen Sie sicher, dass die Heißluftfritteuse vom Stromnetz getrennt ist und abgekühlt ist, bevor Sie sie reinigen.
 - Sobald die Heißluftfritteuse und der Korb abgekühlt sind, nehmen Sie den Korb heraus. ne l'est pas déjà). Verwenden Sie den Griff des Behälters, um ihn zu entfernen. Verwenden Sie einen Schwamm und Wasser. seifiges Wasser zum Waschen des Innen- und Außenbereichs des Korbs und der Wanne.
- Warnung: Verwenden Sie keine scheuernden Reiniger oder Scheuerschwämme.
- Der Korb und die Schublade können im Geschirrspüler im oberen Fach gewaschen werden. Lächerlich.
 - Wischen Sie die Außenseite vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder einem Handtuch ab. Pier.
 - Bitte tauchen Sie die Heißluftfritteuse oder ihren Stecker niemals in Wasser oder in irgendeine andere Flüssigkeit. anderes Flüssigkeit.
 - Trocknen Sie alle Teile gründlich, bevor Sie sie aufbewahren.
 - Bewahren Sie die Heißluftfritteuse an einem kühlen und trockenen Ort auf.

AUSSERBETRIEBNAHME DES GERÄTS



Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über die Geräte Elektrische und elektronische Geräte, bekannt als WEEE (Abfall von elektrischen und elektronischen Geräten) elektrische und elektronische Geräte), liefert den geltenden rechtlichen Rahmen in der Europäischen Union zur Beseitigung und Wiederverwendung von Abfällen von elektronischen und elektrischen Geräten. Werfen Sie dieses Gerät nicht in den Müll, aber bringen Sie es zum Sammelzentrum für Elektro- und Elektronikschrott der nächste zu Ihrem Wohnsitz.

DANKE, DASS SIE UFESA GEWÄHLT HABEN, WIR HOFFEN, DASS DAS PRODUKT SIE ZUFRIEDENSTELLT.
IHRE BEDÜRFNISSE MÖGLICHST GUT ZU ERFÜLLEN.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN, LESEN SIE BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH.
SIE AN EINEM SICHEREN ORT AUFBEWAHREN, DAMIT SIE BEI BEDARF KONSULTIERT WERDEN KÖNNEN.

BESCHREIBUNG

LED-Bedienfeld

2. Hauptkörper
3. Griff
4. Cestello

BESCHREIBUNG DES BEDIENPANEL

1. Bildschirm des Panels
2. Erhöhung der Zeit
3. Verringerung der Zeit
4. Programmauswahl (Menü)
5. Anstieg der Temperatur
6. Abnahme der Temperatur
7. Programmierung
8. Ernährung

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, dann
muss vom Hersteller, von einem Techniker ersetzt werden
co del servizio di assistenza o da personale quali-
falsifiziert, um Risiken zu vermeiden.

Dieses Gerät kann von Kindern verwendet werden.
bini di età superiore a 8 anni e da persone con fa-
körperliche, sensorische oder geistige Einschränkungen oder

privat von Erfahrung und Kenntnissen, solange sie sind kontrolliert oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Wartung dürfen nicht durchgeführt werden

Kinder können nicht teilnehmen, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt.

Junge und Mädchen handeln unter der Aufsicht eines Erwachsenen.

Halten Sie das Gerät und sein Kabel von der Por ...

Vorsorge für Kinder unter 8 Jahren.

Das Gerät darf nicht betrieben werden über einen externen Timer oder eine Fernbedienung/ein System von getrennte Fernkontrolle.

Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, wenn es nicht in Gebrauch ist und pri-

aber reinigen. Lassen Sie es vor der Reinigung abkühlen und Teile hinzuzufügen oder zu entfernen.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Das Gerät kann in einer Höhe verwendet werden maximal 2000 m über dem Meeresspiegel.

WICHTIGE HINWEISE

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt; es darf nicht verwendet werden zato in keinem Fall für kommerzielle oder industrielle Zwecke.

Die unsachgemäße Verwendung oder unzureichende Handhabung des Produkts führt zum Verlust der Garantie.

Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, überprüfen Sie, ob die Spannung übereinstimmt.

Antworten Sie auf die auf dem Produktetikett angegebene.

Das Gerät auf eine flache, gleichmäßige Oberfläche stellen

Während der Nutzung darf das Netzkabel nicht verheddert oder umwickelt werden. zum Produkt.

Benutzen Sie das Gerät nicht oder schließen Sie es nicht an und trennen Sie es nicht vom Stromnetz mit nassen Händen.

e/o nasse Füße. Ziehen Sie das Netzkabel nicht, um es aus der Steckdose zu ziehen, oder nutzen Sie es nicht

Komm Griff

WICHTIG. Halten Sie während der Verwendung dieser Heißluftfritteuse einen freien Raum. von mindestens zehn Zentimetern um alle Seiten des Ofens, um eine angemessene Zirkulation zu gewährleisten Luftzirkulation.

Positionieren Sie die Heißluftfritteuse nicht unter Schränken, Vorhängen oder Jalousien. Brandgefahr. Heizung/Brand

Decken Sie keinen Teil der Fritteuse mit einem Tuch oder ähnlichem ab, um zu vermeiden, dass es zu- Heizung. Brandgefahr.

Dies ist eine Luftfritteuse. Sie benötigt eine minimale Menge Öl zum Kochen. Nicht Den Behälter mit Öl oder Fett füllen: könnte eine Brandgefahr darstellen.

Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller für diese Fritteuse empfohlen werden. Dreimal in die Luft.

Tragen Sie immer schützende und isolierende Herdhandschuhe, wenn Sie etwas hineinlegen oder herausnehmen. Elemente aus der Heißluftfritteuse.

Das Gerät muss auf einer flachen, stabilen und hitzebeständigen Oberfläche verwendet werden. Beim ersten Gebrauch der Heißluftfritteuse kann es zu einem leichten Geruch kommen. Re oder eine kleine Menge Rauch. Das ist ganz normal: Es handelt sich einfach um die Rückstände. die Produktion, die verbrannt wird.

Die zum Frittieren bestimmten Zutaten immer im Korb platzieren, um zu vermeiden, dass sie miteinander in Kontakt kommen. Tattoo mit Heizelementen.

Trennen Sie das Produkt sofort vom Stromnetz im Falle eines Fehlers oder Schadens und Wenden Sie sich an den offiziellen technischen Support. Um jegliches Risiko zu vermeiden, öffnen Sie nicht. Das Gerät. Nur qualifiziertes technischen Personal des offiziellen Kundendienstes des Der Hersteller kann Reparatur- oder andere Eingriffe am Gerät durchführen.

B&B TRENDS SL. lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die Personen entstehen können, Tiere oder Dinge für die Nichteinhaltung dieser Warnungen.

VOR DER ERSTEN NUTZUNG

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Klebstoffe von der Innen- und Außenseite des- Die Heißluftfritteuse. Wischen Sie die Außenseite sanft mit einem feuchten Tuch ab oder mit Brief.

WARNUNG: Tauchen Sie die Heißluftfritteuse oder ihren Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

2. Ziehen Sie den Griff des Korbs, um ihn aus der Fritteuse zu entnehmen. Verwenden Sie den Griff der Vorrichtung in der Mitte entfernen. Verwenden Sie einen Schwamm und Wasser. Heiße Seifenlauge zum Reinigen des inneren und äußeren Teils des Korbes und des Tablett. Der Korb und das Vassoio können im oberen Geschirrkorb der Spülmaschine gewaschen werden.

3.HINWEIS: Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme.

4. Sorgfältig abtrocknen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Schließen Sie das Netzteil an eine geerdete Wandsteckdose an.
2. Ziehen Sie vorsichtig den Korb aus der Heißluftfritteuse.

3. Die Zutaten in den Korb legen.

4. Setzen Sie den Korb wieder in die Heißluftfritteuse ein. Verwenden Sie den Korb niemals, ohne ihn zuvor auf das Tablett für Lebensmittel gelegt.

WARNUNG: Berühren Sie den Behälter nicht während und manchmal nach der Benutzung, da er heiß sein kann.

Sehr heiß. Halten Sie den Korb nur an dem Griff.

Drücken Sie kurz die Standby-Taste, um die Fritteuse einzuschalten.

Nutzung der voreingestellten Programme:

Mit der Fritteuse eingeschaltet, drücken Sie die Menütaste (M), um zu einem Programm zu wechseln.

all'altro. Jedes Mal, wenn die Menütaste (M) gedrückt wird, wird der Modus ausgewählt von links nach rechts. Drücken Sie die Einschalttaste, um den gewünschten Modus auszuwählen.

und mit dem Kochen beginnen. Jede Einstellung hat eine zugewiesene Zeit und Temperatur. Für cam-Biarli, Sie können die Tasten +/- Zeit und +/- Temperatur drücken, bevor Sie die Taste drücken. der Einschaltung.

Manueller Modus:

6. Drücken Sie die Touch-Taste zur Temperaturkontrolle, bis die Temperatur angezeigt wird. Desiderata.

7. Drücken Sie die Touch-Taste des Timers, um die erforderliche Vorbereitungszeit anzugeben, vor- Drücken Sie kurz die Touch-Taste „Standby“, um das Kochen zu starten: Die Lichter des Logos leuchten. zünden an und drehen sich.

8. Fügen Sie 3 Minuten zur Vorbereitungszeit hinzu, wenn das Gerät kalt ist oder sich im Zustand befindet Sie können das Gerät ohne Zutaten darin vorheizen für ungefähr tivamente 4 Minuten.

9. Einige Zutaten müssen zur Hälfte der Zubereitungszeit vermischt werden. Um die Zutaten zu schütteln oder zu drehen, ziehen Sie den Korb aus dem Gerät, indem Sie ihn an der Maniglie und schütteln oder die Zutaten mit einer Gabel (oder einer Zange) drehen. Dann wieder einsetzen. der Korb in der Heißluftfritteuse.

10. Am Ende der festgelegten Vorbereitungszeit ertönt das Timer-Signal. Herausnehmen. Den Korb aus dem Gerät nehmen und auf eine hitzebeständige Oberfläche stellen. Überprüfen Sie Wenn die Zutaten bereit sind. Wenn die Zutaten noch nicht bereit sind, einfach wieder einfügen. Korb im Gerät einsetzen und den Timer auf ein paar Minuten länger einstellen.

11. Um die Zutaten zu entnehmen, den Korb aus der Heißluftfritteuse herausziehen. Der Korb und die Die Zutaten sind sehr heiß. Es ist möglich, eine Gabel (oder eine Zange) zu benutzen, um sie herauszunehmen. die Zutaten. Um große oder zerbrechliche Zutaten zu entfernen, verwenden Sie eine Zange, um sie anzuheben. Und die Zutaten aus dem Behälter entfernen. Den Korb in eine Schüssel oder auf einen Teller leeren.

HAUPT KOCHREZEPTE

Diese Tabelle hier unten hilft Ihnen, die Grundeinstellungen für die Zutaten auszuwählen, die wollen vorbereiten.

HINWEIS: Denken Sie daran, dass diese Einstellungen indikativ sind. Da die Zutaten variieren... Aufgrund von Herkunft, Größe, Form und Marke können wir nicht garantieren, welche die Impos- Die besten Zubereitungen für Ihre Zutaten.

Zutaten	Voreingestelltes Temp. Zeit (min)	Temp(°C)	Hinweis
Tiefkühlpommes	12-20	200	Schütteln
Hausgemachte Pommes	18-30	180	Fügen Sie ½ Esslöffel hinzu Öl, schütteln
Panierte Käse-Snacks	8-15	190	
Hühnchen-Nuggets	10-15	200	
Hühnerfilet	18-25	200	Da drehen wenn nötig
Cosce	18-22	180	Falls nötig umdrehen
Rindersteak	8-15	180	Da drehen wenn nötig
Schweinekoteletts	10-20	180	Da drehen, wenn nötig
Hamburger	7-14	180	½ Esslöffel hinzufügen das Öl
Gefrorene Fischstäbchen	6-12	200	½ Esslöffel hinzufügen von Öl
Cupcake	15-18	200	

Hinweis: Diese Tabelle dient nur als Leitfaden und enthält keine genauen Rezepte.

Hinweis: Seien Sie beim Umgang mit heißem Essen im Frittierkorb äußerst vorsichtig.

Das überschüssige Öl könnte während der Zubereitung von fettigen Lebensmitteln in den Korb fallen. Leeren Sie Entfernen Sie den Korb nach jedem Gebrauch.

KOCHTIPPS

- Fast alle Lebensmittel, die auf traditionelle Weise im Ofen gekocht werden können, können luftgebacken sein.

- Die Lebensmittel garen besser und gleichmäßiger, wenn sie gleich große Stücke haben. ähnliche Dicken.

Kleine Lebensmittelportionen benötigen weniger Kochzeit als größere.
groß

- Für die besten Ergebnisse in der kürzest möglichen Zeit, frittieren Sie die Lebensmittel in kleinen Mengen. Menge. Wenn möglich, vermeiden Sie es, Lebensmittel zu stapeln oder übereinander zu lagern.

Die meisten verpackten Lebensmittel müssen vor dem Frittieren nicht in Öl gegeben werden. Luftfritteuse. Die meisten dieser Lebensmittel enthalten Öl und andere Zutaten, die fördern Vergoldung und Brüchigkeit

- Die gefrorenen Vorspeisen sind ideal für die Heißluftfritteuse. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, Legen Sie sie in einer einzigen Schicht auf das Tablett.

Wenn Sie die Lebensmittel auf mehreren Schichten anordnen, sollten Sie den Korb zur Hälfte schütteln. Kochen (oder das Wenden von Lebensmitteln), um eine gleichmäßige Garung zu fördern.

- Übertragen Sie die zubereiteten Lebensmittel aus dem frischen Produkt, wie Pommes Frites oder anderes Gemüse, in eine kleine Menge Öl, um Bräunung und Knusprigkeit zu gewährleisten.

- Wenn man das Gemüse luftfrisch frittiert, sollte man es gründlich abtupfen, bis es vollständig trocken ist. aber sie in Öl zu tauchen und sie in der Luft zu frittieren, um die maximale Knusprigkeit zu erzielen.

- Die Heißluftfritteusen sind hervorragend geeignet, um Lebensmittel, einschließlich Pizza, zu erhitzen. Zum Erhitzen- Für die Lebensmittel, die Temperatur auf 150°C für 10 Minuten einstellen.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Überprüfen Sie, ob die Fritteuse vom Stromnetz getrennt und kalt ist, bevor Sie sie reinigen.
- Sobald die Fritteuse und der Korb kalt sind, den Korb aus der Fritteuse nehmen.
(wenn es noch nicht gemacht wurde). Verwenden Sie den Griff des Tablett, um es zu entfernen. Verwenden Sie einen Schwamm und warmes Seifenwasser zum Reinigen des Innen- und Außenbereichs des Korbes und des Tablett.
Warnung: Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder scheuernden Schwämme.
- Der Korb und das Tablett können im obersten Fach der Spülmaschine gewaschen werden.
- Reiben Sie die äußere Fläche vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder Papier ab.
- Tauchen Sie die Fritteuse oder ihren Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Trocknen Sie alle Teile gründlich ab, bevor Sie sie weglegen.
- Lagern Sie die Fritteuse an einem kühlen und trockenen Ort.

ENTSORGUNG DES PRODUKTS



Dieses Produkt entspricht der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Geräte elektrisch und elektronisch, auch bekannt als WEEE (Abfälle von elektrischen und elektronischen Geräten) che und elektronische), die den geltenden rechtlichen Rahmen in der Europäischen Union umreißt für die Entsorgung und das Recycling von Abfällen aus elektronischen und elektrischen Geräten ci. Das Produkt nicht im Müll entsorgen: Wenden Sie sich an das Zentrum für Entsorgung von elektrischen und elektronischen Abfällen in der Nähe.

DEUTSCH

WIR DANKEN IHNEN, DASS SIE SICH FÜR UFESA ENTSCIEDEN HABEN UND WÜNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE UND ZUFRIEDENHEIT MIT IHREM GERÄT.

WARNUNG

BITTE LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS SORG FÄLTIG DURCH. BEWAHREN SIE DIESE AN EINEM SICHEREN ORT ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUF.

BESCHREIBUNG

1. LED-Bedienfeld
2. Hauptteil
3. Handhabung
4. Korb

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDES

1. Anzeige
2. Zeit verlängern
3. Zeit verkürzen
4. Programmauswahl (Menü)
5. Temperatur erhöhen
6. Temperatur senken
7. Programme
8. Leistung

Sicherheitshinweise

Wenn das Netzkabel beschädigt wird, muss es ersetzt werden.

durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an

Erfahrung und Wissen werden nur benutzt, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartungen dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden - es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernsteuersystem vorgesehen.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es nicht in Gebrauch ist und bevor Sie es reißbringen. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Teile anbringen, abnehmen oder reinigen.

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Dieses Gerät ist für den Einsatz in einer maximalen Höhe von 2.000 m über dem Meeresspiegel vorgesehen.

WICHTIGE WARNHINWEISE

Dieses Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch bestimmt, keinesfalls für einen gewerblichen oder industriellen Einsatz.

Bei unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung des Geräts erlischt die Garantie.

Prüfen Sie vor dem Einstecken des Produkts, ob Ihre Netzspannung mit der auf dem Produkt angegebenen Spannung auf dem Duktetikett übereinstimmt.

Stellen Sie das Gerät immer auf eine flache, ebene Oberfläche.

Das Stromkabel darf während des Betriebs nicht verwickelt oder um das Produkt gewickelt sein. werden.

Benutzen oder stecken Sie das Gerät nicht mit nassen Händen und/oder Füßen ein oder aus. Ziehen Sie nicht am Anschlusskabel, um es auszustecken oder es als Griff zu verwenden. den

WICHTIG. Stellen Sie beim Betrieb dieser Heißluftfritteuse an allen Seiten mindestens Zehn Zentimeter Freiraum sicher, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

Stellen Sie Ihre Heißluftfritteuse NICHT unter Schränke, Jalousien oder Vorhänge. Überhitzungs- und Brandgefahr.

Bedecken Sie keinen Teil der Fritteuse mit einem Tuch oder Ähnlichem, da dies zu Überhitzung führen kann. Feuergefahr.

Dieses Gerät ist eine HEISSLUFTFRITTEUSE. Es benötigt sehr wenig Öl zum Kochen. Füllen Sie den Topf nicht mit Öl oder Fett, da dies eine Brandgefahr birgt.

Verwenden Sie für diese Heißluftfritteuse nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör.

Tragen Sie immer schützende, isolierte Ofenhandschuhe, wenn Sie etwas in die heiße Heißluftfritteuse einlegen oder aus ihr entnehmen.

Verwenden Sie das Gerät auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Oberfläche. Wenn Sie die Fritteuse zum ersten Mal benutzen, kann etwas Geruch oder eine gewisse Rauchentwicklung auftreten. Dies ist normal und nur auf das Verbrennen von Herstellungsrückständen zurückzuführen.

Legen Sie die zu frittierenden Speisen immer in den Korb, damit sie nicht mit den Heizelementen in Berührung kommen. in Berührung kommen.

Ziehen Sie im Falle einer Störung oder Beschädigung sofort den Netzstecker und wenden. Wenden Sie sich an einen offiziellen technischen Kundendienst. Um eine Gefährdung zu vermeiden, Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Nur qualifiziertes technisches Personal des Offiziellen technischen Kundendienstes der Marke darf Reparaturen oder Eingriffe am Gerät vornehmen.

B&B TRENDS SL. übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen, Tieren oder Gegenständen. tänden, die durch die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise entstehen.

VOR DEM ERSTEN EINSATZ

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Aufkleber von der Innen- und Außenseite. te der Heißluftfritteuse. Wischen Sie die Außenseite vorsichtig mit einem feuchten Stoff- oder Papiertuch ab.

WARNUNG: Tauchen Sie die Heißluftfritteuse oder ihren Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

2. Ziehen Sie den Korb an seinem Griff aus der Heißluftfritteuse heraus. Nehmen Sie die Schale am Griff in ihrer Mitte heraus. Reinigen Sie die Innen- und Außenseite des Korbs. und der Schale mit einem Schwamm und warmem Seifenwasser. Korb und Schale können oben im oberen Fach des Geschirrspülers gewaschen werden.

3. WARNUNG: Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Schwämme.

4. Trocknen Sie alles gründlich ab.

BEDIENUNG

Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geerdeten Steckdose.

2. Nehmen Sie den Korb vorsichtig aus der Heißluftfritteuse heraus

Geben Sie die Zutaten in den Korb.

4. Schieben Sie den Korb zurück in die Heißluftfritteuse. Verwenden Sie den Korb niemals ohne die Essensschale darauf.

ACHTUNG: Berühren Sie den Korb während und unmittelbar nach dem Gebrauch nicht, da er sehr heiß wird. Halten Sie den Korb nur am Griff.

Drücken Sie die Standby-Taste kurz, um den Airfryer einzuschalten.

Verwendung der voreingestellten Programme:

Drücken Sie bei eingeschalteter Fritteuse die Menütaste (M), um zwischen den verschiedenen Programmen zu wechseln. Jedes Mal, wenn Sie die Menütaste (M) drücken, wird der Modus von links nach rechts ausgewählt. Drücken Sie die Einschalttaste, um den gewünschten Modus auszuwählen und den Garvorgang zu starten. Jedem Modus sind eine Zeit und eine Temperatur zugeordnet. Um diese zu ändern, können Sie die Tasten +/- Zeit und +/-Temperatur drücken, bevor Sie die Einschalttaste drücken.

Manueller Modus:

6. Stellen Sie die gewünschte Temperatur durch Drücken der Temperaturtaste ein.

7. Drücken Sie die Timer-Taste, um die gewünschte Zubereitungszeit einzustellen, drücken Sie kurz die Standby-Taste, um den Garvorgang zu starten. Das Symbol für den Betrieb leuchtet auf und dreht sich.

8. Verlängern Sie die Zubereitungszeit bei kaltem Gerät um 3 Minuten oder lassen Sie das Gerät ohne Zutaten ca. 4 Minuten vorheizen.

9. Bei einigen Speisen ist es erforderlich, diese nach der Hälfte der Zubereitungszeit zu schütteln. Um die Zutaten zu schütteln oder umzudrehen, ziehen Sie den Korb am Griff heraus dem Gerät und schütteln Sie ihn oder wenden Sie die Zutaten mit einer Gabel (oder Zange). Setzen Sie den Korb dann wieder in die Heißluftfritteuse ein.

10. Wenn Sie die Timerglocke hören, ist die eingestellte Zubereitungszeit abgelaufen. Nehmen Sie den Korb aus dem Gerät und stellen Sie ihn auf eine hitzebeständige Unterlage. Check if the ingredients are ready. If the ingredients are not ready yet, push them. den Korb einfach wieder in das Gerät und stellen Sie den Timer auf ein paar zusätzliche Minuten.

11. Um die Zutaten zu entnehmen, ziehen Sie den Korb aus der Heißluftfritteuse. Der Korb und die Zutaten sind heiß. Sie können eine Gabel (oder Zange) verwenden, um die Zutaten herauszunehmen. Um große oder zerbrechliche Zutaten zu entfernen, heben Sie die Zutaten mit einer Zange aus dem Tank. Leeren Sie den Korb in eine Schüssel oder auf einen Teller.

ALLGEMEINE KOCHREZEPTE

Diese Tabelle unten hilft Ihnen bei der Auswahl der Grundeinstellungen für die Zutaten, die Sie möchten zubereiten.

HINWEIS: Beachten Sie, dass diese Einstellungen Hinweise sind. Da sich die Zutaten in Herkunft, Größe, Form sowie Marke unterscheiden, können wir nicht die beste Einstellung für Ihre Zutaten garantieren.

Zutaten	Standardzeit (Minuten)	Temp(°C)	Anmerkung
Eingefrorene Fritten	12-20.	200	Schütteln
Selbstgemachte Pommes	18-30	180	½ Löffel Öl hinzufügen schütteln
Panierte Käsesnacks	8-15	190	
Hühnchen-Nuggets	10–15	200	
Hähnchenfilet	18–25	200	Bei Bedarf umdrehen
Geflügelkeulen	18-22	180	Bei Bedarf umdrehen
Rindersteak	8-15	180	Bei Bedarf umdrehen
Schweinekoteletts	10-20	180	Bei Bedarf umdrehen
Hamburger	7-14	180	Fügen Sie einen ½ Löffel hinzu Öl hinzufügen
Tiefgefrorene Fischstäbchen	6-12	200	Fügen Sie einen ½ Löffel hinzu Öl hinzufügen
Cupcake	15-18	200	

Hinweis: Diese Tabelle ist nur ein Leitfaden und stellt keine exakten Vorgaben dar.

Hinweis: Seien Sie beim Umgang mit heißen Lebensmitteln im Frittierkorb äußerst vorsichtig.

Bei der Zubereitung von fettigen Speisen tropft überschüssiges Öl in den Korb.

Leeren Sie den Korb nach jedem Gebrauch.

ZUBEREITUNGSTIPPS

Fast alle traditionell im Backofen zubereiteten Speisen können auch mit heißer Luft frittieren. ttiert werden

- Lebensmittel garen am besten und gleichmäßigsten, wenn sie ähnlich groß und dick sind.

Kleinere Lebensmittelstücke benötigen weniger Garzeit als größere

Für beste Ergebnisse in kürzester Zeit frittieren Sie Ihre Lebensmittel in kleinen Mengen.

Vermeiden Sie nach Möglichkeit, sie zu stapeln oder zu schichten

Die meisten vorverpackten Lebensmittel müssen vor dem Heißluftfrittieren nicht in Öl. geschwenkt werden. Die meisten enthalten bereits Öl und andere Zutaten, die eine gute Bräunung und Knusprigkeit ermöglichen

- Tiefgekühlte Häppchen und Vorspeisen lassen sich sehr gut mit Heißluft frittieren. Die bes-

Sie erzielen zehn Ergebnisse, wenn Sie sie in einer einzigen Schicht auf der Schale anordnen.

- Wenn Sie Speisen schichten, schütteln Sie den Korb oder wenden Sie seinen Inhalt nach halbe Zeit, um ein gleichmäßiges Frittieren zu fördern
- Schwenken Sie Lebensmittel, die Sie frisch zubereiten, wie z. B. Pommes frites oder andere. das Gemüse, mit einer kleinen Menge Öl, damit sie knusprig braun werden
- Tupfen Sie frisches Gemüse vollständig trocken, bevor Sie es in Öl schwenken und mit Luft frittieren, um maximale Knusprigkeit zu erzielen

Heißluftfritteusen eignen sich hervorragend zum Aufwärmen, auch von Pizza. Stellen Sie zum Aufwärmen Ihrer Speisen die Temperatur auf 150 °C und die Zeit auf 10 Minuten einstellen

REINIGUNG UND WARTUNG

- Stellen Sie sicher, dass die Heißluftfritteuse vor der Reinigung ausgesteckt und abgekühlt ist
- Sobald Gerät und Korb abgekühlt sind, nehmen Sie den Korb heraus (falls er nicht bereits entfernt wurde). Ziehen Sie den Korb am Griff heraus. Reinigen Sie die Innen- und Außenseite des Korbs und der Schale mit einem Schwamm und warmem Seifenwasser reinigen.

Warnung: Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Schwämme.

- Korb und Schale können oben im oberen Fach des Geschirrspülers gewaschen werden.
- Wischen Sie die Außenseite vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder Papiertuch ab.
- Tauchen Sie die Fritteuse niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Trocknen Sie alle Teile gründlich ab, bevor Sie sie wegstellen.
- Lagern Sie die Heißluftfritteuse an einem kühlen, trockenen Ort

GERÄTEENTSORGUNG



Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Geräte, bekannt als WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), die den in der Europäischen Union geltenden Rechtsrahmen für die Entsorgung und Wiederverwendung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten bildet. Werfen Sie dieses Produkt nicht in die Mülltonne, sondern geben Sie es bei der nächstgelegenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.

БЪЛГАРСКИ

DANKE, DASS SIE UFESA AUSGEWÄHLT HABEN, WIR HOFFEN, DASS DIESES PRODUKT IHNEN GEFÄLLT.
ПОЛЕЗЕН И УДОБЕН ЗА РАБОТА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА. СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ НА БЕЗОПАСНО МЕСТО ЗА БЪДЕЩА РЕФЕРЕНЦИЯ.

ОПИСАНИЕ

LED Kontrollpanel

2. Hauptkörper

3. Griff

4. Korb

ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

1. Displaypanel

2. Verlängerung der Zeit

3. Verringerung der Zeit

4. Auswahl des Programms (Menü)

5. Erhöhung der Temperatur

6. Temperatur senken

7. Programme

8. Stromversorgung

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен представител или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

Този уред може да се използва от деца на и über 8 Jahre und von Personen mit eingeschränkter körperlicher
сензорни или умствени способности или с липса

на опит и знания, ако им е осигурен надзор или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и ако разбират свързаните с това опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са über 8 Stunden und stehen unter Aufsicht.

Пазете уреда и неговия кабел извън досега на Kinder, die noch keine 8 Jahre alt sind.

Уредите не са предвидени да работят с външен таймер или самостоятелна система за дистанционен контрол.

Изключете уреда, когато не се ползва и преди да го почистите. Оставете го да се охлади преди да го сглобите, разглобите или почистите.

Не потапяйте уреда във вода или друга течност.

Този уред е предназначен за използване на maximale Höhe über dem Meeresspiegel von 2000 m морското равнище.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Уредът е предназначен само за домашно ползване и в никакъв случай не трябва да се използва в търговска или промишлена среда.

Всяка неправилна употреба или неправилно боравене с уреда ще направи гаранцията му невалидна.

Преди да включите уреда, проверете дали мрежовото напрежение е същото като посоченото на етикета на уреда.

Поставете уреда на равна, гладка повърхност

Кабелът за свързване към мрежата не трябва да се заплита или увива около уреда по време на употреба.

Не използвайте устройството и не го включвайте и изключвайте от захранващата

мрежа с мокри ръце и/или крака. Не дърпайте захранващия кабел, за да го изключите или за да го използвате като ръкохватка

ВАЖНО. Когато работите с този уред за готвене с горещ въздух, оставете поне десет сантиметра свободно пространство от всички страни на фурната, за да осигурите адекватна циркулация на въздуха.

НЕ поставяйте Вашия уред за готвене с горещ въздух под шкафови, щори или завеси. Риск от прегряване / пожар.

Не покривайте никоя част на еър фрайъра с кърпа или подобен материал, това ще доведе до прегряване. Риск от пожар.

Това е УРЕД ЗА ГОТВЕНЕ С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ. За готвене се изисква много малко мазнина. Не пълнете тенджерата с олио или мазнина, тъй като това може да причини пожар.

Не използвайте никакви аксесоари, различни от тези, препоръчани от производителя на този уред за готвене с горещ въздух.

Винаги носете защитни, изолирани ръкавици за фурна, когато поставяте или изваждате продукти от горещия уред за готвене с горещ въздух.

Уредът трябва да се използва на равна, стабилна топлоустойчива повърхност. Възможно е да има слаба миризма или малко количество дим първият път, когато използвате вашия уред за готвене с горещ въздух. Това е нормално, тъй като производствените остатъци изгарят.

Винаги поставяйте съставките за пържене в кошницата, за да предотвратите контакт с нагревателните елементи.

Изключете уреда незабавно от електрическата мрежа в случай на повреда и се свържете с официална служба за техническа поддръжка. За да предотвратите риск от опасност, не отваряйте уреда. Само квалифициран технически персонал от официалната служба за техническа поддръжка за съответната търговска марка може да извършва ремонт или процедури по устройството.

B&B TRENDS SL. übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Menschen, Tiere oder
предмети при неспазването на тези предупреждения.

ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНАТА УПОТРЕБА

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Etiketten von der Innenseite und der Außenseite.

страна на уреда за готвене с горещ въздух. Внимателно избършете външната част с влажна кърпа или кухненска хартия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не потапяйте уреда за готвене с горещ въздух във вода или други течности.

2. Ziehen Sie den Griff des Korbes, um den Korb aus dem Gerät zu ziehen.

готвене с горещ въздух. Използвайте ръкохватката на тавичката за печене в центъра на тавичката, за да я извадите. Използвайте гъба и топла сапунена вода, за да измиете вътрешната и външната страна на кошницата и тавичката. Кошницата и тавичката са подходящи за миене на горното ниво в съдомиялна машина.

3. **WARNUNG:** Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel oder

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Wandsteckdose.
2. Ziehen Sie den Korb vorsichtig aus dem Heißluftfritteuse.
3. Legen Sie die Zutaten in den Korb.
4. Ziehen Sie den Korb zurück in das Heißluftgerät. Niemals nicht използвайте кошницата без тавата за храна върху нея.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не докосвайте кошницата по време и след употреба, тъй като става много гореща. Дръжте кошницата само за ръкохватката.

5. Drücken Sie kurz die Taste für den Bereitschaftsmodus, um das Gerät einzuschalten. готвене с горещ въздух.

Използване на предварително зададените програми:

Wenn die Fritteuse eingeschaltet ist, drücken Sie die Menütaste (M), um umzuschalten. zwischen den verschiedenen Programmen. Bei jedem Drücken der Menütaste (M) wird ausgewählt режим от ляво на дясно. Натиснете бутона за включване, за да изберете желания режим и започнете да готвите. Завсеки режим са определени време и температура. За да ги промените, можете да натиснете бутоните +/- време и +/- температура, преди да натиснете бутона за включване.

Ръчен режим:

6. Drücken Sie die Touch-Taste zur Temperaturkontrolle bis zur gewünschten Temperatur. 7. Drücken Sie die Sensortaste für den Timer für die benötigte Zeit. за приготвяне, натиснете за кратко сензорния бутон за режим на изчакване, за да започне готвенето, логото за работа светва и се завърта.
8. Fügen Sie 3 Minuten zur Zubereitungszeit hinzu, wenn das Gerät kalt ist, oder можете също да оставите уреда да се загрее предварително без никакви съставки innen für ungefähr 4 Minuten.
9. Einige Zutaten erfordern während der Zubereitungszeit ein Umrühren. За да разклатите или обърнете съставките, издърпайте кошницата от уреда за ръкохватката и я разклатете или обърнете съставките с вилица (или щипки). След това сложете кошницата обратно в уреда за готвене с горещ въздух.
10. Wenn Sie das Läuten des Timers hören, ist die vorgegebene Zubereitungszeit abgelaufen. Извадете кошницата от уреда и я поставете върху топлоустойчива повърхност. Проверете дали съставките са готови. Ако съставките още не са готови, просто плъзнете кошницата обратно в уреда и настройте таймера на няколко допълнителни минути.
11. Um die Zutaten zu entfernen, ziehen Sie den Korb aus dem Kochgerät heraus. горещ въздух. Кошницата и съставките са горещи. Можете да използвате вилица (или щипки), за да извадите съставките. За да извадите големи или крехки съставки, използвайте чифт щипки, за да извадите съставките от резервоара. Изпразнете кошницата в купа или в чиния.

ОСНОВНИ ГОТВАРСКИ РЕЦЕПТИ

Тази таблица по-долу ви помага да изберете основните настройки за съставките, които искате да пригответе.

ЗАБЕЛЕЖКА:Имайте предвид, че тези настройки са индикативни. Тъй като съставките се различават по произход, размер, форма, както и марка, не можем да гарантираме най-добрата настройка за вашите съставки.

Съставки	Време по подразбиране (мин.)	Темп.(°C)	Забележка
Замразени пържени картофи	12-20	200	Разклащане
Домашни пържени картофи	18-30	180	Добавете ½ лъжица олио, разтръскайте
Снакс от сирене с галета	8-15	190	
Пилешки хапки	10-15	200	
Пилешко филе	18-25	200	Обърнете, ако е необходимо
Бутчета	18-22	180	Обърнете, ако е необходимо
Телешка пържола	8-15	180	Обърнете, ако е необходимо
Свински късчета	10-20	180	Обърнете, ако е необходимо
Хамбургер	7-14	180	Добавете ½ лъжица олио
Замразени рибени пръчици	6-12	200	Добавете ½ лъжица олио
Къпкейк	15-18	200	

Забележка:Тази таблица е само ръководство и не съдържа точни рецепти.

Забележка:Бъдете изключително внимателни, докато боравите с гореща храна в кошницата на уреда за готвене с горещ въздух. Излишната мазнина ще капе в кошницата, когато пригответе мазни храни. Изпразвайте кошницата след всяка употреба.

СЪВЕТИ ЗА ГОТВЕНЕ

- Почти всяка храна, която традиционно се приготвя във фурната, може да бъде пържена в уреда за готвене с горещ въздух.
- Храните се готвят най-добре и най-равномерно, когато са почти еднакви по размер и дебелина.
- По-малките порции храна изискват по-малко време за готвене, отколкото по-големите.
- За най-добри резултати за най-кратък период от време, пригответе храната в уреда

за готвене с горещ въздух на малки порции. Избягвайте подреждането на пластове или наслойването, когато е възможно.

- Повечето предварително опаковани храни не трябва да се потапят в мазнина преди приготвяне в уреда за готвене с горещ въздух. Повечето вече съдържат мазнина и други съставки, които подобряват покафеняването и хрупкавостта
- Замразените предястия и ордъоври се пържат в уреда за готвене с горещ въздух много добре. За най-добри резултати ги подредете върху тавата в един слой.
- Ако наслойвате храни, не забравяйте да разклатите кошницата по средата на подреждането (или да обърнете храната), за да осигурите равномерното готвене.
- Поставайте храни, които приготвяте от нулата, като пържени картофи или други зеленчуци, с малко количество мазнина, за да осигурите покафеняване и хрупкавост.
- Когато пържите пресни зеленчуци в уреда за готвене с горещ въздух, не забравяйте да ги изсушите напълно чрез потупване, преди да ги поставите в мазнина и да ги изпържите в уреда за готвене с горещ въздух, за да осигурите максимална хрупкавост.
- Уредите за готвене с горещ въздух са чудесни за подгряване на храна, включително Pizza. Um Ihr Essen aufzuwärmen, stellen Sie die Temperatur auf 150 °C für bis zu 10 Minuten ein.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Уверете се, че уредът за готвене с горещ въздух е изключен от контакта и охладен преди почистване.
- След като уредът за готвене с горещ въздух и кошницата се охладят, извадете кошницата от уреда (ако вече не е отстранена). Използвайте ръкохватка на тавата, за да отстраните тавата. Използвайте гъба и топла сапунена вода, за да измиете вътрешната и външната страна на кошницата и тавичката.

Предупреждение: Не използвайте абразивни почистващи препарати или домакинска тел.

- Кошницата и тавичката са подходящи за миене на горното ниво в съдомиялна машина.
- Внимателно избършете външната част с влажна кърпа или кухненска хартия.
- Никога не потапяйте уреда за готвене с горещ въздух във вода или друга течност.
- Подсушете щателно всички части преди съхранение.
- Съхранявайте уреда за готвене с горещ въздух на хладно и сухо място.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА



Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2012/19/EU der Europäischen parlamentt относительно електрическите и електронни устройства, известна като ОЕЕО (отпадъци от електрическо и електронно оборудване), която осигурява правната рамка, приложима в Европейския съюз за изхвърляне и повторна употреба на отпадъчни електронни и електрически устройства. Не изхвърляйте този продукт с битовата смет, вместо това го отнесете до най-близкия до дома ви център за събиране на електрически и електронни отпадъци.

التنظيف والعناية

- تأكد من فصل المقلاة الهوائية عن مصدر التيار الكهربائي وتبريدها قبل التنظيف.
- بمجرد أن تبرد المقلاة الهوائية والسلة، أزل السلة من المقلاة الهوائية (إذا لم تكن قد أزلتها بالفعل قبل ذلك). استخدم مقبض الدرج لإزالة الدرج. استخدم قطعة إسفنج ومياهًا دافئة وصابونًا لغسل السلة والدرج من الداخل والخارج.
- تحذير: لا تستخدم مواد التنظيف الكاشطة أو أقمشة التلميع الخادشة.
- يمكن غسل السلة والدرج في غسالة الأطباق على الرف العلوي.
- امسح الجزء الخارجي برفق باستخدام قطعة قماش مبللة أو منشفة ورقية.
- لا تغمر المقلاة الهوائية أو القابض الخاص بها في الماء أو في أي سائل آخر.
- جفف جميع الأجزاء جيدًا قبل التخزين.
- خزن المقلاة الهوائية في مكان بارد وجاف.

التخلص من المنتج

يتوافق هذا المنتج مع توجيه الاتحاد الأوروبي EU/19/2012 للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمعروف باسم WEEE (توجيه النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية)، الذي يوفر الإطار القانوني المطبق في الاتحاد الأوروبي للتخلص منها وإعادة استخدام نفايات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. لا تتخلص من هذا الجهاز في سلة المهملات، وبدلاً من ذلك اذهب إلى مركز جمع النفايات الإلكترونية والكهربائية الأقرب إلى منزلك.



المكونات	الوقت الافتراضي (دقائق)	درجة الحرارة (°م)	ملحوظة
رقائق مجمدة	12-20	200	مخفوق
البطاطس المعدة في البيت	18-30	180	أضف نصف معلقة زيت، رج
وجبات خفيفة من الجبن ومسحوق الخبز المحمص	8-15	190	
قطع الدجاج المقلية	10-15	200	
فيليه دجاج	18-25	200	اقلب إذا لزم الأمر
عيدان المورينجا	18-22	180	اقلب إذا لزم الأمر
شرائح اللحم البقري	8-15	180	اقلب إذا لزم الأمر
شرائح لحم الخنزير	10-20	180	اقلب إذا لزم الأمر
هامبورجر	7-14	180	أضف نصف معلقة زيت
أصابع سمك مجمدة	6-12	200	أضف نصف معلقة زيت
كيك أكواب	15-18	200	

ملحوظة: هذا الجدول يُعد دليلاً فقط ولا يحتوي على وصفات دقيقة.

ملحوظة: توخ الحذر الشديد أثناء التعامل مع الطعام الساخن في سلة المقلدة. سيتسرب الزيت الزائد في السلة عند تحضير الأطعمة التي تحتوي على دهون كثيرة. أفرغ السلة بعد كل استخدام.

نصائح بشأن الطهي

- معظم أنواع الطعام التي يتم طهيها في الفرن بصورة تقليدية يمكن قليها في المقلدة الهوائية.
- تتضج الأطعمة بشكل أفضل وبالتساوي عندما تكون مقطعة بحجم وسُمك متشابهين.
- تحتاج قطع الطعام الأصغر حجماً وقتاً أقل للتضج من القطع الأكبر حجماً.
- الكمية المثالية لإعداد البطاطس المحمرة المقرمشة هي 500 جم.
- للحصول على أفضل النتائج في أقصر فترة زمنية، قم بقلي الطعام على دفعات صغيرة في المقلدة الهوائية. تجنب التكديس أو وضع طبقات فوق بعضها إن أمكن.
- معظم الأطعمة المعلية لا تحتاج إلىقليها في الزيت قبل قليها في المقلدة الهوائية. تحتوي معظم هذه الأطعمة بالفعل على زيت ومكونات أخرى لتحسين عملية التحميص والقرمشة.
- المقبلات المجمدة تكون جيدة جداً في القلي بالمقلدة الهوائية. للحصول على أفضل نتائج، رتبها على الدرج في طبقة واحدة.
- إذا وضعت طبقات من الطعام فوق بعضها، فلا تنتن تحريك السلة في منتصف الوقت (أو تقليب الطعام) للحصول على طعام ناضج بشكل متساوٍ.
- قَلِّب الأطعمة التي تحضرها من البداية، مثل البطاطس المقلية أو غيرها من الخضراوات، مع كمية قليلة من الزيت لتسهيل التحميص والقرمشة.
- عند قلي الخضراوات الطازجة في المقلدة الهوائية، احرص على تجفيفها تماماً قبل قليها مع الزيت وقليها في المقلدة الهوائية للحصول على أقصى درجة من القرمشة.
- تُعد المقلية الهوائية رائعة لإعادة تسخين الطعام، كالبينزا. لإعادة تسخين الطعام، اضبط درجة الحرارة على 150 درجة مئوية لمدة تصل إلى 10 دقائق.

الجهاز غير مُعد للتشغيل من خلال وسائل مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بُعد منفصل.

عليك فصل الجهاز عند عدم الاستخدام وقبل تنظيفه. اتركه ليبرد قبل وضع، أو إزالة الأجزاء وتنظيفه.

لا تغمر الجهاز في الماء أو في أي سائل آخر.

هذا الجهاز مصمم للاستخدام على ارتفاع 2000 متر كحد أقصى فوق مستوى سطح البحر.

تحذيرات مهمة

صُمم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي، ولا يجوز تحت أي ظرف استخدامه للأغراض التجارية أو الصناعية.

أي استخدام غير صحيح أو تعامل غير مناسب مع الجهاز يجعل الضمان باطلاً أو مُلغى.

قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تحقق من أن مستوى المصدر الرئيسي للكهرباء هو المستوى ذاته المشار إليه على ملصق المنتج.

ضع الجهاز على سطح مسطح مستوي.

يجب تجنب تشابك كابل المصدر الرئيسي أو التفافه حول الجهاز أثناء الاستخدام.

لا تستخدم الجهاز أو توصله وتفصله عن التيار الكهربائي بيديك و/أو قدمين مبللتين. تجنب سحب كابل التوصيل لفصله أو لاستخدامه كمقبض.

هام. عند تشغيل المقلاة الهوائية هذه، حافظ على وجود مساحة خالية لا تقل عن 10 سنتيمترات على جميع جوانب الفرن للسماح بتدوير الهواء بشكل كافٍ.

لا تضع المقلاة الهوائية أسفل الخزائن أو ستائر الشرائح أو الستائر العادية. هناك خطر حدوث سخونة زائدة/ نشوب حريق.

لا تغطي أي جزء من المقلاة بقطعة قماش أو ما شابه ذلك، إذ قد يؤدي ذلك إلى حدوث سخونة زائدة. هناك خطر نشوب حريق.

هذا المنتج عبارة عن **مقلاة هوائية**. تحتاج إلى كمية قليلة جدًا من الزيت للطهي. لا تملأ الوعاء بالزيت أو الدهون إذ قد يؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق.

لا تستخدم أي ملحقات بخلاف الملحقات الموصى بها من الشركة المصنعة لهذه المقلاة الهوائية.

احرص دائمًا على ارتداء قفازات الفرن الواقية العازلة عند إدخال أو إزالة الأشياء من المقلاة الهوائية الساخنة.

يجب استخدام الجهاز على سطح مستو وثابت ومقاوم للحرارة. عند استخدام المقلاة الهوائية للمرة الأولى قد تنبعث رائحة خفيفة أو كمية قليلة من الدخان. هذا الأمر طبيعي إذ يكون ذلك مجرد احتراق لمخلفات التصنيع.

ضع دائمًا المكونات التي تريد قليها في السلة لمنع ملامستها للأجزاء الساخنة.

افصل الجهاز فورًا عن المصدر الرئيسي في حالة حدوث أي عطل أو تلف واتصل بخدمة الدعم الفني المعتمدة. لمنع أي خطر من الأخطار، لا تفتح الجهاز. لا يُسمح إلا للموظفين الفنيين المؤهلين من خدمة الدعم الفني المعتمدة للعلامة التجارية القيام بالإصلاحات أو الإجراءات على الجهاز.

لا تتحمل B&B TRENDS SL مسؤولية أي أضرار قد تحدث للأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء نتيجة لعدم مراعاة هذه التحذيرات.

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى

1. أزل جميع مواد التغليف والملصقات من داخل المقلاة الهوائية وخارجها. امسح الجزء الخارجي برفق باستخدام قطعة قماش مبللة أو منشفة ورقية. **تحذير:** لا تغمر المقلاة الهوائية أو القابس الخاص بها في الماء أو في أي سائل آخر.

تحذير

يرجى قراءة تعليمات الاستخدام بعناية قبل استخدام المنتج. احتفظ بها في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل.

الوصف

1. لوحة تحكم LED
2. الجسم الرئيسي
3. مقبض
4. السلة

مخاطر وحظر وصف

ضلع علق حقا

يقع علقو دة مدر

يقع علقو يفضا

تلقا (4) علقو يفضا دة مدر

ة جة علقو مدر دة مدر

ة جة علقو مدر دة مدر

7. ج. ملقب

8. م. ملقب

تعليمات السلامة

في حالة تلف كابل الكهرباء، يجب استبداله من الجهة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو من يماثلهم من الأشخاص المؤهلين لتجنب الخطر.

يُمكن للأطفال من 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو الذهنية المنخفضة أو من تنقصهم الخبرة والمعلومات استخدام هذا الجهاز إذا كانوا تحت إشراف أو تلقوا تعليمات لاستخدام الجهاز بطريقة آمنة وكانوا يفهمون المخاطر المصاحبة. يحظر لعب الأطفال بالجهاز. يحظر تنظيف الأطفال أقل من 8 سنوات للجهاز، أو صيانته دون إشراف.

حافظ على الجهاز والكابلات الخاصة به بعيداً عن متناول الأطفال بعمر أقل من 8 سنوات.

GARANTIEBOGEN

B&B TRENDS, S.L. garantiert die Konformität dieses Produkts für die Verwendung, für die es bestimmt ist, während des Zeitraums, der durch die geltenden Gesetze im Verkaufsland festgelegt ist. Im Falle eines Bruchs während der Garantiezeit hat der Nutzer das Recht auf Reparatur oder kostenlose Ersatzlieferung des Produkts, wenn das vorherige nicht verfügbar ist, es sei denn, dass Es wäre unmöglich oder unverhältnismäßig, eine dieser Optionen zu realisieren. In diesem Fall kann man sich für eine Preissenkung oder die Stornierung des Verkaufs entscheiden, was verhandelt werden muss direkt mit dem Verkäufer. Dies umfasst auch den Austausch von Ersatzteilen, sofern das Produkt gemäß den Empfehlungen verwendet wurde Handbuch in beiden Fällen und wurde nicht von Dritten gefälscht, die nicht von B&B autorisiert sind. TRENDS, S.L. Die Garantie deckt keine Teile ab, die Verschleiß und Reibung ausgesetzt sind. Diese Garantie beeinflusst nicht Ihre Rechte als Verbraucher gemäß den Bestimmungen der Richtlinie Richtlinie 1999/44/EG für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

NUTZUNG DER GARANTIE

Die Kunden müssen den autorisierten technischen Dienst von B&B TRENDS, S.L. kontaktieren, um die Reparatur des Produkts. Jede Fälschung des Produkts durch jede Person ist nicht erlaubt. autorisierte durch B&B TRENDS, S.L. oder der Missbrauch desselben wird die Garantieansprüche annullieren. Sie sollten die Rechnung, den Beleg oder den Liefernachweis aufbewahren, um Ihr Recht auszuüben. die Sicherungsrechte. Für technischen Service und Kundenbetreuung außerhalb des spanischen Territoriums senden Sie bitte Ihre Anfrage an Verkaufsstelle, an der das Gerät erworben wurde.

GARANTIEBERICHT

A B&B TRENDS, SL. garantiert die Konformität dieses Produkts für den vorgesehenen Gebrauch. empfangen während des Zeitraums, der durch die geltenden Gesetze im Verkaufsland festgelegt ist. Im Falle von bei einem Defekt während der Gültigkeitsdauer dieser Garantie haben die Nutzer das Recht auf eine erneute Reparatur oder kostenlose Ersatzlieferung des Produkts, wenn die Reparatur unmöglich ist, es sei denn dass eine dieser Optionen unmöglich zu erfüllen oder unverhältnismäßig ist. In diesem Fall, Sie können sich für eine Preisreduzierung oder eine Stornierung des Verkaufs entscheiden, beides ist möglich. Die Optionen sollten direkt mit dem Verkäufer besprochen werden. Die Garantie deckt ebenfalls ab. der Austausch von Ersatzteilen, wann immer das Produkt unter- Die Einhaltung der in diesem Handbuch in beiden Fällen angegebenen Empfehlungen und immer die nicht von unbefugtem Personal der B & B TRENDS, SL. manipuliert wurde. Diese Die Garantie gilt nicht für Teile, die einem Verschleiß unterliegen. Diese Garantie schränkt nicht ein, dass Ihre Rechte als Verbraucher gemäß den Bestimmungen Richtlinie 1999/44/EG für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

NUTZUNG DER GARANTIE

Die Kunden müssen einen autorisierten technischen Dienst von B&B TRENDS, SL. kontaktieren, um das Produkt reparieren. Jede Manipulation desselben durch jede Person nicht autorisierte durch B&B TRENDS, SL., oder eine missbräuchliche oder fahrlässige Nutzung desselben, machen diese Garantie null und nichtig. Sie müssen die Kaufrechnung, den Beleg oder den Liefernachweis aufbewahren, um Ihre Rechte auszuüben. Garantie. Um technische Unterstützung zu erhalten oder vom After-Sales-Service außerhalb des Territoriums zu profitieren Panhol, bitten Sie um Informationen am Verkaufsort, an dem Sie das Gerät erworben haben.

GARANTIEBERICHT

B&B TRENDS, SL. garantiert die Konformität dieses Produkts für den vorgesehenen Gebrauch, für den es ist, während des Zeitraums, der durch die geltenden Gesetze im Verkaufsland festgelegt ist. Im Falle von Im Falle einer Störung während der Laufzeit dieser Garantie haben die Nutzer Anspruch auf Reparatur oder sonstige Ersatz des Produkts ohne zusätzliche Kosten, wenn das vorherige nicht verfügbar ist, es sei denn, eines dieser Optionen, die sich als unmöglich zu erfüllen erweisen oder unverhältnismäßig sind. In diesem Fall können Sie sich dann für eine Preissenkung oder die Stornierung des Verkaufs, die direkt mit der Verkäufer. Dies umfasst auch den Austausch von Ersatzteilen, vorausgesetzt, das Produkt hat wurde gemäß den Empfehlungen, die in diesem Handbuch für beide Fälle angegeben sind, verwendet, und wurde nicht von Dritten manipuliert, die nicht von B & B TRENDS, SL autorisiert sind. Die Garantie deckt keine Teile ab, die normalen Abnutzungen unterliegen. Diese Garantie gilt nicht für Beeinflusst Ihre Rechte als Verbraucher gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 1999/44/ EC für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

GEBRAUCH DER GARANTIE

Kunden müssen sich an einen autorisierten technischen Dienst von B&B TRENDS, SL. wenden, um die Reparatur des Produkt. Da jede Manipulation desselben durch jemanden, der nicht von B&B TRENDS, SL. autorisiert ist, Die fahrlässige oder unsachgemäße Verwendung desselben macht diese Garantie null und nichtig. Sie müssen die Kaufrechnung, den Beleg oder den Lieferschein aufbewahren, um Ihr Recht auszuüben. Gewährleistungsrechte. Für technischen Service und Kundendienst außerhalb des spanischen Gebiets bitten wir Sie um Einreichung Ihre Anfrage an den Point of Sale, wo Sie den Artikel gekauft haben.

GARANTIEBON

B&B TRENDS, S.L. garantiert die Konformität dieses Produkts für den vorgesehenen Gebrauch, während des Zeitraums, der von der geltenden Gesetzgebung im Verkaufsland festgelegt ist. Im Falle von bei einem Defekt während der Garantiezeit haben die Nutzer das Recht, Reparaturen durchführen zu lassen oder ersetzen zu werden. Das Produkt kostenlos anbringen, falls die Reparatur nicht möglich ist, es sei denn, einer dieser die Wahl unmöglich zu realisieren oder unverhältnismäßig ist. In diesem Fall können Sie dann sich für eine Preissenkung oder die Stornierung des Verkaufs entscheiden, die direkt bearbeitet werden muss Verhandlung mit dem Verkäufer. Dies deckt den Austausch von Ersatzteilen ab, vorausgesetzt dass das Produkt gemäß den in diesem Handbuch angegebenen Empfehlungen verwendet wurde, um die beiden Fälle, und dass er nicht von Dritten manipuliert wurde, die nicht autorisiert sind von B & B TRENDS, SL. Die Garantie deckt nicht alle Verschleißteile ab. Diese Garantie betrifft nicht Ihre Verbraucherrechte gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 1999/44/ EC für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

NUTZUNG DER GARANTIE

Die Kunden müssen einen von B&B TRENDS, SL. autorisierten technischen Dienst kontaktieren, um zu Das Produkt reparieren. Jede Handhabung des Produkts durch Personen, die nicht von B&B genehmigt sind, ist nicht gestattet. TRENDS, SL., oder die nachlässige oder falsche Verwendung davon macht diese Garantie null und nichtig. und ohne Wirkung. Sie müssen die Kaufrechnung, den Beleg oder den Liefernachweis aufbewahren, um Ihre Rechte auszuüben. Garantieansprüche. Für einen technischen Dienst und einen Kundendienst außerhalb des spanischen Hoheitsgebiets, bitte Bitte reichen Sie Ihre Anfrage am Verkaufsort ein, wo der Artikel gekauft wurde.

GARANTIEBERICHT

B&B TRENDS, S.L. garantiert die Konformität dieses Produkts für den vorgesehenen Gebrauch, für den im geltenden Recht des Verkaufslandes festgelegten Zeitraum. Im Falle eines Defekts Während der Gültigkeitsdauer dieser Garantie haben die Benutzer Anspruch auf die Reparatur Erstattung oder kostenlosen Austausch des Produkts, wenn das erste nicht verfügbar ist, es sei denn, eine dieser Optionen sich als unmöglich zu erweisen oder unverhältnismäßig. In diesem Fall ist es möglich, sich für eine Preissenkung oder die Stornierung des Verkaufs zu entscheiden, die muss direkt mit dem Händler durchgeführt werden. Dies gilt auch für die Ersatz- Ersetzen Sie Teile, vorausgesetzt, das Produkt wurde gemäß den Empfehlungen verwendet. Die im Handbuch angegebenen Vorgaben in beiden Fällen und nicht manipuliert wurden. durch nicht autorisierte Dritte von B&B TRENDS, SL. Die Garantie deckt keine Teile ab, die einer Zinswucher. Diese Garantie beeinträchtigt nicht die Rechte des Verbrauchers gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 1999/44/EG für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

NUTZUNG DER GARANTIE

Die Kunden können den autorisierten technischen Support von B&B TRENDS kontaktieren. SL. für Produktreparaturen. Da eventuelle Manipulationen durch Dritte nicht von B&B TRENDS, SL. autorisiert oder die fahrlässige oder unsachgemäße Nutzung derselben macht null die vorliegende Garantie. Sie muss die Kaufrechnung, den Beleg oder den Lieferschein aufbewahren, um die Rechte auszuüben. seine Garantieansprüche. Für Kundenservice und technischen Support außerhalb des spanischen Territoriums, bitte wenden Sie sich an Die Anfrage an den Verkaufsort weiterleiten, an dem der Artikel gekauft wurde.

GARANTIEBERICHT

B&B TRENDS, S.L. garantiert die Konformität dieses Produkts für den Gebrauch, für den es bestimmt ist, für den Zeitraum, der durch die im Verkaufsland geltende Gesetzgebung festgelegt ist. Im Falle eines Ausfalls während dieser Garantiezeit hat der Benutzer Anrecht auf eine kostenlose Reparatur oder andernfalls auf den kostenlosen Ersatz des Geräts, wenn es nicht repariert werden kann, es sei denn, eine dieser Optionen erweist sich als unmöglich oder unverhältnismäßig. In diesem Fall können Sie sich dann für eine Preisminderung oder die Stornierung des Verkaufs entscheiden. Dies müssen Sie direkt mit dem Verkäufer regeln. Gedeckt ist auch der Ersatz von Ersatzteilen, vorausgesetzt, das Gerät wurde gemäß den in dieser Anleitung für beide Fälle angegebenen Empfehlungen verwendet und nicht von Dritten manipuliert, die nicht von B & B TRENDS, SL autorisiert sind. Die Garantie gilt nicht für Verschleißteile. Diese Garantie beeinträchtigt nicht Ihre Rechte als Verbraucher gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 1999/44/EG für die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.

INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE

Der Kunde muss sich für die Reparatur des Geräts an einen autorisierten technischen Service wenden. vice von B&B TRENDS, SL. wenden. Jegliche Manipulation durch nicht von B&B TRENDS, SL. autorisierte Personen oder unvorsichtige oder unsachgemäße Verwendung des Geräts führt zum Erlöschen dieser Garantie. Sie müssen die Kaufrechnung, die Quittung oder den Liefernachweis aufbewahren, um Um Ihre Gewährleistungsrechte geltend machen zu können. Für technischen Service und Kundendienst außerhalb des spanischen Hoheitsgebiets ri- Bitte richten Sie Ihre Anfrage an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät gekauft haben.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ

B&B TRENDS, S.L. гарантиert die Konformität dieses Produkts für den Verwendungszweck, für den es предназначен, за срока, определен от действащото законодателство в страната на продажба. В случай на повреда по време на гаранционния му срок, потребителите имат право да ремонтират или безплатно да заменят продукта, ако не е невъзможно да се ремонтира, освен ако се окаже, че един от тези варианти не е възможно да бъде приложен на практика или че е непропорционален. В този случай можете да предпочетете отбив от цената или отмяна на продажбата, за което можете да се договорите направо с продавача. Това покрива и замяната на резервни части, но при условие че продуктът е използван съгласно препоръките, посочени в това ръководство за двата случая, и няма намеса от страна на трето лице, което да nicht von B & B TRENDS, S.L. autorisiert. Die Garantie deckt keine Teile ab, die sich amortisieren. Тази гаранция не засяга Вашите права като потребител в съответствие mit der Regelung in der Richtlinie 1999/44/EG für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

Für Reparaturen des Produkts müssen die Kunden sich mit einem von B&B autorisierten Kontakt aufnehmen.

TRENDS, SL. Technischer Service. Wenn in Bezug auf das Obige eine Intervention vorliegt, ist dies die Verantwortung der nicht autorisierten Person von B&B, oder aufgrund von Fahrlässigkeit oder unsachgemäßer Verwendung von **продукта, тази гаранция става нищожна.**

Трябва да запазите фактурата за покупка, касовата бележка или доказателството за доставка, за да можете да упражните гаранционните си права.

За техническо и следпродажбено обслужване и извън Испания е необходимо да подадете своето оплакване в търговския обект, от който сте закупили изделието.

نالم ررم ررقق

[illegible]

نارم على تخم

[illegible]



SERVICES FÜR TECHNISCHE SUPPORT (SAT)

TECHNISCHER SUPPORTDIENST (TAS), TECHNISCHER SERVICE (SAT)
TECHNISCHER SERVICE (TS)

(+34) 93 560 67 05
sat@bbtrends.es

B&B TRENDS, S.L.
C. Katalonien, 24
P.I. Ca N'Oller 08130
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) Spanien
C.I.F. B-86880473
www.bbtrends.es

Finde deinen nächsten technischen Service unter <https://sat.ufesa.com/>
Besuchen Sie Ihre nächste Servicestation unter <https://sat.ufesa.com/>

ufesa

B&B TRENDS, S.L. · C.I.F. B-86880473
C. Katalonien, 24 P.I. Ca N'Oller 08130
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) · Spanien
www.bbtrends.es

Ver. 04/2022