
１０．フーチングの鉄筋配置

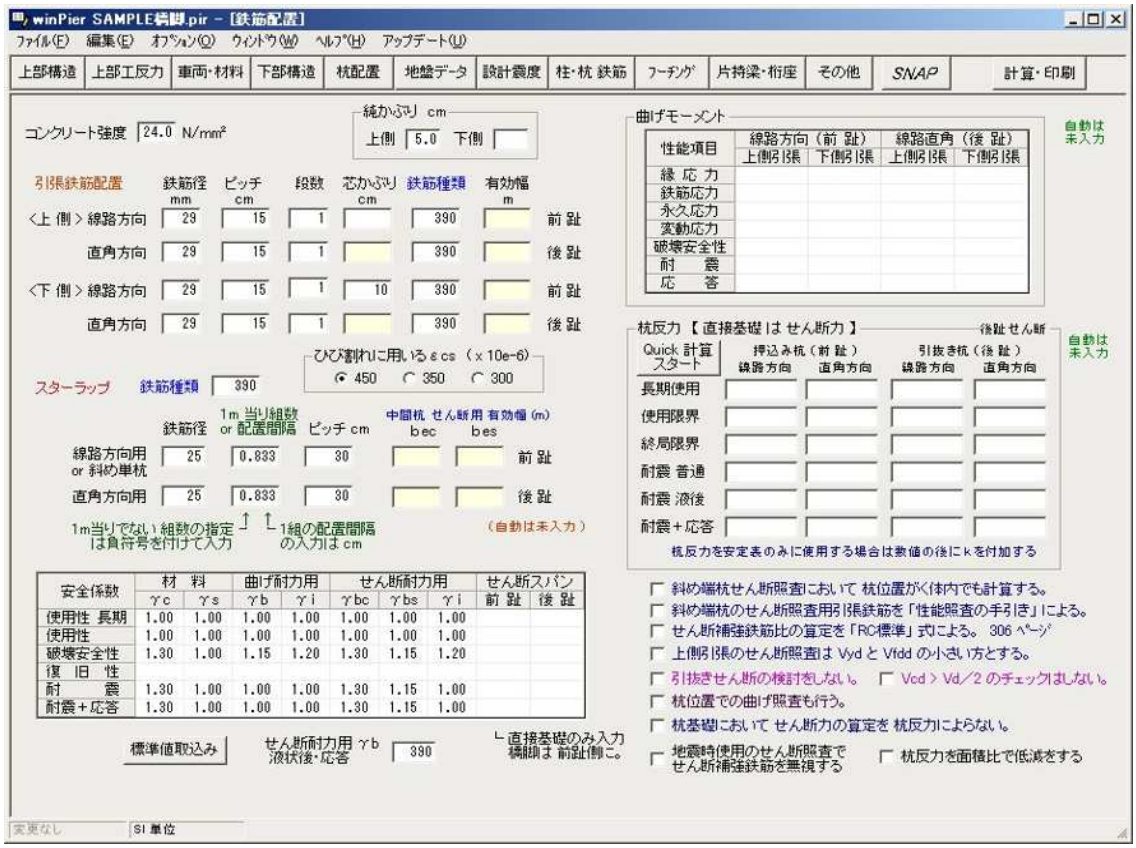



フーチングの設計を行うための、コンクリート強度と鉄筋配置と安全度係数を設定します。

- 軸方向鉄筋は 1m当りの鉄筋を入力します。
- スターラップは 1m当りの組数、または 1組当りの配置幅を入力します。
- 有効幅は 曲げ用・せん断用 ともに、自動計算します。（直接入力も可能です。）
- フーチングの照査に用いる断面力は、一般に自動計算した値を用いて行います。
  上記以外で、曲げモーメント および せん断力（杭反力）を直接入力して、照査を行うことができます。

（１）軸方向鉄筋


鉄筋径・鉄筋間隔・段数・芯かぶり・鉄筋種別を入力します。
かぶりは一般に、純かぶりから計算します。その場合は芯かぶりの欄を、未入力にします。
有効幅は自動計算と異なる場合に入力します。
ひび割れの算定に用いる εcs を設定します。

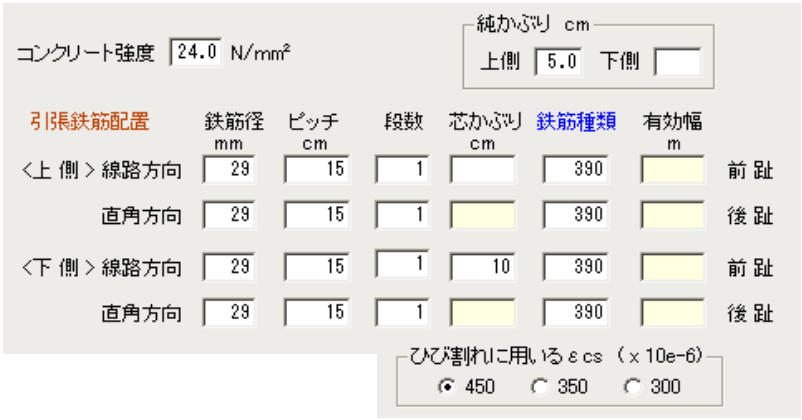

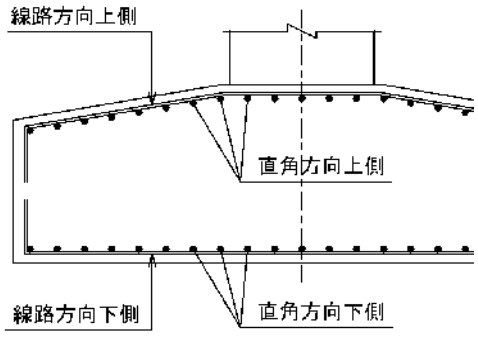

斜角を有する場合の鉄筋

斜角を有する場合で「下部構造」の“斜比を考慮する”、にチェックがある場合は
下図の鉄筋配置として計算します。

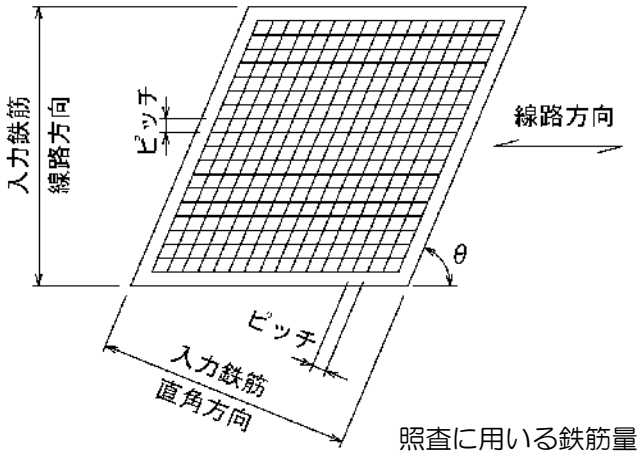



照査に用いる鉄筋量

As ＝ 1本当り鉄筋量 × 1000／ピッチ × $Sin^2\theta$


（2）スターラップ

鉄筋径・1m当り組数 または 1組の配置幅・スターラップの間隔・鉄筋種別を入力します。
斜め杭に対応するスターラップは、線路方向を用いて計算します。
有効幅は自動計算と異なる場合に入力します。

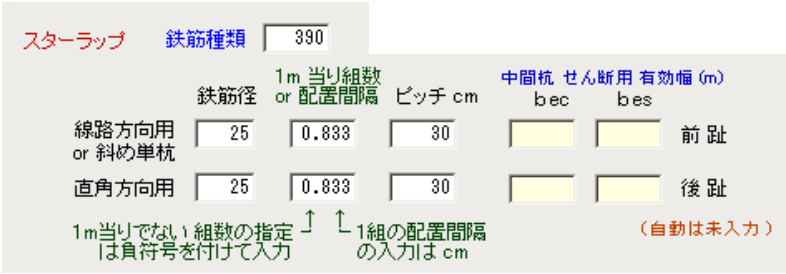

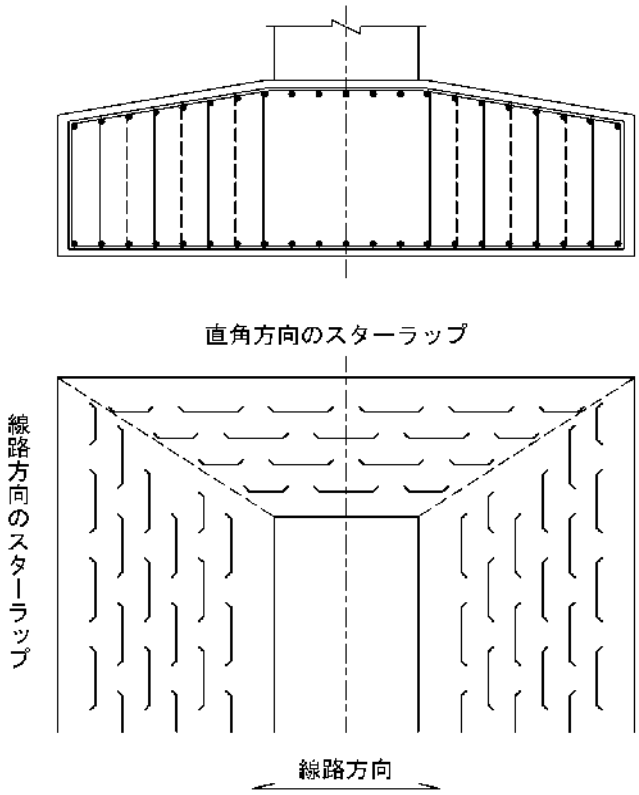

スターラップの配置

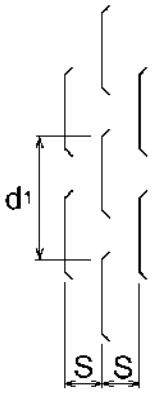

d_1 ： 1組がく体面と直交する方向の配置間隔
S ： スターラップの間隔