

１１．片持ち梁の鉄筋配置

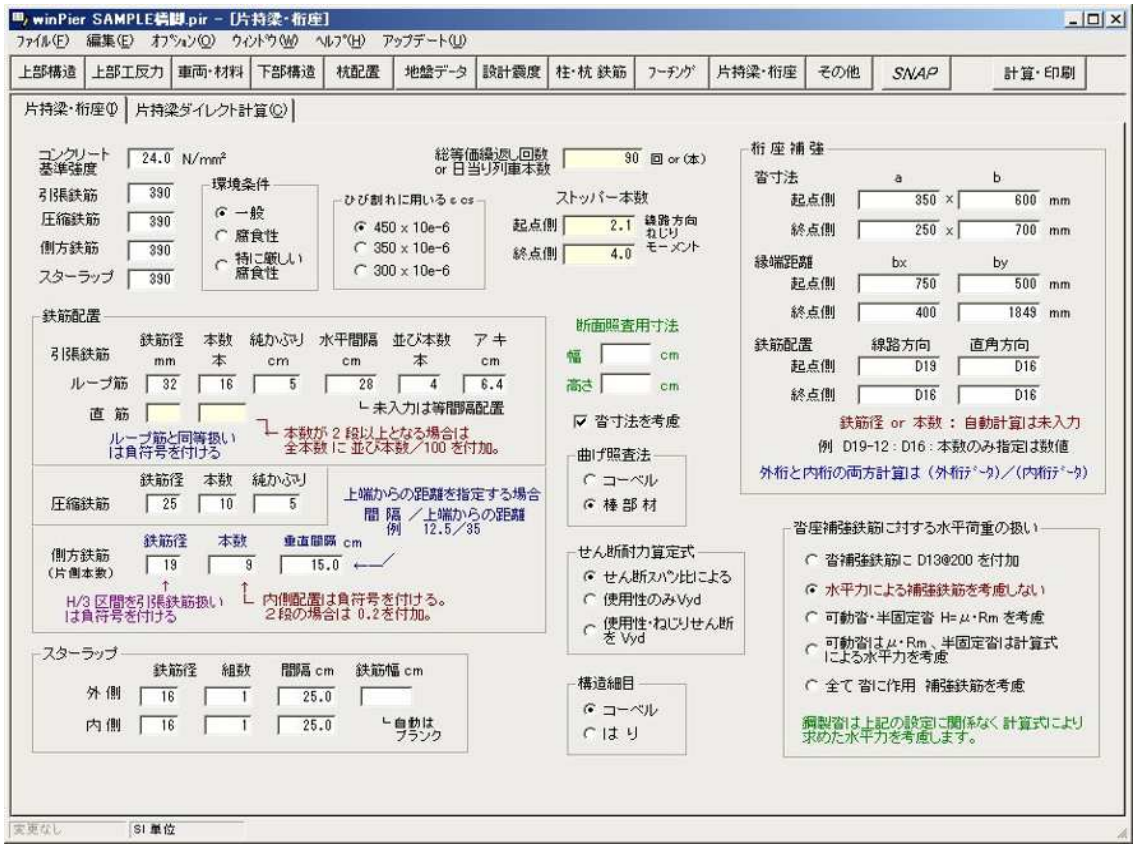



（1） 鉄筋配置

（a） 軸方向鉄筋

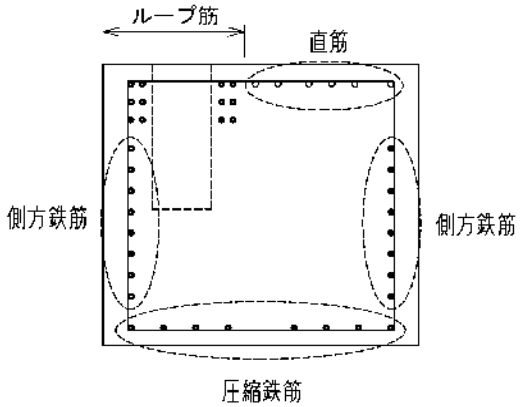

（b） スターラップ

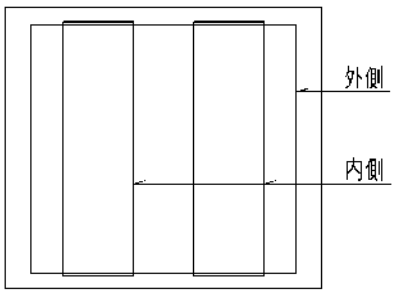


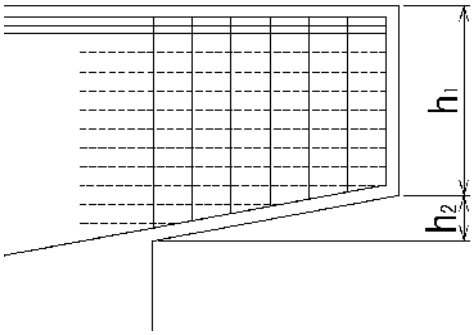

（c） ループ筋と直筋

「運輸機構」では直筋の曲げ、ひび割れの照査のみに考慮しています。
直筋を全ての照査で考慮する場合は、鉄筋径に負符号を付けて入力します。
直筋が２段以上の配置の場合は、並び本数に 段数／100 を加えて入力します。
「運輸機構」以外の場合はループ筋に入力して下さい。

例：６本を３段に配置する時　6.03

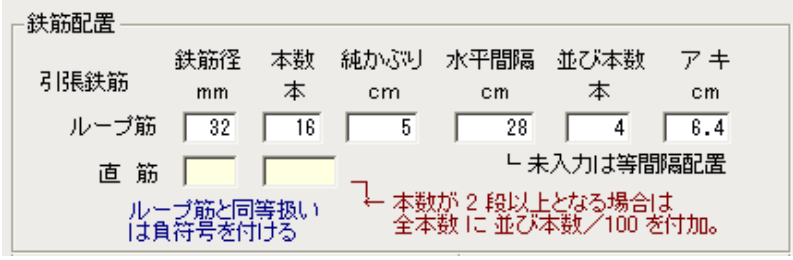



（d） かぶり

片持ちばりのかぶりは、純かぶりより計算します。
ループ筋と直筋の重心位置を求めて照査します。


（e） 側方鉄筋について

- 片側の鉄筋径と片側本数、および垂直間隔を入力します。
- H ／ 3 区間の側方鉄筋を引張鉄筋扱いにする場合は、鉄筋径に負符号を付けて入力します。
- 側方鉄筋が片側２列の場合は、本数に 0.2 を加えて入力します。
- 側方鉄筋の位置をはり上端から指定する場合は、垂直間隔値の ／ の後に数値を付加して入力します。

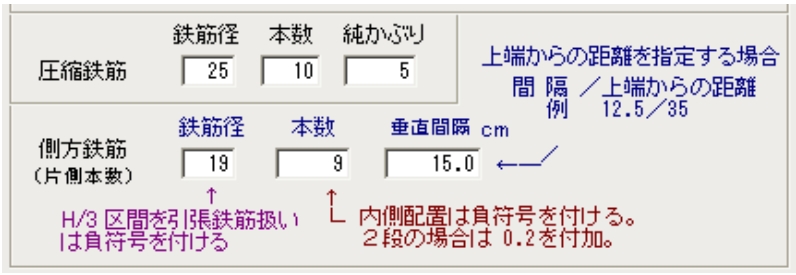

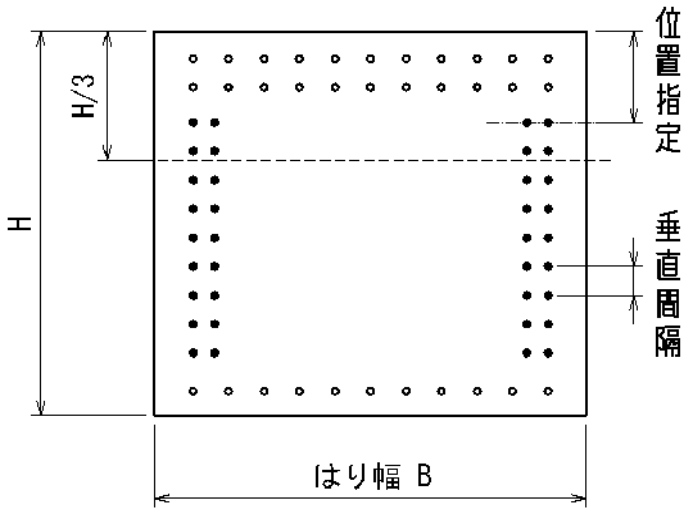


片持ち梁の鉄筋配置

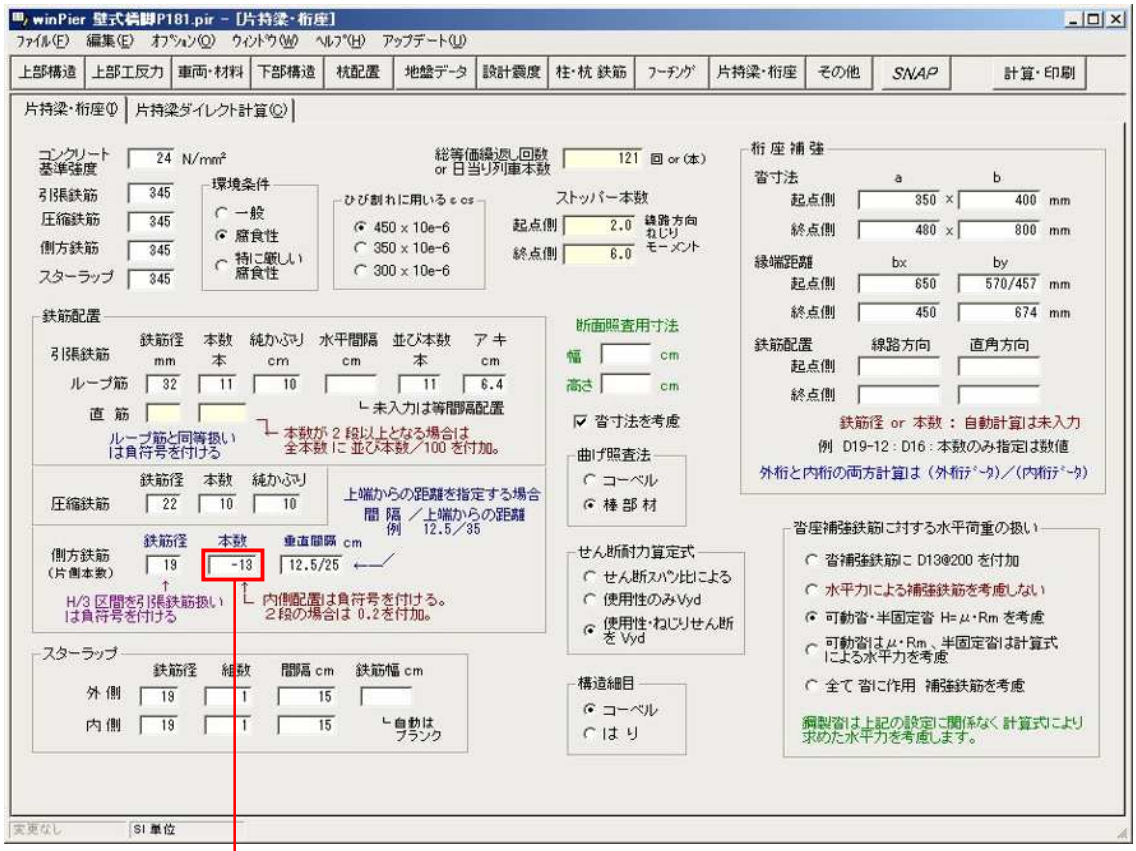

はりの水平補強鉄筋（側方鉄筋）がスターラップの外側と内側の２種類の設置の内、内側指定の場合は側方鉄筋の本数を負符号を付けて入力します。


正で入力した場合

（はりスターラップの外面を柱主筋の外側と一致）

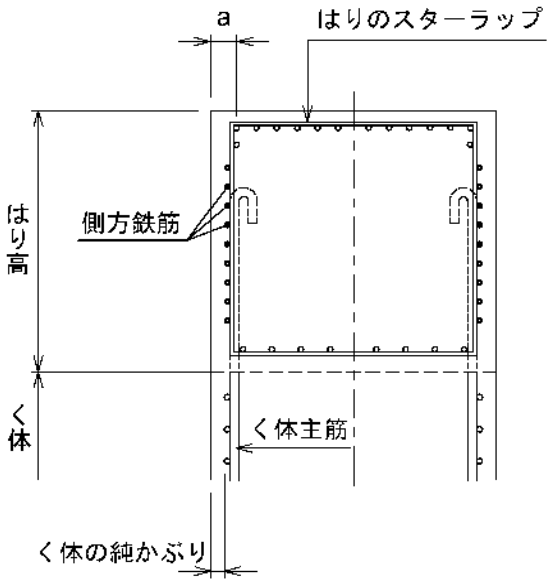


負で入力した場合

（はりスターラップの内面を柱主筋の内側と一致）

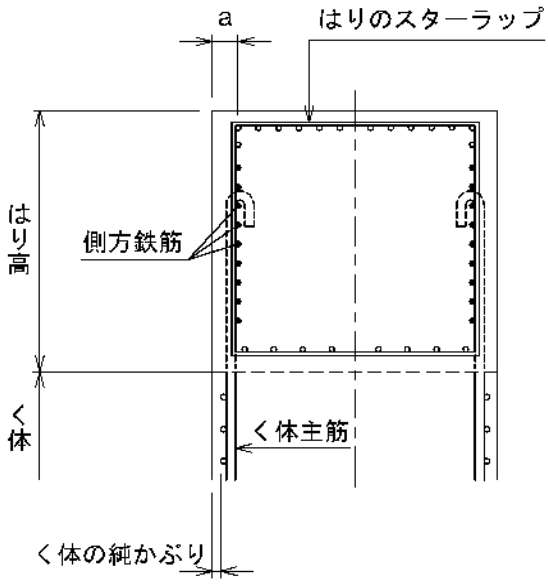

前頁の図の a の値を内部計算するものです。

この a は、引張鉄筋の水平間隔を求める場合とねじり照査に用いるスターラップの横芯距離の算定に用います。

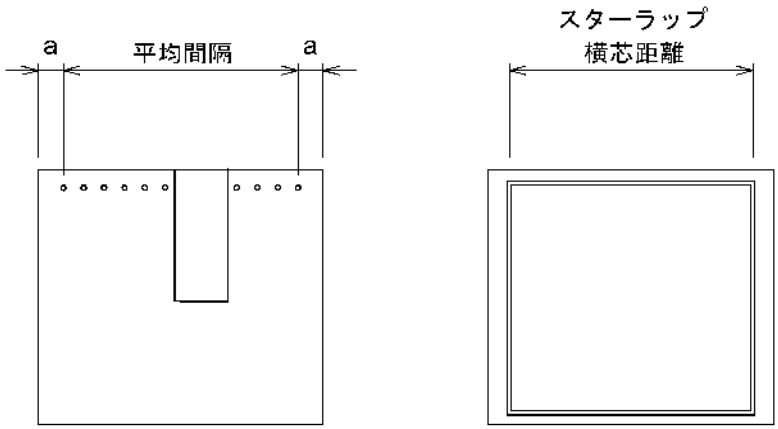

上記の値を直接入力の場合は入力値を採用します。