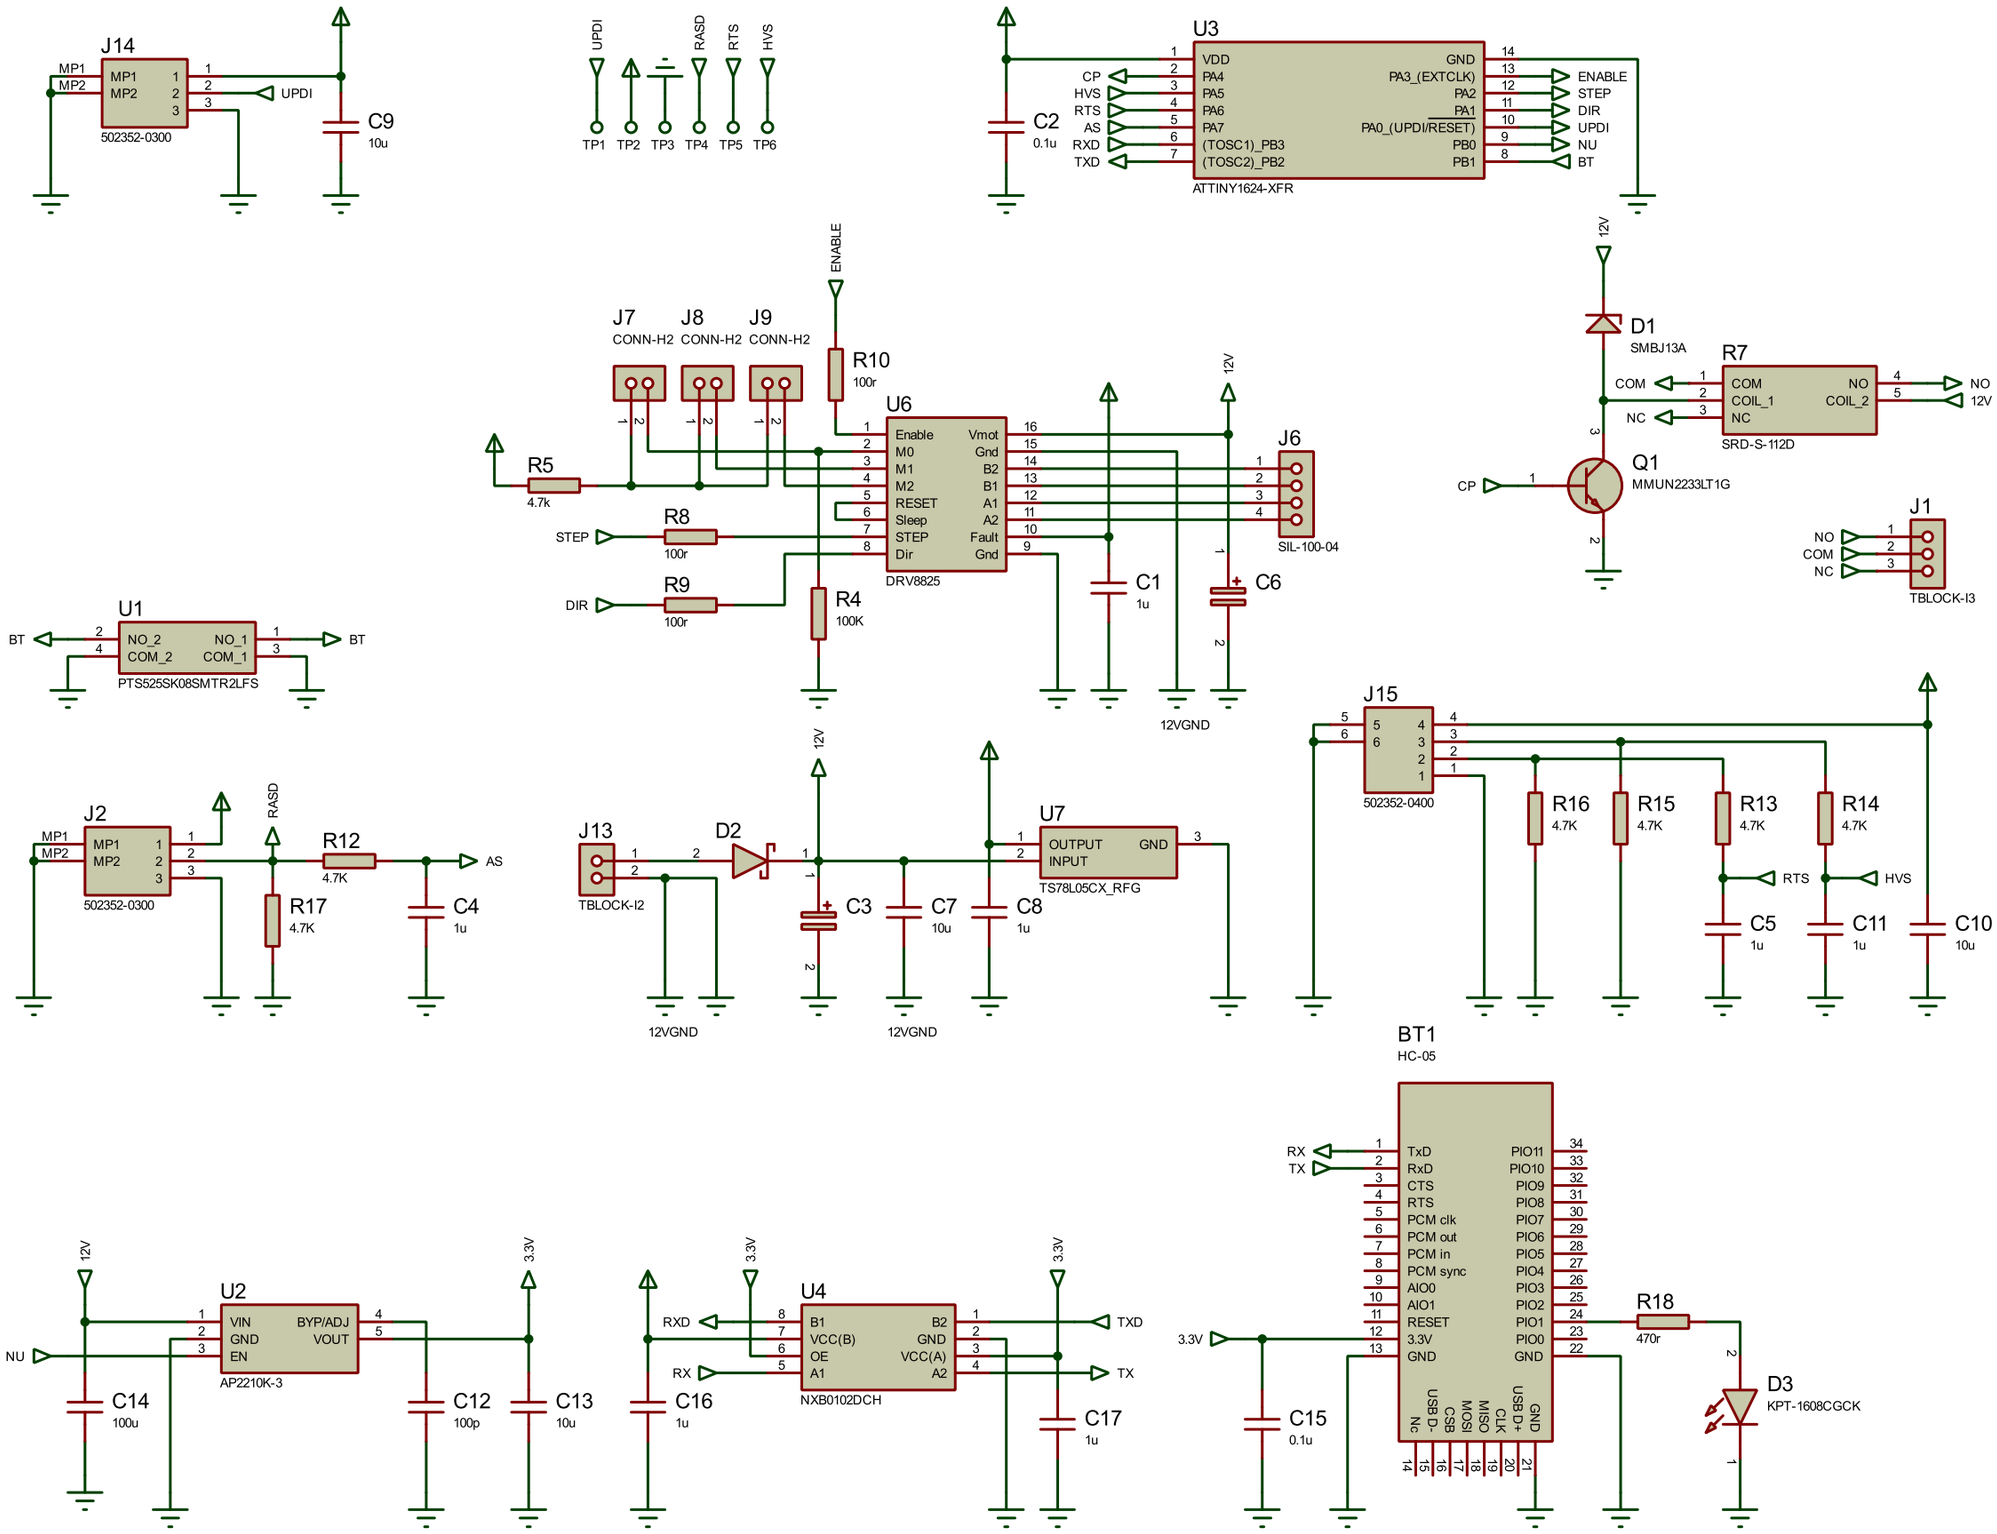
J14
MP1
MP2
502352-0300
UPDI
C9
10u
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
UPDI RASD RTS HVS
U3
ATTINY1624-XFR
VDD PA4 PA5 PA6 PA7 (TOSC1)_PB3 (TOSC2)_PB2
GND PA3_(EXTCLK) PA2 PA1 PA0_(UPDI/RESET) PB0 PB1
CP HVS RTS AS RXD TXD
ENABLE STEP DIR UPDI NU BT
C2
0.1u
ENABLE
J7 J8 J9
CONN-H2
R10
100r
U6
DRV8825
Enable M0 M1 M2 RESET Sleep STEP Dir
Vmot Gnd B2 B1 A1 A2 Fault Gnd
R5
4.7k
R8
100r
STEP
R9
100r
DIR
R4
100K
J6
SIL-100-04
C1
1u
C6
12V
12VGND
D1
SMBJ13A
R7
SRD-S-112D
COM COIL_1 NC
NO COIL_2
COM
NC
NO
12V
CP
Q1
MMUN2233LT1G
J1
TBLOCK-I3
NO
COM
NC
U1
PTS525SK08SMTR2LFS
NO_2 COM_2
NO_1 COM_1
BT
BT
J15
502352-0400
R16 4.7K
R15 4.7K
R13 4.7K
R14 4.7K
RTS
HVS
C5
1u
C11
1u
C10
10u
J2
502352-0300
MP1
MP2
RASD
R12
4.7K
AS
R17
4.7K
C4
1u
J13
TBLOCK-I2
D2
C3
C7
10u
C8
1u
U7
TS78L05CX_RFG
OUTPUT GND INPUT
12V
12VGND
BT1
HC-05
TxD RxD CTS RTS PCM clk PCM out PCM in PCM sync AIO0 AIO1 RESET 3.3V GND
PIO11 PIO10 PIO9 PIO8 PIO7 PIO6 PIO5 PIO4 PIO3 PIO2 PIO1 PIO0 GND
Nc USB D- CSB MOSI MISO CLK USB D+ GND
RX
TX
R18
470r
D3
KPT-1608CGCK
3.3V
C15
0.1u
U2
AP2210K-3
VIN GND EN
BYP/ADJ VOUT
NU
C14
100u
C12
100p
C13
10u
U4
NXB0102DCH
B1 VCC(B) OE A1
B2 GND VCC(A) A2
RXD
RX
TXD
TX
C16
1u
C17
1u