热敏票据打印机

快速安装与使用指南



使用注意事项:

- 1、打印机应安装在一个平整、稳固的地方,以防意外掉落损坏。
- 2、在打印机的周围须留出足够的空间,以便操作和维护
- 3、打印机应远离水源并避免阳光、强光和热源的直接照射。
- 4. 不要在高温、湿度大、灰尘大以及污染严重的地方使用和存放打倒 机。打印机在过高或过低的环境温度或湿度下工作,会导致打印质量降 低,甚至可能损坏打印机。
- 5、避免将打印机放在有振动和冲击的地方。
- 6、将打印机的电源适配器连接到一个恰当的接地插座上,避免与大型 电机或它能够导致电源电压波动的设备使用同一插座。
- 7. 打印机不得在无纸的状态下打印,否则将严重损害打印。
- 8. 为了保证打印质量和产品的使用寿命,建议采用推荐的或同等质量的 打印纸。使用劣质的或存放时间过长的打印纸可能造成打印质量下降 甚至损坏打印机。
- 9. 如果打印头外有脏物,则需用软棉布或棉签沾少许酒精将其擦拭= 净,防止打印头被磨损
- 10、 插拔各个接口的连接线时,必须先关闭打印机电源,否则可能会引 起打印机控制电路损坏
- 11、不可触摸打印头和打印头固定件,以免因静电损坏打印头。
- 12. 禁止使用硬度大的物品刮擦或触碰打印头,以免损坏打印头
- 13、禁止让任何液体、粉尘和金属物进入打印机内,以免损坏打印机
- 14、使用过程中若有任何意外发生,请及时断开打印机电源。
- 15、用户不得擅自拆卸打印机,否则本公司有权拒绝对产品进行保修,

存储注意事项

- 1. 如果较长时间不使用打印机,请断开打印机电源话配器的电源。
- 2. 普通热敏打印纸存放时间较短,如果要打印需要长期保存的单据 请选用长效热敏打印纸
- 、热敏打印纸不要存放在高温、湿度大,或阳光直接照射的地方,如 果已经拆封,请放在避光的地方保存


一、产品介绍

本产品是一款带自动切纸功能的热敏式票据打印机,具有高打的 量、高速度、高稳定性、低噪音等特点,可广泛应用于商业 POS 系统、餐 饮行业等需要现场实时打印收据的场合。

本系列打印机提供多种类型通讯接口机型,可以通过USB口,并 □ 由□ 以大网接□以及Wi-Fi和蓝牙无线等与其他设备连接。同时提供 Windows和Linux操作系统下的驱动,支持Windows XP及以上版本 Windows操作系统和基于Linux的UBUNTU 12.04 32/64以上操作系统。

本产品采用易装纸结构,装/换打印纸卷方便快捷,使用维护简便。此 外,此系列打印机还具有"未取纸"和"纸将尽"侦测报警两项可洗功

打印机外观与部件名称:

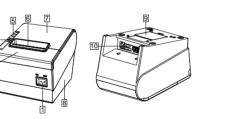

①电源开关	
②切纸刀调节盖	
③ 纸仓盖开启按键	
④走纸按键(Feed)	
5指示灯(电源/报错/缺纸)	

6打印出纸口 7纸仓盖 8打印机下壳 9功能设置拨码开关盖 10 电源与通讯接口

二、性能与特点


打印方式 行式热敏


分辨率 203DPI, 8dots/mm

tT印字度 72mm (576 dots)

打印参数	打印宽度	72mm (576 dots)		
	打印速度	250 mm/s(MAX)		
	通讯接口	可供选: USB口、串口、并口、网口、Wi-Fi、蓝牙		
	自动切纸刀	可选		
	钱箱接口	RJ11-6P6C插座, 24V		
指令集	/	ESC/POS 兼容指令集		
存储器	RAM	RAM 8MB,接收缓冲区1MB		
仔陌路	FLASH	FLASH: 4MB, NV FLASH: 256KB		
	中文	GB18030 24×24		
字符	文字、数字	ASCII 9×17,12×24		
31 19	用户自定义	支持		
	语言(代码页)	支持 简体中文、繁体中文、英文等45种国际字符集		
		支持不同密度的点图打印		
图表	/	支持光栅位图打印		
		支持下载位图打印,每个位图的最大尺寸不超过256K,下载位图的总大小是256K		
条形码	一维	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93		
3K/7/43	二维	QR Code、PDF417		
侦测功能	传感器	缺纸、纸仓盖开启、纸将尽(可选)、未取纸检测(可选)		
指示灯	LED	电源指示灯 (绿色)、缺纸指示灯 (红色)、错误指示灯 (红色)		
	类型	标准热敏打印纸		
4TC0/IT	宽度	79.5±0.5mm		
打印纸 规格	厚度	0.056~0.1mm		
WILL	外径	最大80mm		
	装纸	易装纸结构		
	切纸	手动撕纸或自动切纸		
物理特性	工作环境	温度:-10℃~50℃,湿度:25%~80%RH		
	存储环境	温度:-40℃~70℃,湿度:≤93%RH(40℃)		
	外观尺寸	195mm×145mm×144mm (长×宽×高)		
	重量	1.1Kg		
	打印头寿命	50Km		
可靠性	切刀寿命	2,000,000次		
	加工計印度	Windows (WIN8/WIN7//Vista/XP/2000)		
软件	驱动程序	UBUNTU 12.04 32/64 UBUNTU 14.04 32/64		
	应用软件	打印机设置工具		

三、连接电源

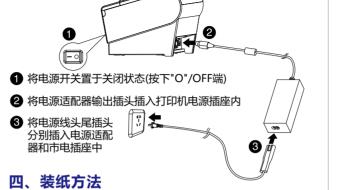

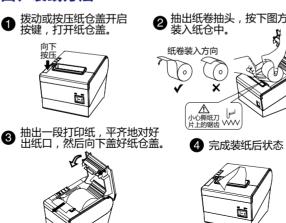

五、自检与走纸

3.1 打印自检页

用户可根据需要随时对打印机进行自检,以检测打印机当前的设置和状态。

①关闭打印机电源→②按下 "Feed" 键不松开→③打开打印机电源开关→ ④打印机开始打印自检页→⑤松开 "Feed" 键。


自检页中包含当前打印机的状态、设置和打印范例,如程序版本、字库等。


3.2 走纸 (手动讲纸)

打印机在正常工作状态下,按下 "Feed" 键。打印机即可走纸。

四、通讯接口与连接方式

本系列产品具有以下接口。您所购买的产品具有哪些类型接口视您所购买 的具体型号而定,请您购买前务必确认清楚。

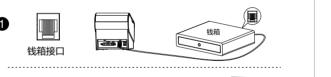

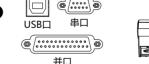














六、安装驱动程序和打印设置工具

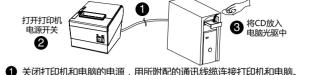

- 2 打开打印机电源开关,启动电脑并登陆Windows系统。
- ❸ 将打印机附配的CD光盘放入电脑的光驱中,打开CD中的 "Drivers\Windows" 文件夹,右键单击文件夹中的安装程序,以管 理员身份运行。(在XP操作系统中可双击直接运行,在WIN7/WIN8 操作系统中需要以管理员身份运行

纸仓盖打开

在Windows和Linux操作系统中的驱动程序详细安装步骤,请参阅附配C[中的"用户手册"文档中的相应内容。

七、指示灯及蜂鸣器说明

打印机有一个蜂鸣器和3个指示灯用于提示用户打印机的状态,指示灯用 表示打印机目前的状态 蜂鸣器用于提示打印机状态的变化 具体如下

The second secon			
名称	状态	说明	
原指示灯(Power)	常亮	打印机电源打开	
	熄灭	打印机电源关闭	
供与√T(Error)	常亮	打印机处于错误状态	
错指示灯(Error)	熄灭	打印机处于正常状态	
纸指示灯(Paper)	常亮	打印机处于缺纸状态	
MIBNINI (Faper)	熄灭	打印机处于正常状态	

报错灯	缺纸灯	蜂鸣器
亮	亮	间隔1.5秒响6声
क	ग्र	工 声

▲ 注意:打印机利用热敏电阻来检测打印头的温度,如果打印头过热

八、设置DIP开关(仅部分机型适用)

り り り	π	大	
切刀	禁用	使能	关
蜂鸣器	使能	禁用	开
打印浓度	浓	淡	关
多字节编码	单字节	多字节	关
每行最大可打印字符数	42	48	关
开启钱箱	使能	禁用	开
波特率设置(bps)	*	下圭	关
IX行平以直(DP3)	参考下表		关

默认值

串口波特率设置

Z	// //
	开
	关
	开
)	¥

※说明:波特率设置仅对具有串口的产品有效,无串口的产品此两开关为 空置或用于其它功能。

九、卡刀故障排除

● 按图示方向垂直向上取下切纸刀调节盖

2 按图示方向调节切纸刀齿轮 使切纸刀完全退入打印机芯内

3 打开纸仓盖,清除卡纸

4 垂直向下装好切纸刀调节盖

十、装箱清单

电源适配器

疑问, 请及时向您的供应商咨询。