# 热敏票据打印机

快速安装与使用指南



### 使用注意事项:

- 1 打印机应安装在一个平整、稳固的地方、以防意外掉落损坏。
- 2、在打印机的周围须留出足够的空间,以便操作和维护
- 3、打印机应远离水源并避免阳光、强光和热源的直接照射
- 4. 不要在高温、湿度大、灰尘大以及污染严重的地方使用和存放打 机。打印机在过高或过低的环境温度或湿度下工作,会导致打印质量降 低, 甚至可能损坏打印机。
- 5、避免将打印机放在有振动和冲击的地方
- 6. 将打印机的电源话配器连接到一个恰当的接地插座上,避免与大型 电机或它能够导致电源电压波动的设备使用同一插座。
- 7. 打印机不得在无纸的状态下打印,否则将严重损害打印的
- 8. 为了保证打印质量和产品的使用寿命,建议采用推荐的或同等质量的 打印纸。使用劣质的或存放时间过长的打印纸可能造成打印质量下降 甚至损坏打印机。
- 9. 如果打印头外有脏物,则需用软棉布或棉签沾少许洒精将其擦拭= 净,防止打印头被磨损
- 10、 插拔各个接口的连接线时, 必须先关闭打印机电源, 否则可能会引 起打印机控制电路损坏
- 11. 不可触摸打印头和打印头固定件,以免因静电损坏打印头
- 12. 禁止使用硬度大的物品刮擦或触碰打印头,以免损坏打印头
- 13、禁止让任何液体、粉尘和金属物进入打印机内,以免损坏打印机
- 14、使用过程中若有任何意外发生,请及时断开打印机电源
- 15、用户不得擅自拆卸打印机,否则本公司有权拒绝对产品进行保修

#### 存储注意事项

- 1、如果较长时间不使用打印机,请断开打印机电源适配器的电源。
- 2. 普通热敏打印纸存放时间较短,如果要打印需要长期保存的单据 请选用长效热敏打印纸
- 、热敏打印纸不要存放在高温、湿度大,或阳光直接照射的地方,如 果已经拆封,请放在避光的地方保存


### 一、产品介绍

本系列产品是一款且有自动切纸功能的热敏式票据打印机,且有高打 质量、高速度、高稳定性、低噪音等特点,可广泛应用于商业 POS 系统、 餐饮行业等需要现场实时打印收据的场合。

本系列打印机提供多种类型通讯接口机型,可以通过USB口、并 口、串口、以太网接口以及Wi-Fi和蓝牙无线等与其他设备连接。同时提供 Windows和Linux操作系统下的驱动,支持Windows XP及以上版本 Windows操作系统和基于Linux的UBUNTU 12.04 32/64以上操作系统。

本系列打印机采用易装纸结构,装/换打印纸卷方便快捷,使用维护简 便。此外,此系列打印机还具有"未取纸"侦测声光报警可

### 打印机外观与部件名称

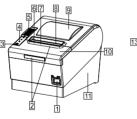


②未取纸报警灯(选配)

③走纸按键(Feed) 4 指示灯(电源/报错/缺纸)

⑤ 纸仓盖开启按键

⑥ WiFi连接指示灯(选配)

7 蓝牙连接指示灯(选配)

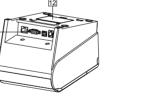

8 打印出纸口 9 纸仓盖 10 打印机芯上盖 11 打印机下壳


12 功能设置拨码开关盖

13 电源与通讯接口

### 二、性能与特点

打印方式 行式热敏 分辨率 203DPI, 8dots/mn 72mm (576 dots) 打印速度 最大300mm/s RJ11-6P6C插座. ESC/POS 兼容指令集 FLASH FLASH - 8MR NV FLASH - 64KR 中文 GR18030 24×24 语言(代码币) 支持 篇体由文 繁体由文 苗文等45种国际字符集 支持不同密度的点图打印 支持光栅位图打印 缺纸、纸仓盖开启、未取纸检测 电源(绿色)、缺纸(红色)、错误(红色)、WIFI连接(红色)、蓝牙连接(蓝色) 密度 79.5+0.5mm 0.056~0.1mm 外径 最大80mm 装纸 易装纸结构 手动撕纸或自动切织 195mm×145mm×144mm (长x宏x高) 重量 打印头寿命 50Km Windows (WIN10/WIN8/WIN7//Vista/XP/2000 UBUNTU 12.04 32/64 UBUNTU 14.04 32/64 打印机设置工具 打印机 输入: 24VDC, 电流: 2A 电源适配器 输入: 100-240VAC.50/60Hz.1.5A: 输出: 24VDC. 2A

### 三、连接电源

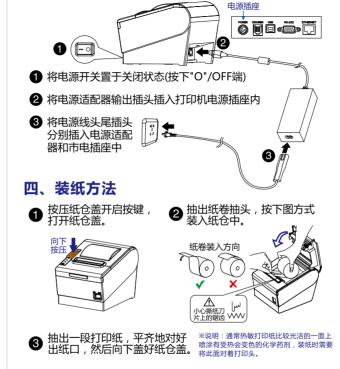

### 五、驱动程序和打印机设置工具

本产品所附配的光盘中含有打印机所需的Windows和Linux驱动程序 和设置工具软件。驱动程序的详细安装方法和设置工具的使用方法请参阅 光盘中相应的说明文档

### 六、自检与走纸

### 6.1 打印自检页

用户可根据需要随时对打印机进行自检,以检测打印机当前的设置和状态 自检方法如下

①关闭打印机电源→②按下 "Feed" 键不松开→③打开打印机电源开关→ ④打印机开始打印自检页→⑤松开 "Feed" 键。


自检页中包含打印机当前的状态。设置和打印范例,如程序版本。字库等。


### 6.2 走纸 ( 手动进纸

打印机在正常工作状态下,按下"FEED"键。打印机即可走纸。

### 七、通讯接口与连接方式

本系列产品具有以下接口。您所购买的产品具有哪些类型接口视您所购买 的具体型号而定,请您购买前务必确认清楚。(注意:在连接各种接口通 讯线缆前须先关闭打印机的电源,以防损坏打印机接口

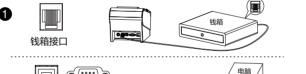

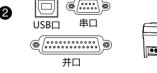





光盘(CD)

电源线 保修卡 数据线

八、指示灯及蜂鸣器说明

电源指示灯(绿色)

报错指示灯(红色)

缺纸指示灯(红色)

WiFi指示灯(红色)

(可选功能)

蓝牙指示灯(蓝色)

(可选功能)

未取纸指示灯

(红蓝绿三色跑马灯

九、装箱清单

电源话配器

打印机有一个蜂鸣器和6个指示灯用干提示用户打印机的状态,指示灯用=

打印机电源打开

打印机电源关闭

打印机外干错误状态

打印机处于正常状态

打印机处于缺纸状态

打印机外干正常状态

WiFi处于连接状态

WiFi处于未连接状态

蓝牙处于连接状态

蓝牙处于未连接状态

纸未取

间隔1.5秒响3声

无击

间隔1.5秒响3声

喇叭间隔长鸣1声

表示打印机目前的状态,蜂鸣器用于提示打印机状态的变化。具体如下

堂亭

熄灭

常亮

常高

熄灭

常亭

常亮

熄灭

闪烁并报警

熄灭

亮 | 不亮 | 不亮

▲注意:打印机利用热敏电阻来检测打印头的温度,如果打印头过热

电路将切断打印头电源,并停止打印。打印头过热保护的温度为80℃

疑问,请及时向您的供应商咨询

## 产品保修卡

明中被列为可保修范围的,我公司将负责给予免费维修

保修说明

➤本产品享有自购机之日起一年内有限保修服务,终身维修服务

➤在保修期内,因产品本身质量引起的故障,请将故障产品及本保修卡和则 机凭证寄送至我公司售后服务部或我公司授权的维修站点进行保修

用户名称:		
联系地址:		<u> </u>
联系电话:		
产品型号(序列号)		4
经销商名称 ( 盖章 )		0000
联系地址:	*	ă
联系电话:		
95 77 F #B	<b>T</b>	

### 免除保修义务说明:

为了使您的合法权益受到保护,避免不必要的损失,对于下列原因导 打印机故障或损坏的 我公司不承担免费保修义务 请您选择有偿服

- 1. 无购机凭证的, 或超出保修期的
- 2、由于正常磨损的周期性检查、维护、维修或更换部件
- 3、意外因素或人为行为及外力造成的损坏。(包括操作失误、搬运、磕碰
- 输入不合适的电压等)
- 4 不按照产品说明书的内容操作而导致的故障或损坏的
- 5. 由非授权维修点维修讨的机器;
- 6、充电锂电池和打印头属于耗材,因使用寿命有限而影响使用时间
- 、因自然灾害等不可抗拒力(如地震、火灾、水灾等)原因引起的损坏

※对于保修范围外的服务,我们将酌情收取相应服务费用、收费标准 更换配件费+技术服务费。本公司拥有本保修条款的最终解释权