Guides de configuration des fours Whirlpool

Beko Europe

Sommaire

Cliquer sur le bandeau du four souhaité afin d'accéder au guide de configuration de celui-ci.

Scanner le QR Code afin de visualiser la vidéo montrant la configuration du four souhaité.

Minerva BIO Babbage



Oven 12



Minerva Navigator



Guide de configuration des fours Minerva BIO Babbage



Retour au sommaire

Guide de configuration des fours Minerva BIO Babbage

Après le remplacement de la **carte de puissance**, il est **indispensable** de **procéder à la configuration** du four afin de rétablir son fonctionnement normal.

Avant toute configuration manuelle, relevez impérativement les codes UI / AM figurant sur la plaque signalétique de l'appareil, située sur le montant intérieur de la porte.

Identification des codes UI / AM :

Les codes correspondent à une série de **4 chiffres** inscrits sur la plaque signalétique selon le format **XX/XX** :

- Les **2 ou 3 chiffres de gauche** correspondent au **code UI** .
- Les **2 chiffres de droite** correspondent au **code AM** .

Exemple :


05/11 → UI **= 05** et AM **= 11**



Note :

Le code UI/AM peut également être disponible dans ServiceNet.

Après avoir saisi le code industriel de l'appareil, cliquez sur **« Notices »** en bas de la page. Le code UI/AM apparaît alors dans la partie droite de l'écran.

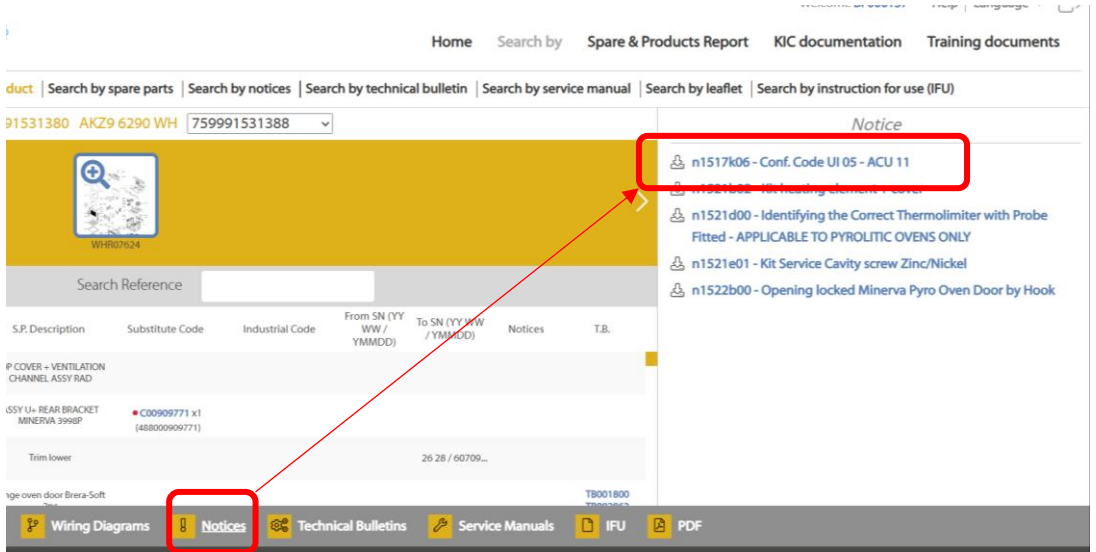

Retour au sommaire

Guide de configuration des fours Minerva BIO Babbage


Pour visualiser la vidéo de la **configuration manuelle** du **four Minerva avec afficheur Navigator** scannez le QR Code ou cliquez ICI



Retour au sommaire

Guide de configuration des fours Minerva BIO Babbage

Brancher l'appareil sur le secteur. L'affichage 12 00 s'affiche. **Ne pas procéder au réglage de l'heure à cette étape**.

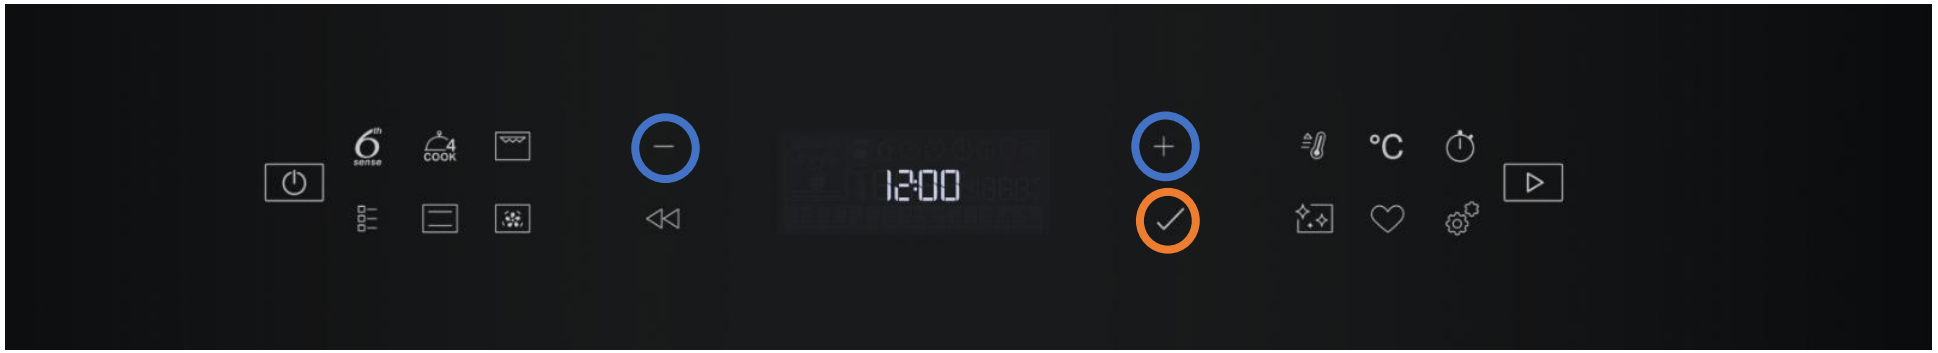

1. Appuyer sur la touche **Validation** et la maintenir enfoncé jusqu'à l'émission d'un bip unique, puis relâcher la touche.

2. Appuyer **4 fois** sur la touche **Validation**. L'indication CONFIGURATION avec un code 01 s'affiche alors à l'écran.

3. Si le code 01 est identique à celui relevé sur la plaque signalétique, passer à l'étape **4**. S'il est différent procéder à la modification de celui-ci, pour cela :

- Appuyer sur la touche **+** ou **-** jusqu'à l'émission d'un **bip**, relâcher la touche, puis appuyer sur la touche **+** ou **–** afin de mettre la bonne valeur, maintenir appuyée la touche **Validation** jusqu'à l'émission d'un bip puis passer à l'étape **5**.

4. Maintenir appuyée sur la touche **Validation** jusqu'à l'émission d'un bip.

5. Un code 88 va s'afficher. Maintenir appuyer la touche **+** ou **–** jusqu'à l'émission d'un bip.

Retour au sommaire

Guide de configuration des fours Minerva BIO Babbage

6. Mettre la valeur relevée sur la plaque signalétique en appuyant sur la touche **+** ou **-**.

7. Appuyer sur la touche **Validation** jusqu'à l'émission d'un **bip**.

8.  s'affiche à l'écran avec un 

9. Appuyer plusieurs fois sur la touche **Validation** jusqu'à ce que   apparaisse à l'écran.

10. Régler la valeur à 170 impérativement, pour cela :

- Maintenir appuyer la touche **+** ou **–** jusqu'à l'émission d'un bip, puis régler la valeur à **170** en appuyant sur la touche **+** ou **-**.
- Appuyer sur la touche **Validation** jusqu'à l'émission d'un bip.

11. Le réglage de l'heure peut être effectué, le four est fonctionnel.

Retour au sommaire

Guide de configuration des fours Minerva BIO Babbage

MESA

Avec l'application MESA il est possible de **programmer et configurer certains fours**, pour cela :


Ouvrir l'application MESA



Renseigner le **code Industriel** de l'appareil puis cliquer sur **Lancer la recherche.**




Sélectionner **le four indiqué** et regarder quel **outil de reprogrammation** est nécessaire.

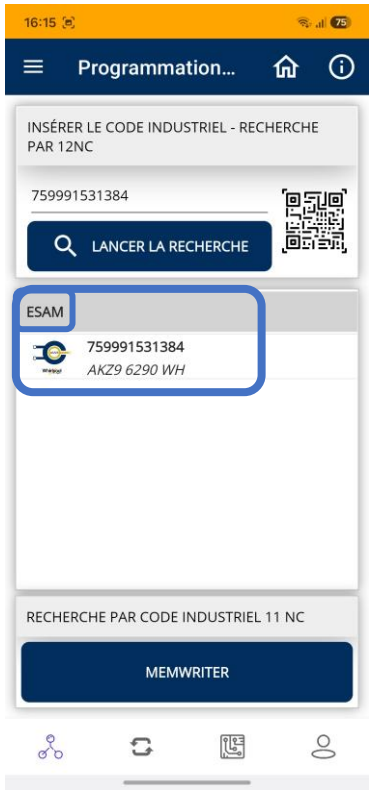

Cliquer sur **Programmer avec Configuration.**



Suivre les instructions en reliant **l'ESAM** sur le produit et en appuyant et cliquer sur COMMENCER A ECRIRE.

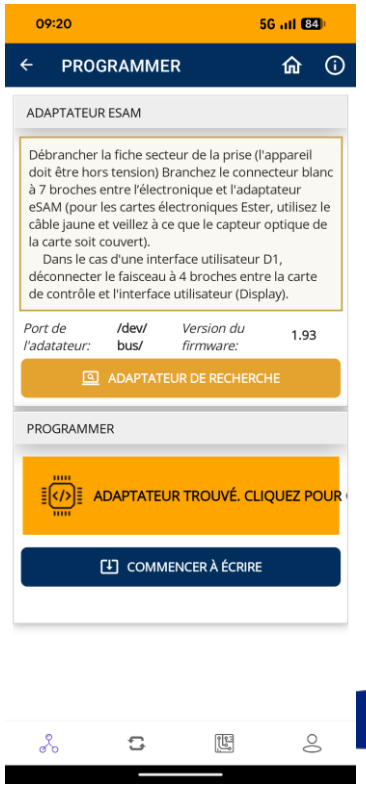


Retour au sommaire


Beko Europe

Guide de configuration des fours Minerva BIO Babbage


MESA

Patienter jusqu'à la fin de la procédure d'**ECRITURE DES DONNEES.**

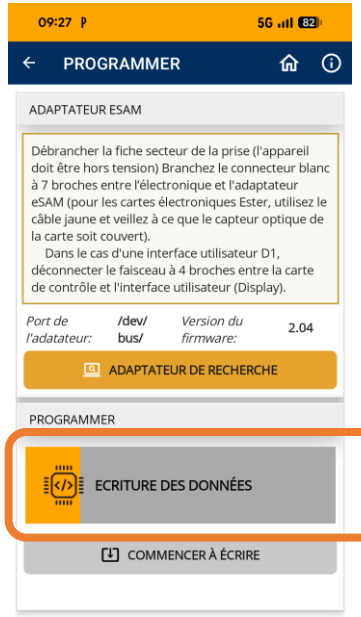

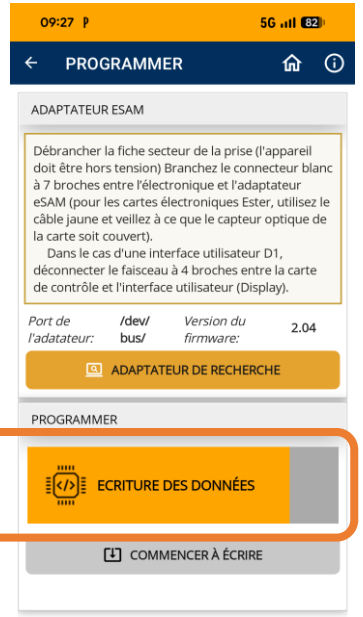


Patienter jusqu'à la fin de la **LECTURE DES DONNEES**.

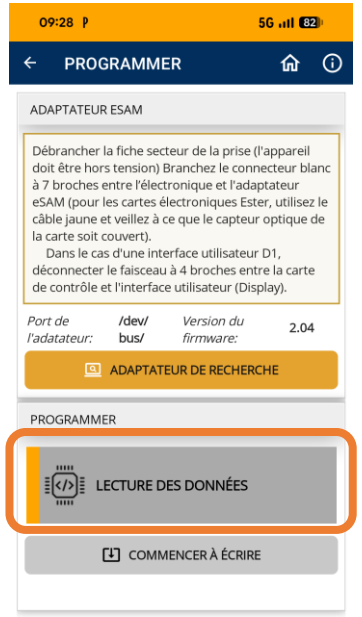

Une fois l'écriture et la lecture des données terminées, le message **Programmation réalisée avec succès** est affichée.

Débrancher l'ESAM, le four est fonctionnel.

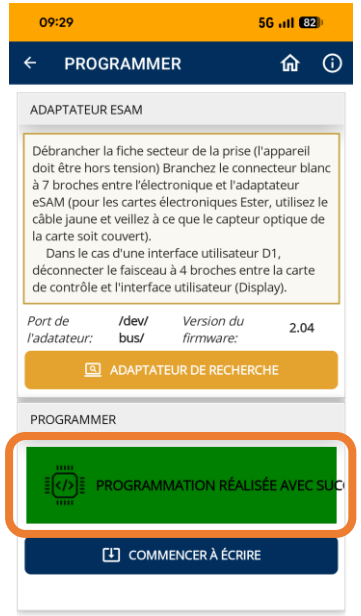

Retour au sommaire

Beko Europe

Configuration Four Oven 12



Retour au sommaire

Guide de configuration des fours Oven 12 avec sélecteur central rotatif.

Après le remplacement de la **carte de puissance**, il est **indispensable** de **procéder à la configuration** du four afin de rétablir son fonctionnement normal.

Avant toute configuration manuelle, relevez impérativement les codes UI / AN figurant sur la plaque signalétique de l'appareil, située sur le montant intérieur de la porte.

Identification des codes UI / AN :

Les codes correspondent à une série de **4 chiffres** inscrits sur la plaque signalétique selon le format **XX/XX** :

- Les **2 chiffres de gauche** correspondent au **code UI** .
- Les **2 chiffres de droite** correspondent au **code AN** .

Exemple :

05/11 → UI **= 05** et AN **= 11**



Retour au sommaire

Guide de configuration des fours Oven 12 avec sélecteur central rotatif.

Pour visualiser la vidéo de la **configuration manuelle** du **four Oven 12 avec sélecteur rotatif**, scannez le QR Code ou cliquez ICI



Retour au sommaire

Guide de configuration des fours Oven 12 avec sélecteur central rotatif.

Brancher l'appareil sur le secteur. L'affichage 12 00 se met à clignoter. **Ne pas procéder au réglage de l'heure à cette étape**.



1. Appuyer sur la touche **Départ** et la maintenir enfoncée : Relâcher la touche dès l'émission d'un bip unique.

2. Appuyer **quatre fois** sur la touche **Départ**. L'indication CONF s'affiche alors à l'écran.

3. Appuyer et maintenir enfoncée de nouveau la touche **Départ** jusqu'à ce que l'indication U 1 s'affiche à l'écran.

4. Régler le code U 1, relevé préalablement sur la plaque signalétique, en tournant la **molette** du sélecteur puis **valider** en appuyant sur la touche **6th sense.** Par exemple U 105 .

5. Appuyer sur la touche **6th sense** plusieurs fois jusqu'à ce que l'indication AN s'affiche à l'écran, puis régler le code préalablement relevé sur la plaque signalétique, en tournant la **molette** du sélecteur par exemple AN 1 puis valider en appuyant sur la touche **6th sense**.

Retour au sommaire

Guide de configuration des fours Oven 12 avec sélecteur central rotatif.

6. Appuyer plusieurs fois sur la touche **6th sense** jusqu'à ce que l'indication door soit affichée sur l'écran.

7. Appuyer sur la touche ◁◁ , l'indication tEoF s'affiche à l'écran.

8. Tourner la **molette** du sélecteur afin que l'indication tEon s'affiche à l'écran, puis valider en appuyant sur la touche **6th sense**.

9. 12 00 s'affiche sur l'écran, il est alors possible de régler l'heure en tournant la **molette** du sélecteur et en validant les heures et les minutes en appuyant sur la touche **6th sense**.

10. La configuration est alors terminée, le four est fonctionnel.

Si une **anomalie** est présente suite à la configuration, F03 apparaitra sur l'afficheur, dans ce cas, il faudra **recommencer** la procédure de configuration.

Retour au sommaire

Guide de configuration des fours Oven 12 avec sélecteur central rotatif.

MESA

Avec l'application MESA il est possible de **programmer et configurer certains fours**, pour cela :


Ouvrir l'application MESA



Renseigner le **code Industriel** de l'appareil puis cliquer sur **Lancer la recherche.**




Sélectionner **le four indiqué** et regarder quel **outil de reprogrammation** est nécessaire.

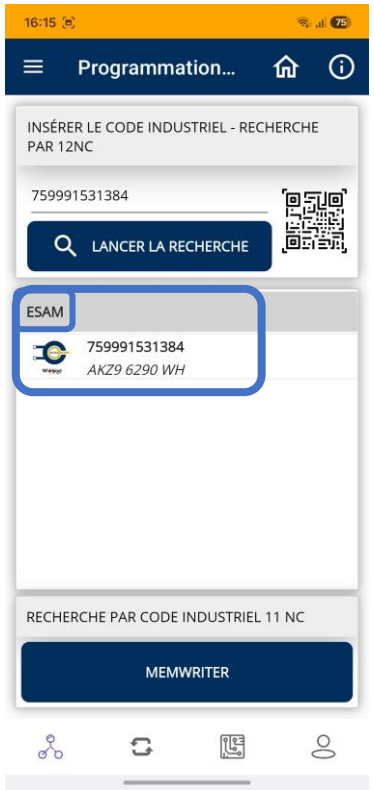

Cliquer sur **Programmer avec Configuration.**



Suivre les instructions en reliant **l'ESAM** sur le produit et en appuyant et cliquer sur COMMENCER A ECRIRE.

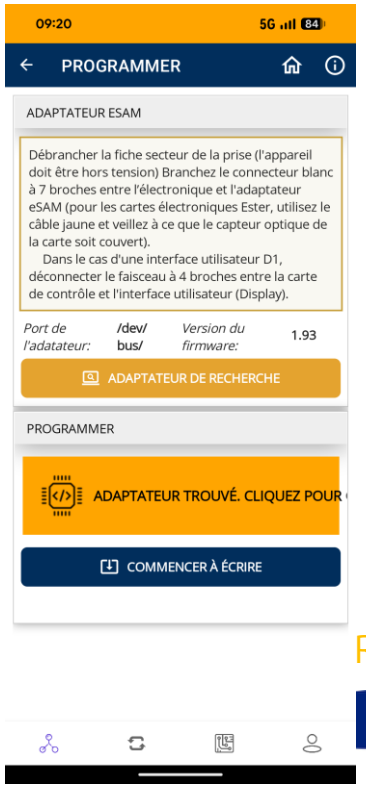


Retour au sommaire

Beko Europe


Guide de configuration des fours Oven 12 avec sélecteur central rotatif.

MESA

Patienter jusqu'à la fin de la procédure d'**ECRITURE DES DONNEES.**

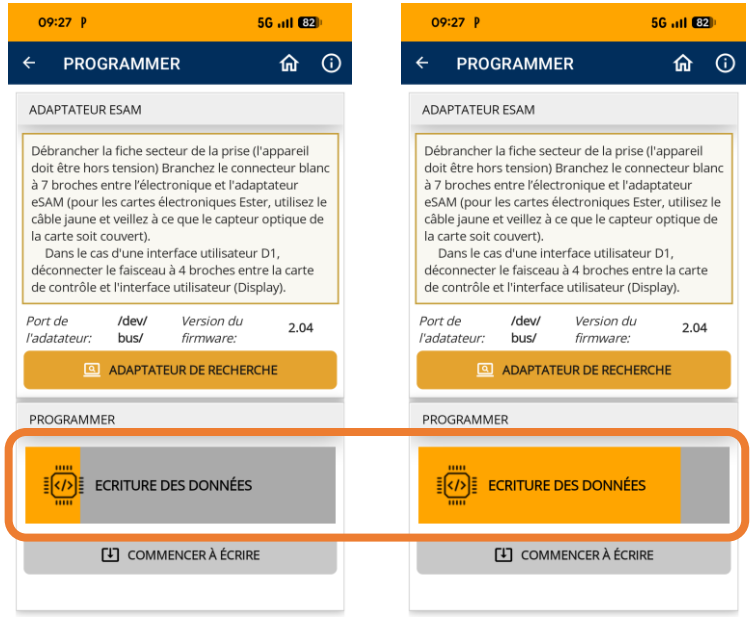


Patienter jusqu'à la fin de la **LECTURE DES DONNEES**.

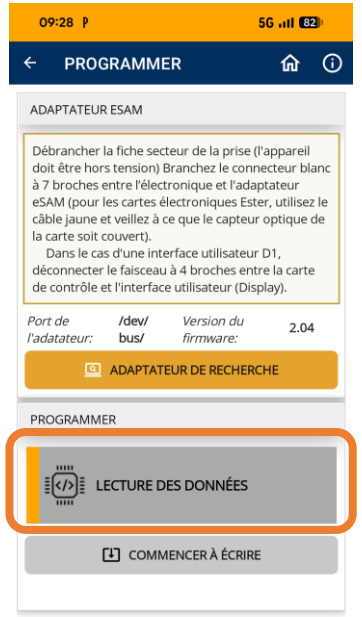

Une fois l'écriture et la lecture des données terminées, le message **Programmation réalisée avec succès** est affichée.

Débrancher l'ESAM, le four est fonctionnel.

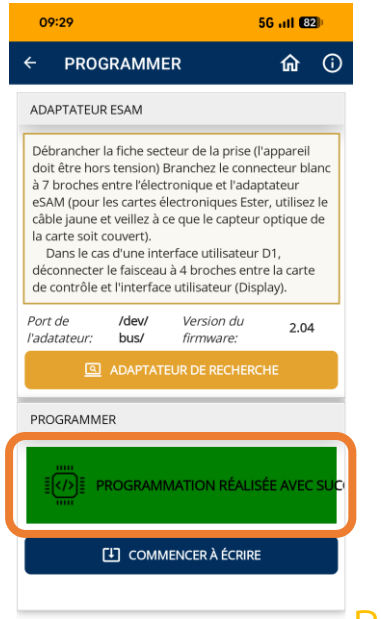

Retour au sommaire

Beko Europe

Configuration Four Minerva afficheur Navigator



Retour au sommaire

Guide de configuration des fours Minerva afficheur Navigator

Après le remplacement de la **carte de puissance**, il est **indispensable** de **procéder à la configuration** du four afin de rétablir son fonctionnement normal.

Avant toute configuration manuelle, relevez impérativement les codes UI / AM figurant sur la plaque signalétique de l'appareil, située sur le montant intérieur de la porte.

Identification des codes UI / AM :

Les codes correspondent à une série de **4 chiffres** inscrits sur la plaque signalétique selon le format **XX/XX** :

- Les **2 ou 3 chiffres de gauche** correspondent au **code UI** .
- Les **2 chiffres de droite** correspondent au **code AM** .

Exemple :


05/11 → UI **= 05** et AM **= 11**



Note :

Le code UI/AM est également disponible dans ServiceNet.

Après avoir saisi le code industriel de l'appareil, cliquez sur **« Notices »** en bas de la page. Le code UI/AM apparaît alors dans la partie droite de l'écran.

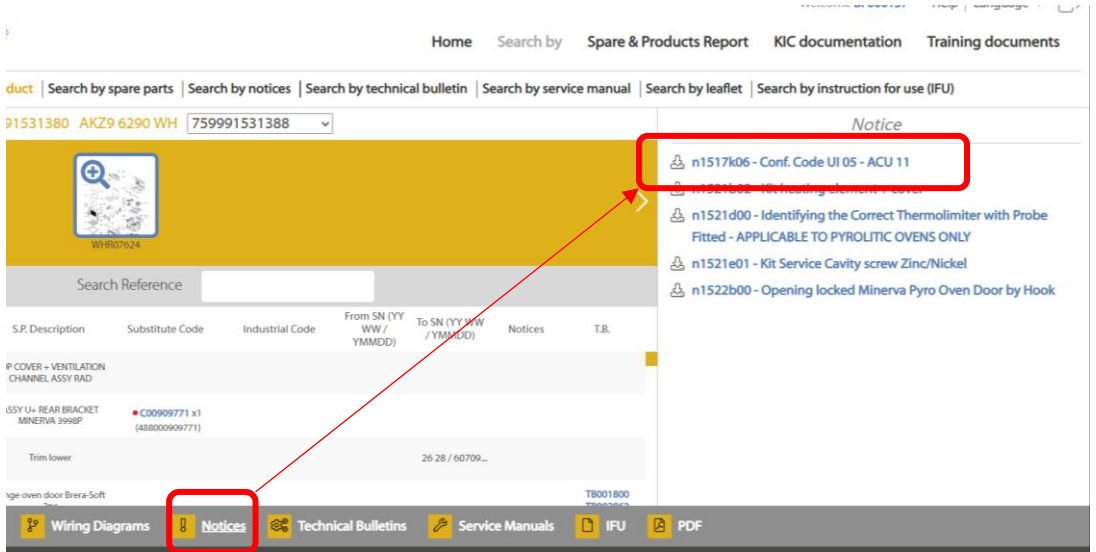

Retour au sommaire

Guide de configuration des fours Minerva afficheur Navigator

Pour visualiser la vidéo de la **configuration manuelle** du **four Minerva avec afficheur Navigator** scannez le QR Code ou cliquez ICI



Retour au sommaire

Guide de configuration des fours Minerva afficheur Navigator

Brancher l'appareil sur le secteur. L'affichage 12 00 s'affiche. **Ne pas procéder au réglage de l'heure à cette étape**.



1. Appuyer sur la touche **Retour** et **Validation** et les maintenir enfoncées : Relâcher les touches dès l'émission d'un bip unique.

2. Appuyer **4 fois** sur la touche **Validation**. L'indication CONF s'affiche alors à l'écran.

3. Un code U 1 va s'afficher, tourner le **sélecteur de droite** afin de régler le code U 1 de l'appareil , relevé préalablement sur la plaque signalétique.

4. Valider le code en appuyant sur la touche **Validation**.

5. Un code AM va s'afficher, tourner le **sélecteur de droite** afin de régler le code AM de l'appareil, relevé préalablement sur la plaque signalétique.

6. Valider le code en appuyant sur la touche **Validation**.

Retour au sommaire

Guide de configuration des fours Minerva afficheur Navigator

7. Une liste déroulante apparait sur l'afficheur avec CONF surligné, tourner le sélecteur de droite jusqu'à ce que l'indication TESTED BIT apparaisse en surligné.

8. Appuyer sur la touche **Validation**, TESTED BIT: OFF apparait sur l'écran

9. Tourner le sélecteur de droite afin qu'apparaisse à l'écran : TESTED BIT: ON

10. Appuyer sur la touche **Validation**, TESTED BIT apparait en surligné à l'écran, le menu déroulant est de nouveau visible.

11. Tourner le sélecteur de droite afin d'afficher END en surligné, appuyer sur la touche **Validation**.

12. 12 00 va apparaitre, régler l'heure

Retour au sommaire

Guide de configuration des fours Minerva afficheur Navigator

MESA

Avec l'application MESA il est possible de **programmer et configurer certains fours**, pour cela :


Ouvrir l'application MESA



Renseigner le **code Industriel** de l'appareil puis cliquer sur **Lancer la recherche.**




Sélectionner **le four indiqué** et regarder quel **outil de reprogrammation** est nécessaire.

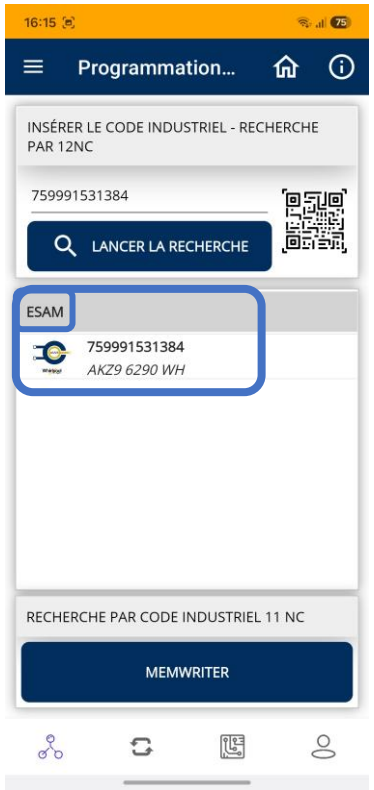

Cliquer sur **Programmer avec Configuration.**



Suivre les instructions en reliant **l'ESAM** sur le produit et en appuyant et cliquer sur COMMENCER A ECRIRE.

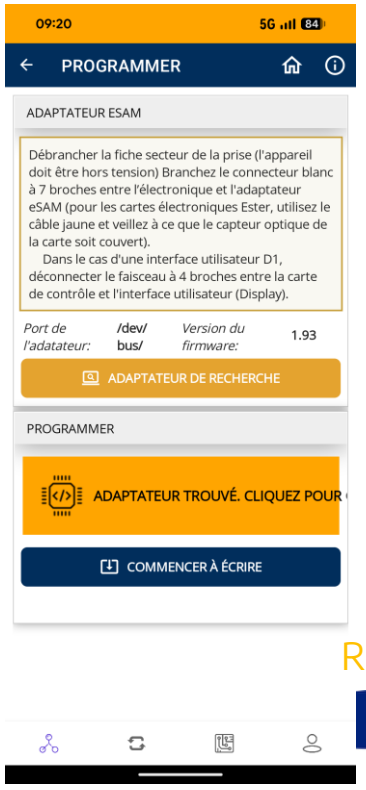


Retour au sommaire

Beko Europe


Guide de configuration des fours Minerva afficheur Navigator

MESA

Patienter jusqu'à la fin de la procédure d'**ECRITURE DES DONNEES.**

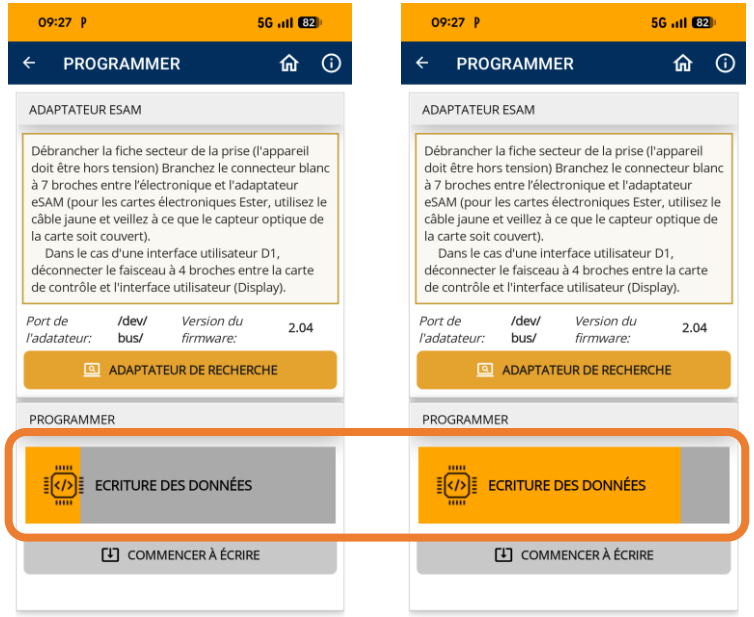


Patienter jusqu'à la fin de la **LECTURE DES DONNEES**.

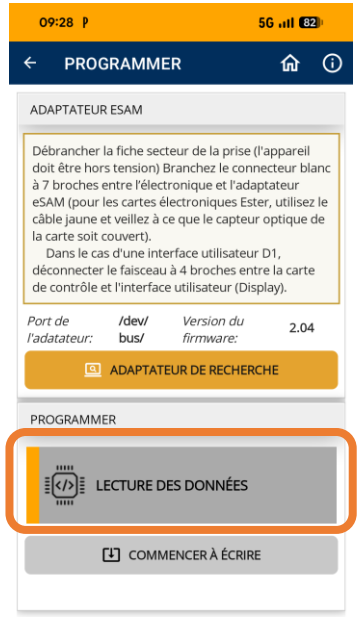

Une fois l'écriture et la lecture des données terminées, le message **Programmation réalisée avec succès** est affichée.

Débrancher l'ESAM, le four est fonctionnel.

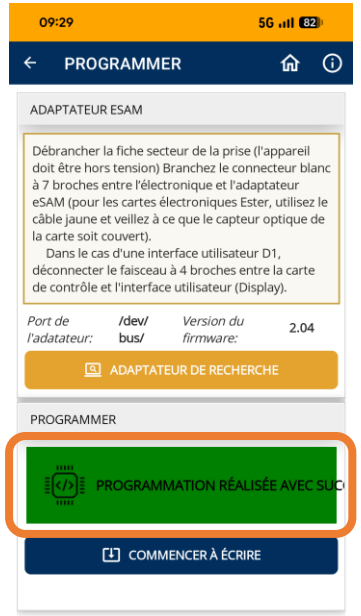

Retour au sommaire

Beko Europe

FIN

Retour au sommaire