


En cas d'anomalie de fonctionnement du lave-linge, il est possible de consulter le dernier code erreur enregistré dans l'électronique de celui-ci.


Pour ce faire, positionner le bouton du sélecteur de programmes sur n'importe quel programme ou allumer l'appareil avec la touche marche arrêt, puis maintenir appuyer les touches Auxiliaire 1 et Auxiliaire 3 enfoncées jusqu'à ce que s'affiche « E xx ».

Si « E - » s'affiche, l'électronique présente sur l'appareil n'a jamais eu de code erreur enregistré.

Les touches Auxiliaires sont indiquées dans la notice utilisateur à la page explicative des fonctions de chaque touche.


Ci-dessous les différents bandeaux ayant cette fonction ainsi que le tableau des significations des codes erreurs.

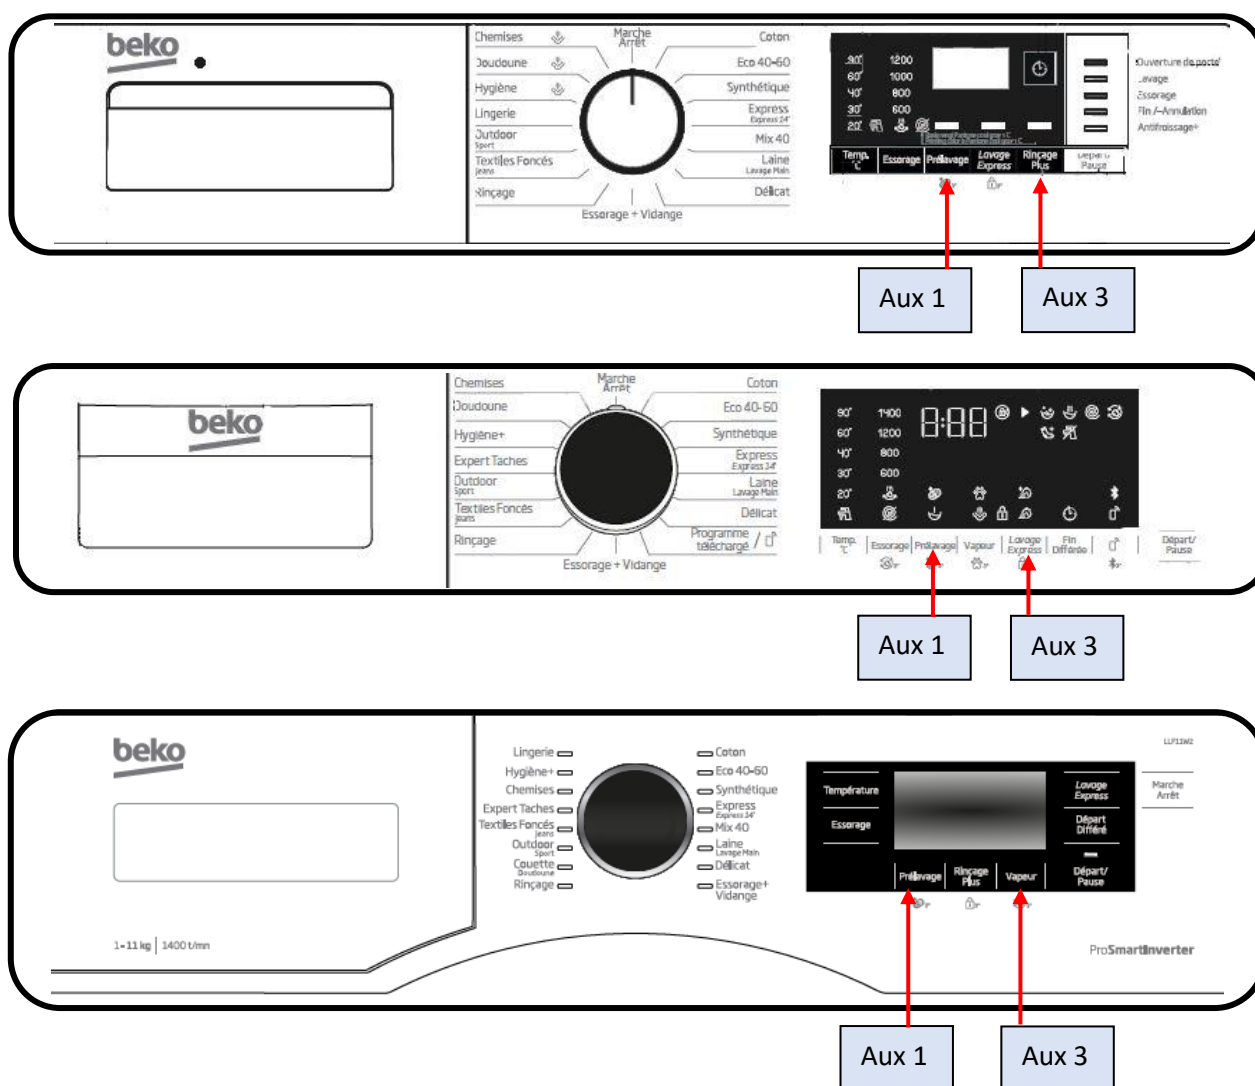

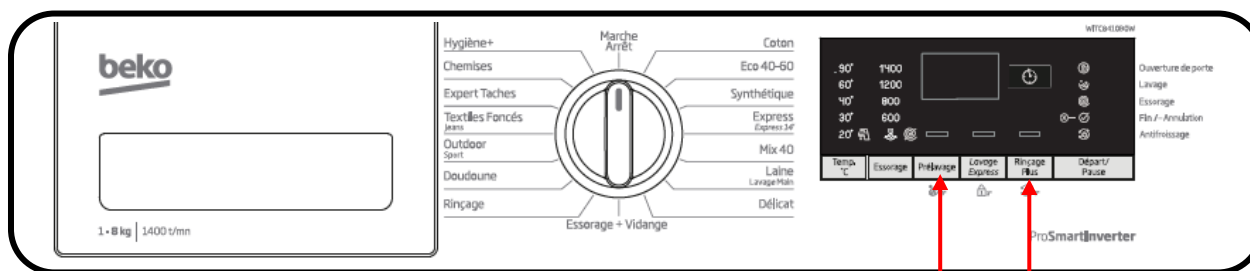

Aux 1

Aux 3

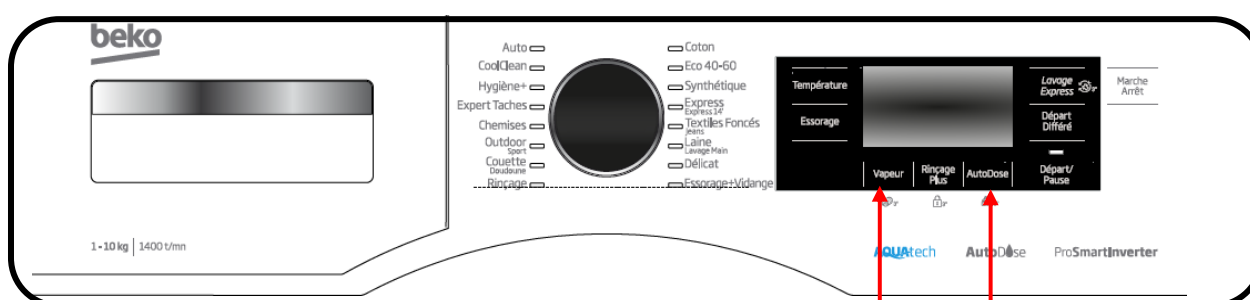

Aux 1

Aux 3

Code erreur	Signification	A contrôler
E - -	Pas d'erreur	
E01	CTN coupée ou en court-circuit	CTN ou module de puissance ou connectique
E02	Pas de chauffage	Résistance, câblage, module de puissance
E03	Résistance alimentée en permanence	Module de puissance, CTN décalée en valeur
E04	Triac électrovanne en court-circuit	Module de puissance
E05	Pompe de vidange bloquée.	Bobinage pompe de vidange, module de puissance, corps étranger dans le circuit vidange
E06	Triac moteur en court-circuit	Module de puissance
E07	Détecteur de niveau d'eau défectueux	Pressostat analogique, tuyau de pressostat percé
E08	Pas d'arrivée d'eau	Pression ou débit arrivée d'eau, module de puissance
E09	Triac de la sécurité de porte coupé	Module de puissance
E10	Triac de la sécurité de porte en court-circuit	Module de puissance
E11	Moteur	Moteur, tachy moteur
E12	Sécurité anti-débordement active (fuite) selon modèle	Vérifier d'où provient la fuite
E13	Pas de rotation moteur	Moteur induction, carte inverter
E15	Débitmètre coupé ou en court-circuit (selon modèle)	Débitmètre
E17	Présence excessive de mousse en fin de cycle	Anomalie d'utilisation
E18	Détection de balourd (mauvaise charge de linge)	Anomalie d'utilisation
E28	Signale de verrouillage porte non reçu par le module	Module de puissance
E29	Tension reseau hors tolerance	Inférieure à 150V ou supérieure à 250V
E70	Capteurs de position Aquatech coupés	La connectique des 2 ILS situés sous le contre-poids supérieur
E71	Capteurs de position Aquatech en court-circuit	La connectique des 2 ILS situés sous le contre-poids supérieur