


Activer / Désactiver fonction Selfdry

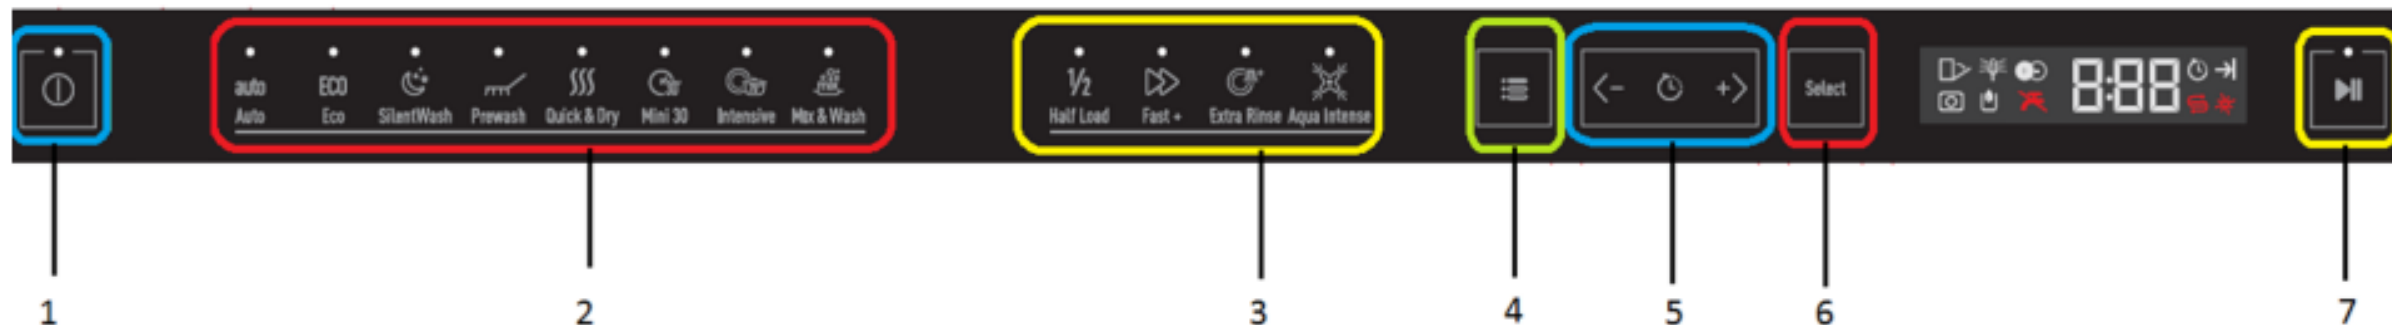

Pour activer ou désactiver la fonction Selfdry, il faut rentrer dans le menu réglage utilisateur, pour se faire :

Allumer l'appareil à l'aide de la touche **Marche/Arrêt** (1), puis appuyer sur la touche **Menu** (4).
Appuyer sur la touche « + » ou « - » (5) pour naviguer dans le menu afin de sélectionner l'option à régler.
Appuyer plusieurs fois sur la touche **Sélection** (6) jusqu'à voir le pictogramme ci-dessous:



Selfdry désactivé

Un appui sur la touche **Sélection** (6) pour mettre sur 1 afin que Selfdry soit activé. Pour la désactiver, appuyer sur la touche **Sélection** (6) pour mettre sur 0.



Selfdry activé

Activer / Désactiver la fonction Selfdry



1

4

2

3

Pour activer ou désactiver la fonction Selfdry (ouverture de la porte automatiquement en fin de cycle), il faut rentrer dans le menu réglage utilisateur, pour se faire :

Allumer l'appareil à l'aide de la touche **Marche/Arrêt** (1),
Puis appuyer simultanément sur les touches **Départ Différé** (4) et **Départ/Pause** (3) pendant 3 secondes.
Appuyer ensuite plusieurs fois sur la touche **Départ Différé** (2) jusqu'à ce que le voyant « 3 » soit allumé seul :



Appuyer sur touche **Demi charge** (4) pour allumer le voyant du deuxième programme afin que la fonction Selfdry soit activée. Si le voyant du 1^{er} programme est allumé, la fonction selfdry est désactivée.

Eteindre l'appareil pour mémoriser le réglage sélectionné.



Selfdry désactivé

Un appui sur la touche **Demi charge** pour allumer le voyant du 2^{ème} programme permet d'activer la fonction Selfdry



Selfdry activé