


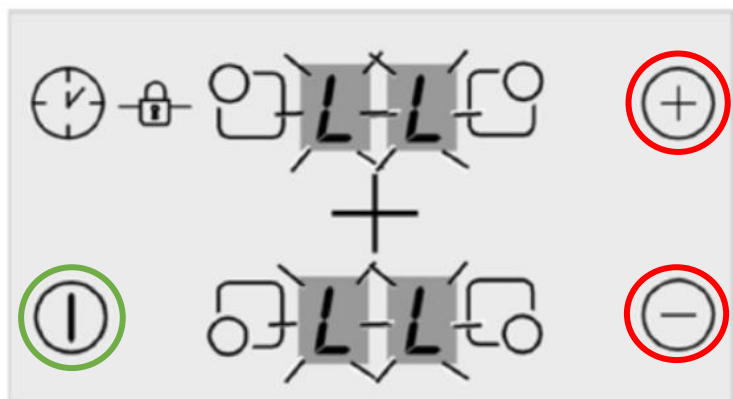

Pour activer la sécurité enfant :

Mettre en route l'appareil à l'aide de la touche **marche/ arrêt**, puis appuyer simultanément sur les touches **+** et **-** jusqu'à entendre un bip : relâcher les touches puis appuyer sur la touche **+**. Des « L » sont affichés sur l'écran digital, la sécurité enfant est activée.

Pour désactiver la sécurité enfant :

Mettre en route l'appareil à l'aide de la touche **marche/ arrêt**, puis appuyer simultanément sur les touches **+** et **-** jusqu'à entendre un bip : relâcher les touches puis appuyer sur la touche **-**. Les « L » disparaissent de l'écran digital, la sécurité enfant est désactivée.

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*