

BULLETIN D'INFORMATION

Appairage des foyers

GAMME : PLAQUE DE CUISSON BEKO

MODELES : TOUS MODELES INDUCTION DOMINOS ET 4 FOYERS



Lors d'une mise en route vous pouvez constater que les commandes de foyers sont inversés. En effet les foyers sont utilisables sur plusieurs produits et nécessite une configuration adaptée à ceux-ci. Pour cela il est nécessaire de reprogrammer la carte de puissance via le mode service.

1. Entrer dans le mode service :


Vous disposez d'une minute pour entrer la combinaison ci-dessous après avoir branché l'appareil électriquement.

Tout en restant appuyé sur la touche "-" appuyez successivement sur les touches 1.2.3 et 4.

Vous devez entendre un "bip" qui valide chaque appui, si deux "Bips" sont émis la séquence ne sera pas validée.

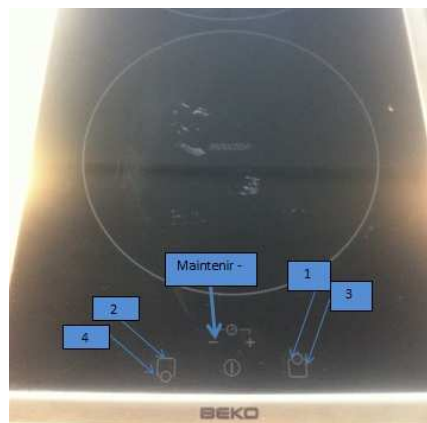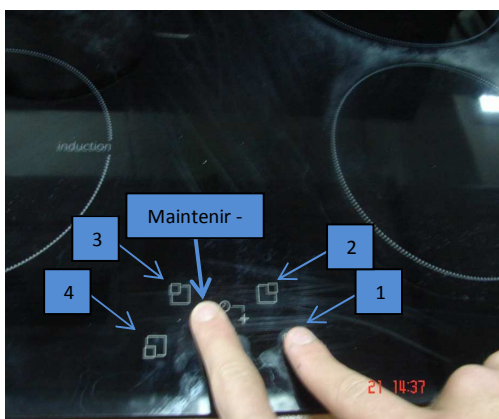


A la fin de la combinaison un "bip" retenti, vous êtes maintenant entré dans le mode service, confirmé par l'affichage du "-" sur chaque foyers.

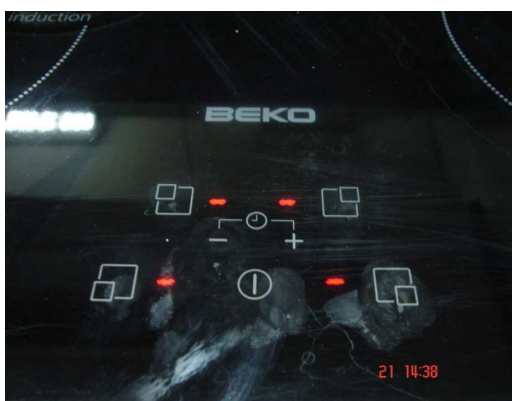

2. Reset de la carte

Un reset de la carte est nécessaire avant de définir l'attribution des foyers.

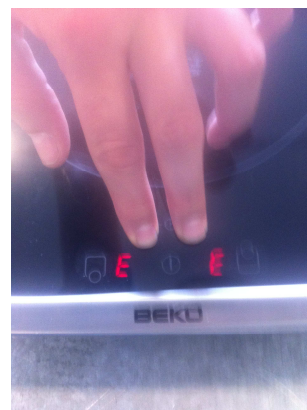

Une fois entré dans le mode service appuyer simultanément les boutons "+" et "-", jusqu'à entendre le "Bip" de confirmation, Un "C" apprêtera signifiant "Clear" sur tous les foyers.



3. Appairage des foyers

Pour associer une commande à un foyer, poser un récipient sur le foyer désiré et sélectionner la touche correspondant au bon foyer, la plaque détecte le récipient et attribue la commande à celui-ci.



Le voyant "C" clignote puis affiche "-" cela veut dire que ce foyer est bien appairé avec la bonne commande.

Continuez ainsi avec les autres foyers.

Une fois tous les foyers appairés, un "bip" retenti et l'appareil affiche "8." Sur tous les afficheurs, cela signifie que votre appareil est correctement configuré.



Débranchez puis rebranchez l'appareil et faire l'essai.