


Symptôme : L'option séchage plus ne fonctionne pas, l'appareil émet 2 bips quand on actionne cette touche.

Diagnostic : Cette option est disponible quand l'appareil est utilisé avec de la poudre comme produit lessiviel. Cette option est intégrée automatiquement dans les programmes quand l'option Auto-Dose ou Auto-Tablette a été activée.

Solution : Il faut mettre Auto-Tablette et Auto-Dose sur 0 dans les options du menu de réglage, voir photos ci-dessous. Une fois les réglages fait, il sera alors possible de sélectionner cette option sur tous les programmes, sauf prélavage.

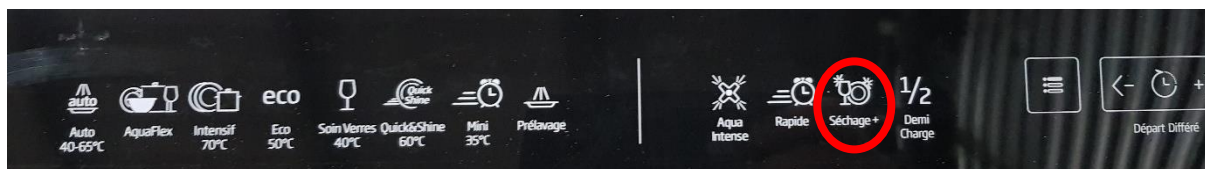

Réglage Auto-Tablette sur 0 :



Réglage Auto-Dose sur 0 :



Document destiné exclusivement à un usage professionnel