


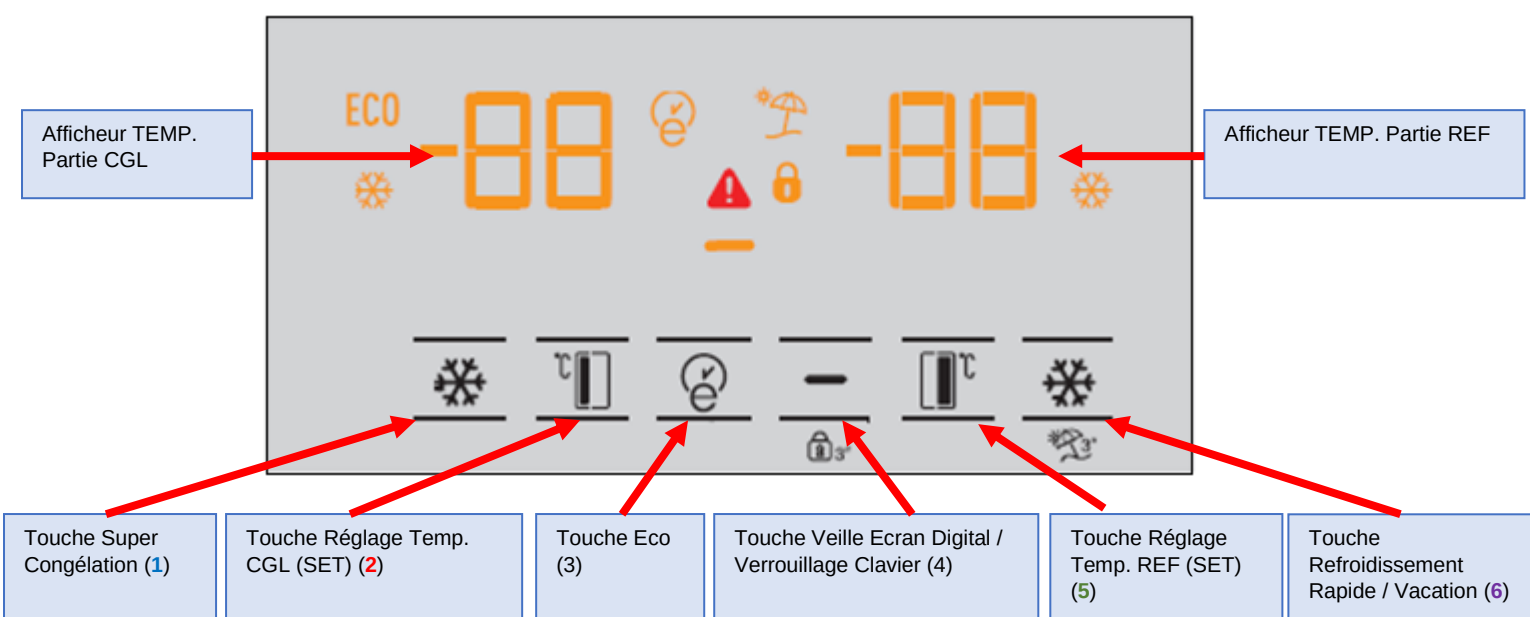

Pour entrer dans le programme test :

Débrancher, puis rebrancher l'appareil. Dans les 60 secondes après l'avoir rebranché, maintenir appuyé les touches Réglage Temp CGL (SET) (2) et Réglage Temp REF (SET) (5) environ 3 secondes, jusqu'à ce que l'écran digital affiche "0 PS". Puis appuyer 4 fois sur la touche Réglage Temp. CGL (SET) (2) : Tous les segments de l'afficheur clignotent.

1 appui sur n'importe quelle touche indiquera le numéro d'électronique présente, un autre appui indiquera sa version.

Etape 1 : Appuyer sur n'importe quelle touche :

Contrôle des températures relevées par les CTN

CTN Contrôlées	Afficheur TEMP Partie CGL	Afficheur TEMP Partie REF (par alternance)		
		1ere Lettres	2nde	3ème
Ambiante partie REF	6° (Temp)	FH	CA (Cabinet)	0 (REF)
Evaporateur partie REF	2° (Temp)	FE	CA (Cabinet)	0 (REF)
Ambiante partie CGL	-18° (Temp)	rH	CA (Cabinet)	1 (CGL)
Evaporateur Partie CGL	-22° (Temp)	rE	CA (Cabinet)	1 (CGL)

Etape 2 : Appuyer brièvement sur les touches 2 et 5 en même temps.

La touche 2 peut alors être utilisée pour activer / désactiver tous les composants suivants :

FF, CF, rF, rL, FL & bA (voir le tableau des correspondances ci-après).

SC s'affiche sur l'afficheur TEMP Partie REF.

« OF » ou « ON » sur l'afficheur TEMP Partie CGL.

Etape 3 : Appuyer brièvement sur les touches 2 et 5 en même temps.

La touche 6 fait défiler les composants répertoriés dans l'appareil dans le sens de la montée.

La touche 5 fait défiler les composants répertoriés dans l'appareil dans le sens de la descente.

La touche 2 est ensuite utilisée pour **activer** ou **désactiver** chaque composant, par exemple « FF » affiché sur la partie de l'afficheur TEMP partie REF, « CA » et « ON » ou « OF » suivant si le composant est activé ou non.



REFRIGERATEUR CONGELATEUR CABINET G84605NE

MODELES GNE : 60521 | 60522 | 60532 | 6039

Sélection des composants	
VENTILATEUR REFRIGERATEUR	FF
RESISTANCE REFRIGERATEUR	FO
RESISTANCE PORTE	HB
IONISER	Io
LUMIERE BLEUE	bA
ECLAIRAGE REFRIGERATEUR	FL

Sélection des composants	
VENTILATEUR CONGELATEUR *	rF
RESISTANCE EVAP CONGELATEUR	rE
ECLAIRAGE CONGELATEUR	rL
VENTILATEUR CONDENSEUR *	CF
COMPRESSEUR	Co

* La touche **2** permet de faire varier la vitesse de ces composants : OFF, 30 = pleine vitesse, 20 = n/a ou 10 = basse vitesse.

Codes erreurs :

Codes erreurs	
CTN AMBIANTE CONGELATEUR	E0
CTN EVAPORATEUR CONGELATEUR	E1
CTN EVAPORATEUR REFRIGERATEUR	E2
CTN AMBIANTE REFRIGERATEUR	E3
CIRCUIT DEGIVRAGE CONGELATEUR	E4

Codes erreurs	
SONDE FABRIQUE DE GLACE	E8
FABRIQUE DE GLACE	E9
VENTILATEUR CONGELATEUR	E13
VENTILATEUR CONDENSEUR	E15
REMONTÉE EN TEMP. SUITE DEFAULT D'ALIMENTATION	

Le programme test se termine si on débranche l'appareil, ou après 30 minutes.

Pour information : en utilisation normale, pour basculer entre les degrés Celsius et Fahrenheit, appuyer simultanément sur les touches **1** et **6** jusqu'au basculement.