


Sèche-linge électronique B13 GOOD +

Symptôme LEDS du sélecteur de programme (encodeur) ne s'allument pas, impossible de sélectionner un programme.


Diagnostic Inversion de 2 fils sur le connecteur de liaison module de puissance / encodeur (connecteur 7 fils).

Solution Intervertir les 2 fils (noir et blanc) sur le connecteur.

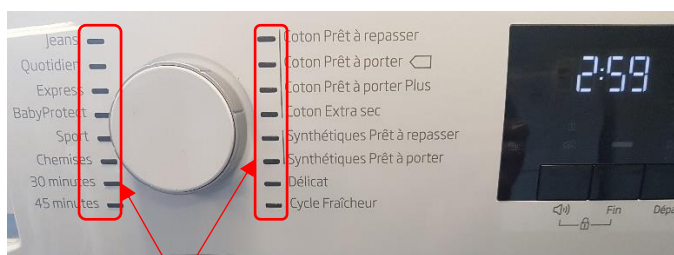


LEDS ne s'allument pas.


Démonter le bandeau du sèche-linge et retirer le câble de liaison module de puissance / sélecteur (encodeur) : câble 7 fils noirs et blancs.

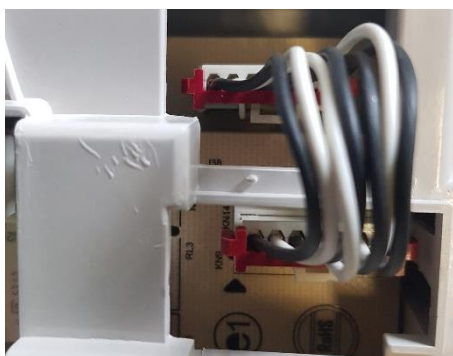


Vérifier le bon positionnement des fils :

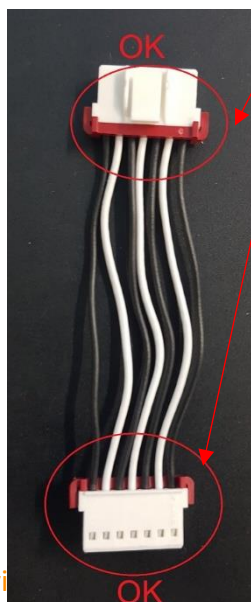


Mauvais positionnement des fils :

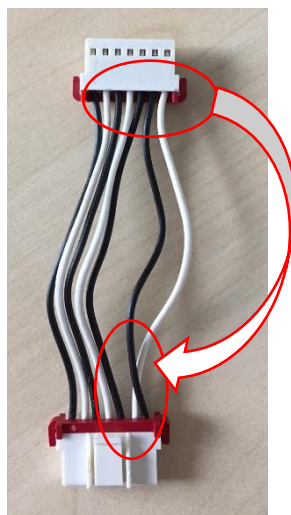


Enlever le bloc-fils rouge du connecteur (2 clips sur les côtés de celui-ci).

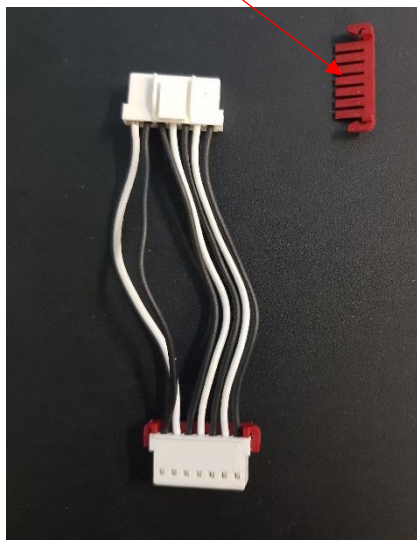

A l'aide d'un petit outil pointu (ou trombone) appuyer sur la cosse et tirer sur le fil.

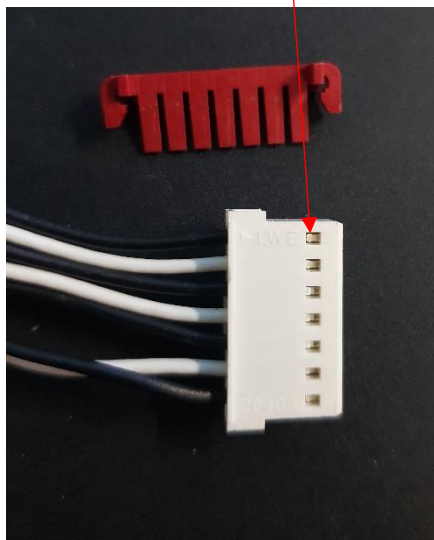

Sortir les fils du connecteur.

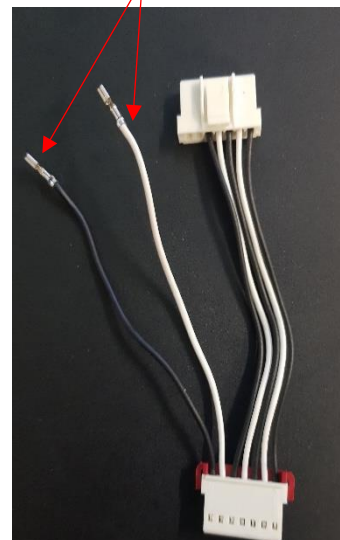

Ressortir le petit ergot de la cosse (comme mentionné sur la photo) afin que la cosse soit bien maintenue lors de la remise en place dans le connecteur.



Remettre les fils dans le connecteur, puis repositionner le câblage entre le module de puissance et le sélecteur.



L'appareil est fonctionnel

