


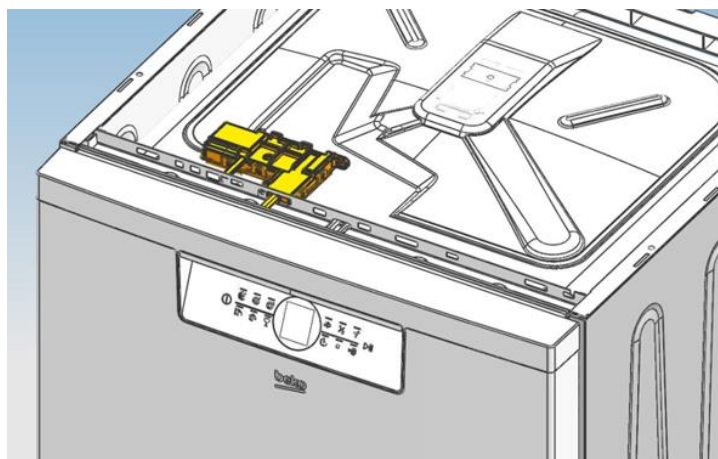

La fonction Selfdry  que l'on peut sélectionner en appuyant sur une ou deux touches (selon le modèle de l'appareil) sur le bandeau de commande permet l'ouverture automatique de la porte en fin de cycle afin d'améliorer le séchage de la vaisselle, ne peut pas être activée sur les programmes :

- Rapide 58 minutes
- Mini 30
- Prélavage