


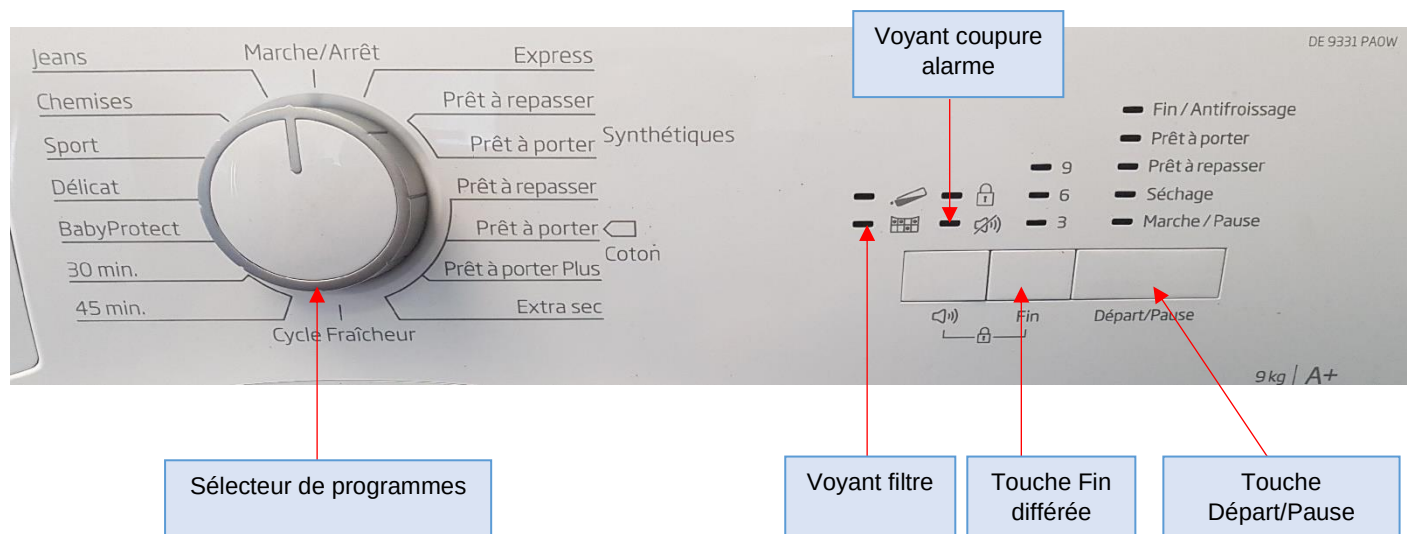


NOTE : Ce modèle ne garde pas de code erreur en mémoire, il faut faire le mode test pour contrôler si un élément présente un défaut

Pour entrer dans le mode test : brancher l'appareil, fermer la porte et mettre le sélecteur sur Marche/Arrêt.

Tout en maintenant enfoncées les touches **Fin** et **Départ/Pause**, tourner le **Sélecteur** dans le sens horaire jusqu'à la 4ème position jusqu'à ce que tous les voyants clignotent.

Dès que tous les voyants clignotent, relâcher les touches = l'appareil est en mode test.

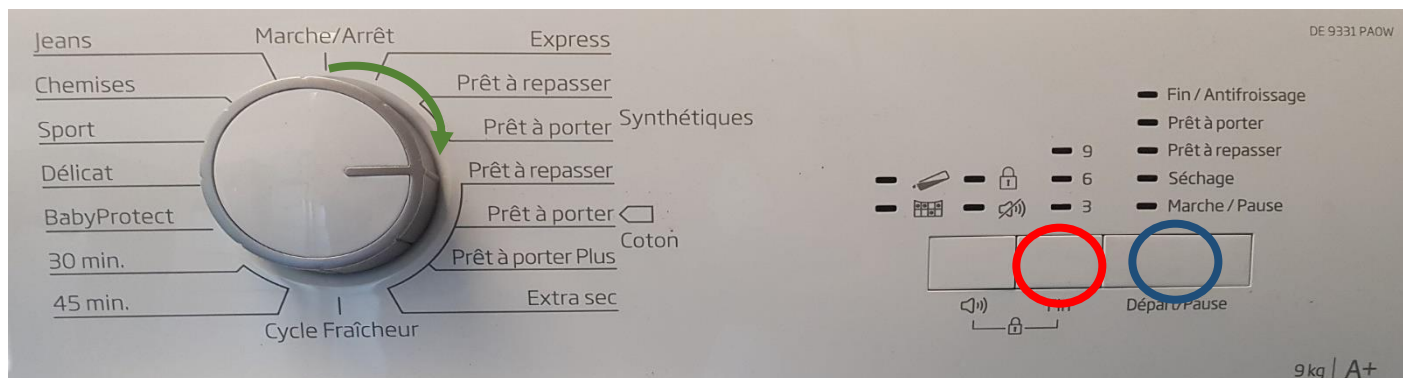

Valeur des CTN à 20°C

Porte : 15 KOhms

Résistance : 24 kOhms à 20°C.



Barrettes de détection d'humidité situées derrière le filtre de façade.

Pour passer les différentes étapes du mode test, il suffit d'appuyer une fois sur la touche **Départ**.

A chaque étape, si l'élément contrôlé ne présente pas de défaut électrique, le voyant **coupure alarme** clignote et un bip retentit.

Si un élément présente un défaut lors du mode test, le voyant **filtre** s'allumera en rouge.

Etape	Eléments contrôlés	Description
1	Voyants	Contrôle de l'afficheur leds.
2	Verrou de porte et CTN porte / CTN résistance	Contrôle du contacteur de porte et des CTN (en court-circuit ou coupées). ATTENTION, si une sonde à une valeur décalée, l'appareil n'indiquera pas de défaut.
3	Moteur	Rotation dans le sens HORAIRE.
4	Détection humidité sur sondes barrettes de détection.	Etape importante : dès que le voyant filtre s'allume en rouge, ouvrir rapidement la porte et passer un linge humide ou les mains sur les 2 barrettes de détection situées derrière le filtre de façade (voir photo sous le tableau). Si ok, le voyant coupure alarme clignote et un bip retentit rapidement : refermer la porte et passer à l'étape suivante. Si un défaut est détecté, le voyant filtre reste rouge = contrôler la continuité des barrettes à partir du module. ATTENTION : si le test des barrettes de détection ne se fait pas assez rapidement, le voyant filtre reste rouge fixe, il faut alors recommencer le mode test dès le début.
5	Elément chauffant	Résistance 1 ^{er} niveau 900W.
6	Elément chauffant	Résistance 2 nd niveau 2400W.
7	STOP	Arrêt de l'appareil.
8	Moteur	Rotation dans le sens anti-horaire.
9	STOP	Arrêt de l'appareil
10	Pompe de relevage (selon modèle)	Alimentation de la pompe de relevage entre 10W et 20W
11	FIN	IMPORTANT : si le micro rupteur du flotteur est défaillant ou présente un problème de connectique, le voyant réservoir plein clignote.