


IMPORTANT : L'appareil doit être froid pour le bon contrôle des éléments en particulier le compresseur.

Avant de lancer le programme test, démonter le top ainsi que le panneau droit afin d'avoir accès au compresseur.

Brancher l'appareil sur une prise ampèremétrique. Prévoir un thermomètre laser pour prendre la température du compresseur.

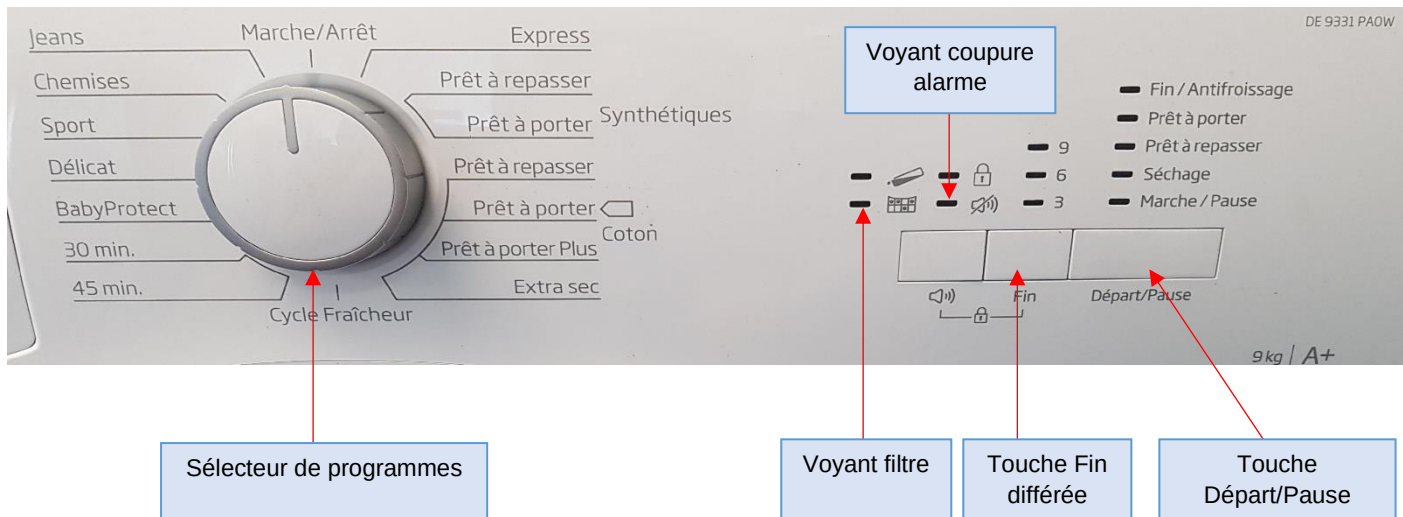


NOTE : Ce modèle ne garde pas de code erreur en mémoire, il faut faire le mode test pour contrôler si un élément présente un défaut

Pour entrer dans le mode test : brancher l'appareil, fermer la porte et mettre le sélecteur sur Marche/Arrêt.

Tout en maintenant enfoncées les touches **Fin** et **Départ/Pause**, tourner le **Sélecteur** dans le sens horaire jusqu'à la 4ème position jusqu'à ce que tous les voyants clignotent.

Dès que tous les voyants clignotent, relâcher les touches = l'appareil est en mode test.

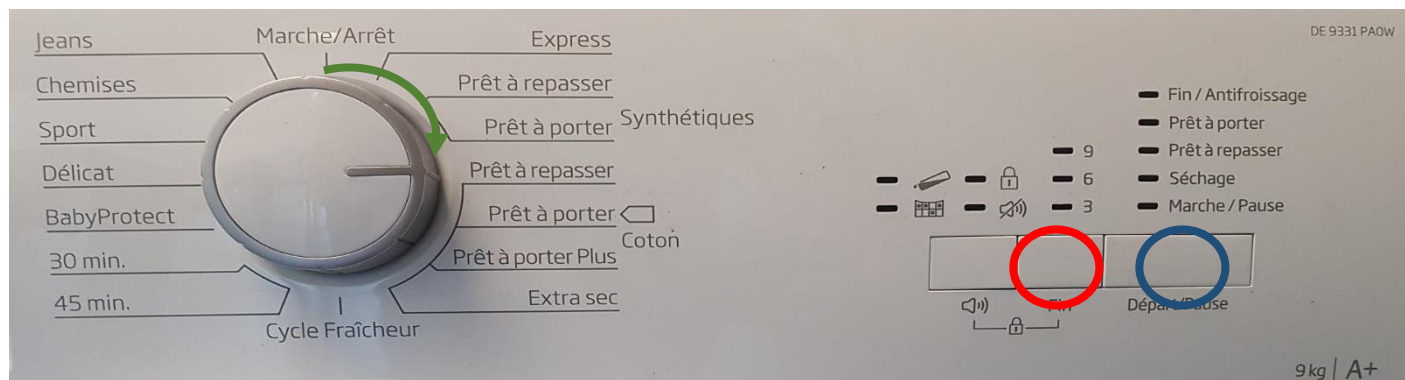

Valeur des CTN porte et compresseur :
15 kOhms à 20°C.

Consommation du compresseur : de 1,2A à son démarrage à environ 2,5A à son fonctionnement optimum.

Pour passer les différentes étapes du mode test, il suffit d'appuyer une fois sur la touche **Départ**.

A chaque étape, si l'élément contrôlé ne présente pas de défaut électrique, le voyant **coupure alarme** clignote et un bip retentit.

Si un élément présente un défaut lors du mode test, le voyant **filtre** s'allumera en rouge.

Etape	Eléments contrôlés	Description
1	Voyants	Contrôle de l'afficheur leds.
2	Verrou de porte et CTN porte / CTN compresseur	Contrôle du contacteur de porte et des CTN (en court-circuit ou coupées). ATTENTION, si une sonde à une valeur décalée, l'appareil n'indiquera pas de défaut.
3	Ventilateur de façade	Contrôle du ventilateur de façade.
4	Pompe de relevage	Contrôle de la pompe de relevage (alimentation pompe, enroulement pompe coupé).
5	Moteur	Rotation dans le sens HORAIRE.
6	Détection humidité sur sondes barrettes de détection.	Etape importante : dès que le voyant filtre s'allume en rouge, ouvrir rapidement la porte et passer un linge humide ou les mains sur les 2 barrettes de détection situées derrière le filtre de façade (voir photo sous le tableau). Si ok, le voyant coupure alarme clignote et un bip retentit rapidement : refermer la porte et passer à l'étape suivante. Si un défaut est détecté, le voyant filtre reste rouge = contrôler la continuité des barrettes à partir du module. ATTENTION : si le test des barrettes de détection ne se fait pas assez rapidement, le voyant filtre reste rouge fixe, il faut alors recommencer le mode test dès le début.
7	STOP	L'appareil est en pause.
8	Détection sondes humidité sans court-circuit	L'électronique contrôle s'il n'y a pas de continuité électrique sur la détection d'humidité.
9	Compresseur	Contrôle du compresseur, monté en température de celui-ci : il doit atteindre 55° en moins de 15 minutes à température ambiante de 20 °C environ. Vérifier, à l'aide d'un thermomètre laser en pointant la CTN du compresseur que la température augmente et atteint les 55°C. Le compresseur consomme 1.2A à son démarrage et monte jusqu'à 2,5A à son meilleur rendement. ATTENTION : Si le compresseur met excessivement longtemps (+ de 30 minutes) à atteindre la température de 55°= compresseur HS. Même s'il n'arrive pas à 55°, l'appareil va arrêter d'alimenter le compresseur et le voyant coupure alarme va clignoter après 30 minutes de fonctionnement
10	Moteur	Rotation ANTI HORAIRE
11	Fin	Sortie du mode test, l'appareil est prêt à fonctionner.

INFORMATION TECHNIQUE : Bien vérifier, sur les modèles avec un condensateur de démarrage du compresseur, que celui-ci est correctement branché (2 cosses) sinon le compresseur va chauffer mais ne se déclenchera pas.



Barrettes de détection d'humidité situées derrière le filtre de façade.