

Symptôme :

Après quelques minutes de fonctionnement, le four s'arrête de chauffer, l'horloge se remet sur l'heure et plus aucune fonction n'est possible. Pour remettre le four en fonction, il faut mettre hors tension le four puis le remettre sous tension.

Diagnostic :

Effectuer le contrôle du verrou de porte grâce au mode service ci-dessous, afin de vérifier si l'afficheur indique « OPEn » alors que la porte est **fermée**.

Si tel est le cas, une anomalie est détectée au niveau de la fermeture de porte.

Explications : L'électronique de cette gamme est configurée de telle sorte que, si la porte est ouverte pendant 5 minutes consécutives lors d'une cuisson, le four s'arrêtera de fonctionner, aucune action ne sera possible au niveau du sélecteur et de l'afficheur, il faut refermer la porte afin que le four fonctionne à nouveau.

Dans le cas où le four ne redémarre pas, l'électronique a pour indication venant de l'ensemble verrouillage de porte que la porte est toujours ouverte.

Résolution :

Vérifier que la porte ferme bien correctement et active le contact de verrouillage de porte. Si oui, procéder au changement de l'ensemble verrouillage de porte.


Mode service :

Déroulement des étapes pour le contrôle de l'état du verrou (étapes à effectuer avec la porte du four fermée) :


Mettre hors tension le four pendant 10 secondes puis le remettre sous tension, **attendre que 12 : 00 clignote (Ne pas régler l'heure)**



Une fois que 12 : 00 clignote, mettre le bouton du sélecteur de cuisson sur la première position à droite et mettre le bouton de réglage des températures sur Max :

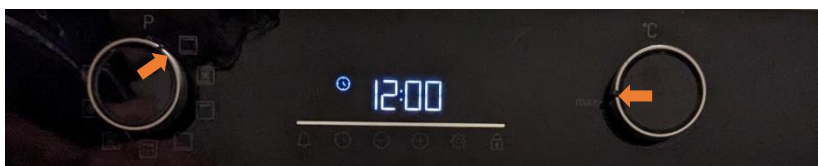


Appuyer ensuite plusieurs fois sur la touche  jusqu'à ce que b - 03 s'affiche :

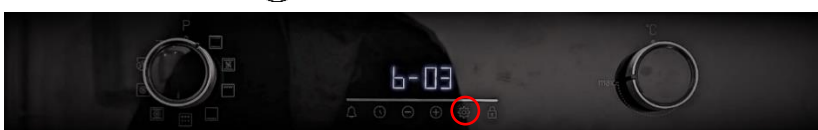

Appuyer ensuite 2 fois sur la touche , si l'afficheur indique **OPEn** alors que la porte du four est fermée, alors l'électronique considère que la porte est ouverte :



Vérifier que lorsque la porte est fermée, le contact du switch est bien fermé : le contact doit être fermé entre les cosses 1 et 2 du switch le plus proche du moteur de verrouillage lorsque la porte est fermée, voir ci-dessous =
Si tel est le cas, procéder au remplacement l'ensemble verrouillage de porte après l'avoir référencé sur Manusoft.

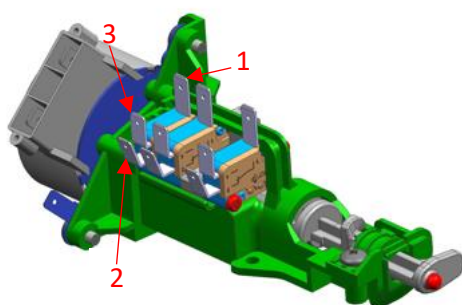

Porte du four fermée : contact fermé entre 1 et 2, ouvert entre 1 et 3.
Porte du four ouverte : contact ouvert entre 1 et 2, fermé entre 1 et 3.

Appareils concernés			
(Liste non exhaustive pouvant évoluer selon le marché)			
7727188411	7739182918	7757787655	7768288381
7757783001	7758286708	7739182926	7757883877
7724086729	7757883856	7724086734	7757782991
7757787644	7727188415		