

Symptôme :

Lors des phases d'essorage, l'appareil bouge, vibre et peut se déplacer.


Diagnostic :

Vérifier que l'appareil est de niveau sur un sol stable et rigide, que les contre-écrous des pieds sont bien vissés sur le châssis (photo 1). La charge de linge doit respecter celle du programme sélectionné et l'installation de la vidange conforme aux instructions de la notice.

Résolution :

Si les différents points de contrôle ont été vérifiés et qu'ils sont conformes, remplacer le contrepoids avant de référence 1910550200 et le contrepoids supérieur de référence 1912290200.

Photo 1

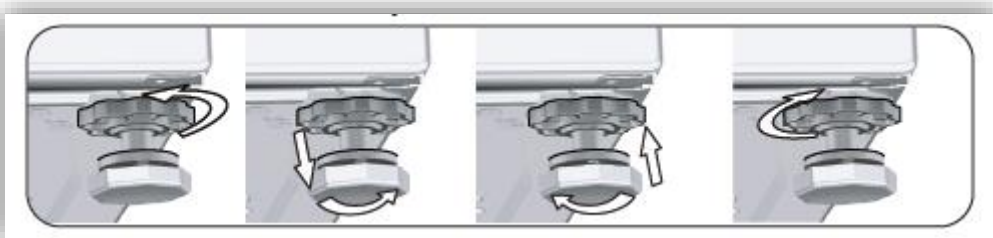

Appareils concernés
Liste non exhaustive pouvant évoluer selon le marché
7000840063
7000840062
7001940010
7000840065