

Symptôme : A la fin de son cycle, l'appareil ne se déverrouille pas automatiquement. L'utilisateur est obligé d'éteindre l'appareil pour qu'il se déverrouille.

Diagnostic : L'option anti-froissage en fin de cycle est activée. Voir photo 1.

Solution : Cette option peut être désactivée en appuyant 3 secondes sur la touche ayant le symbole anti-froissage. Voir photo 2. Une fois cette option désactivée, le voyant anti-froissage ne sera plus affiché et l'appareil se déverrouillera automatiquement en fin de cycle.

Photo 1 :


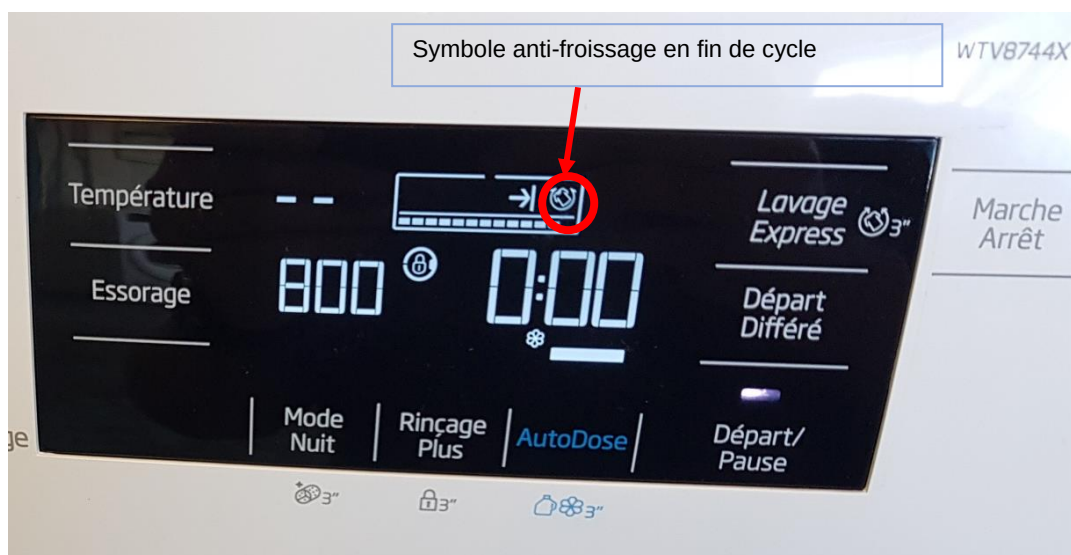


Photo 2 :

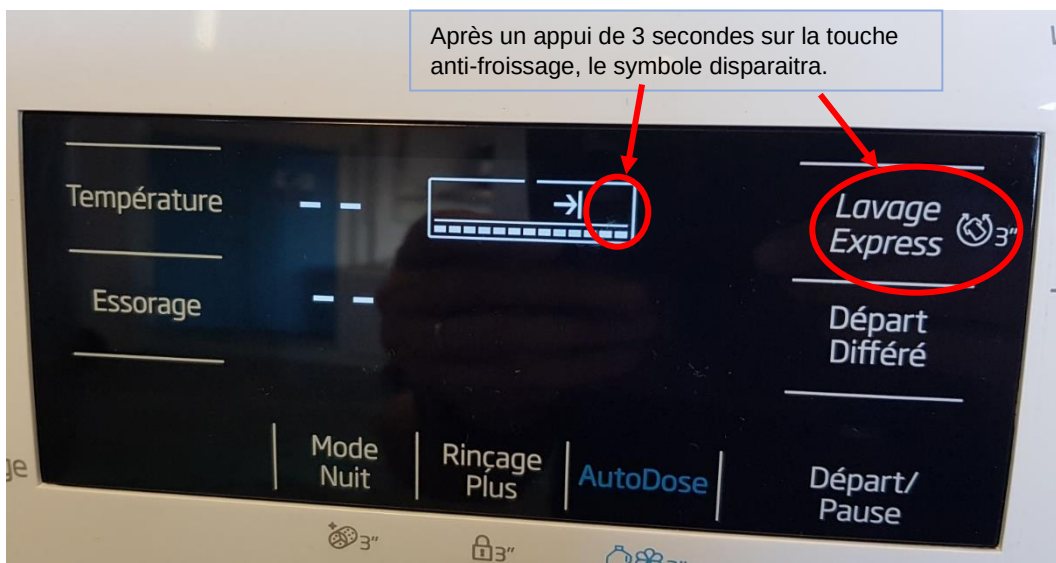

Document destiné exclusivement à un usage professionnel