


Gamme Beyond

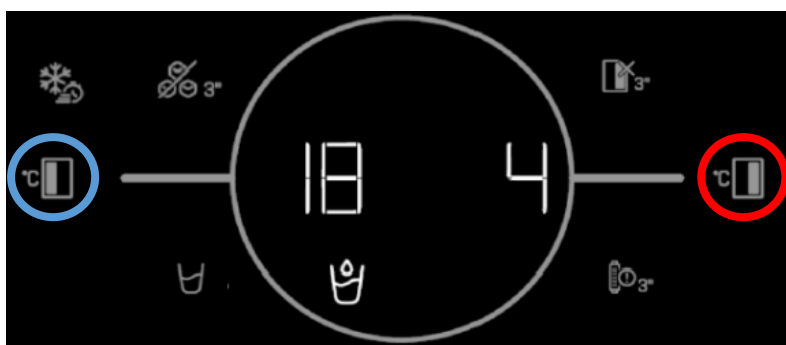

IMPORTANT :

Ce programme test possède 2 étapes : Une pour le contrôle des températures de l'appareil relevées par les sondes (Etape 1) et une pour le contrôle des composants de l'appareil (Etape 2).

Entrer dans le programme test :

Maintenir enfoncées les touches **Réglage Températures REF** et **Réglage Températures CGL** jusqu'à ce que **PS 0** s'affiche, alors relâcher les touches.

Puis faire une impulsion sur la touche **Réglage Températures CGL**.

Tous les segments clignotent, le programme test est activé.

Un appui sur la touche **Réglage Températures CGL** permet de vérifier la version de la carte de puissance.

Un 2^{ème} appui sur la touche **Réglage Températures CGL** permet de vérifier la version la carte de commande

Un 3^{ème} appui permet de visualiser les températures relevées par les sondes de l'appareil, voir ci-dessous l'étape 1.

Etape 1, contrôle des CTN :

FE : CTN Dégivrage évaporateur réfrigérateur = température relevée par la CTN, exemple **FE -12** = -12° relevée par la CTN.

FH : CTN Ambiance partie réfrigérateur = température relevée par la CTN, exemple **FH 4** = 4° relevée par la CTN.

rH : CTN Ambiance partie congélateur = température relevée par la CTN, exemple **rH -19** = -19° relevée par la CTN.

rE : CTN Dégivrage évaporateur congélateur = température relevée par la CTN, exemple **rE -22** = -22° relevée par la CTN.

CS : CTN température ambiante de la pièce = température relevée par la CTN, exemple **CS 18** = 18° relevée par la CTN.

HS : Sonde humidité air ambiant = taux d'humidité relevé par la sonde, exemple **HS 60** = 60% d'humidité relevée par la sonde.

IS : CTN de la fabrique de glace = température relevée par la CTN, exemple **IS -16** = -16° relevée par la CTN.

Un appui bref sur les touches **Réglage Températures REF** et **Réglage Températures CGL** permet de contrôler l'ensemble des ventilateurs (partie REF et CGL) et l'éclairage de l'appareil : **SC of** s'affiche, appuyer sur la touche **Réglage Températures REF** pour activer l'alimentation de ces éléments.

SC of

= > **Réglage Températures REF**

SC on

Etape 2, contrôle des composants :

Un appui bref sur les touches **Réglage Températures REF** et **Réglage Températures CGL** permet de contrôler individuellement les composants :

FF OF s'affiche.

Pour alimenter l'élément à contrôler, un appui sur **Réglage Températures REF** est nécessaire, afin de le mettre sur **ON**.

IMPORTANT : Pour sélectionner l'élément à contrôler, appuyer sur la touche **Réglage Températures CGL**, puis pour l'alimenter appuyer sur la touche **Réglage Températures REF**.

Exemple :

FF of => Appui sur la touche **Réglage Températures REF**, **FF ON** => alimentation du ventilateur partie réfrigérateur.

Une fois l'élément contrôlé, appuyer de nouveau sur la touche **Réglage Températures CGL** pour le remettre sur of.

Désignation	Elément contrôlé	Informations
FF	Ventilateur partie REF	
Hb	Réchauffeur de la trémie de fabrique de glaçons	20 Watts
PH	Résistance du clapet de la trappe à glaçons	3 Watts (98 Ω)
IO	Ioniseur	
UL	Leds violettes partie REF	Filtre anti-odeur
bA	Lumière bleue ou Harvestfresh (partie REF)	
FL	Eclairage dans l'appareil	
rF	Ventilateur partie CGL	rF 30 : vitesse max rF 20 : vitesse intermédiaire rF 10 : vitesse mini
rE	Résistance de dégivrage de l'évaporateur CGL	
PC	Résistance du carter évaporateur partir REF	
Ir	Rotation de la fabrique de glaçons	Ir1 Rotation pour le démoulage Ir 2 rotation pour la remise en place du bac à glaçons
AU	Electrovanne de sécurité	*Voir l'encadré
dU	Electrovanne distributeur d'eau fraîche	
bu	Electrovanne fabrique de glaçons	*Voir l'encadré
Sb	Résistance durite de remplissage fabrique de glaçons	2 Watts
IH	Ouverture du clapet de distribution des glaçons	IH1 Ouverture du clapet IH2 Fermeture du clapet
IP	Moteur du broyeur de glace pilée	Actionner le poussoir du distributeur et vérifier la rotation du moteur
CF	Ventilateur du condenseur	CF 30 : vitesse max CF 20 : vitesse intermédiaire CF 10 : vitesse mini
Co	Compresseur	CO 2, 3,4,6,8,9,14,20,23,25= Ces chiffres représentent différentes fréquences générées par la carter inverter.
SU	Vanne frigorifique	SU1 : circulation du réfrigérant partie REF SU2 : Circulation du réfrigérant partie CGL SU3 : Circulation du réfrigérant dans les parties REF et CGL

*Explications pour contrôler la prise d'eau dans la fabrique de glaçons :

Dans le programme test, mettre sur ON les éléments **AU**, **dU** puis **bu** et vérifier la prise d'eau dans le bac à glaçons.

Une fois la prise d'eau vérifiée, remettre sur of les éléments **AU**, **dU** et **bU**.

Code erreur	Signification
E0	Anomalie sur le circuit de la CTN température ambiante partie CGL
E1	Anomalie sur le circuit de la CTN de l'évaporateur partie CGL
E2	Anomalie sur le circuit de la CTN de l'évaporateur partie REF
E3	Anomalie sur le circuit de la CTN température ambiante partie REF
E4	Anomalie sur le circuit de dégivrage
E5	Anomalie sur le circuit de la CTN température ambiante/ Sonde humidité (situé dans le cache charnière gauche)
E8	Anomalie sur le circuit de la CTN de la fabrique de glaçons
E9	Anomalie sur le circuit du moteur de la fabrique de glaçons
E15	Anomalie sur le circuit du ventilateur du condenseur
E16	Anomalie sur le circuit du ventilateur partie REF