


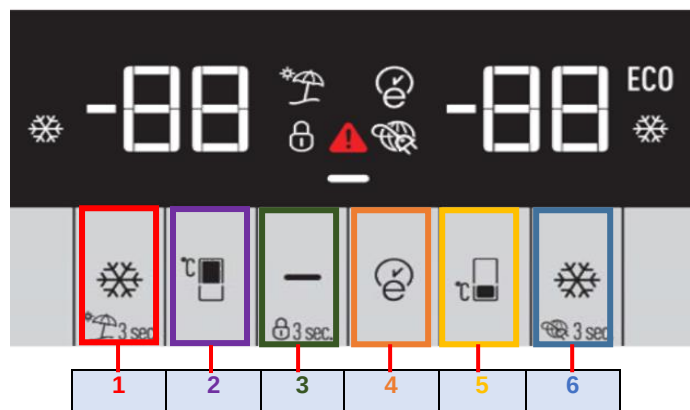

1	Touche Refroidissement Rapide compartiment REF
2	Touche Réglage Temp. Compartiment REF
3	Touche Veille de l'Ecran Digital
4	Touche Eco
5	Touche Réglage Temp. Compartiment CGL
6	Touche Refroidissement Rapide Compartiment CGL

IMPORTANT :

Ce programme test possède 2 étapes : 1^{ère} pour le contrôle des températures de l'appareil relevées par les sondes (Etape 1) et une 2^{de} pour le contrôle des composants de l'appareil (Etape 2).

Entrer dans le programme test :

Débrancher électriquement du secteur puis rebrancher l'appareil.

Maintenir enfoncées 3 secondes les touches **Touche Refroidissement Rapide compartiment REF (1)** et **Touche Refroidissement Rapide Compartiment CGL (6)**

Un bip retentit, tous les segments de l'afficheur clignotent : le mode test est activé.

Un appui sur n'importe quelle touche permet de voir la version de l'électronique.

Pour sortir du programme test, débrancher l'appareil du secteur.

Etape 1 :

Contrôle des CTN : Appuyer sur n'importe quelle touche, les températures relevées par les CTN sont indiquées sur l'écran digital dans l'ordre suivant :

	Afficheur compartiment REF		
	1 ^{er} affichage	2 nd affichage	Codes erreurs
CTN Ambiance compartiment CGL ou code erreur	<u>r</u>	Exemple : -20°	E  0
CTN Dégivrage compartiment CGL ou code erreur	<u>d</u>	Exemple : -20°	E  1
CTN Evaporateur compartiment REF ou code erreur	<u>E</u>	Exemple : 4°	E  2
CTN Ambiance compartiment REF ou code erreur	<u>E</u>	Exemple : 2°	E  3
Circuit Dégivrage Evaporateur compartiment CGL			E  4
CTN en court-circuit	OP		
CTN coupée	SH		

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*

Etape 2 :

Contrôle des composants : Appuyer sur la touche veille de l'écran (3), l'appareil passe en mode contrôle des composants.

Les touches **Réglage Temp. Compartiment REF** (2) ou **Touche Réglage Temp. Compartiment CGL** (5) permettent de faire défiler les composants à contrôler.

Les touches **Refroidissement Rapide compartiment REF** (1) ou **Refroidissement Rapide Compartiment CGL** (6) permettent d'alimenter ou non le composant sélectionné : 0= composant non alimenté, 1= composant alimenté.

Afficheur compartiment REF	Afficheur compartiment CGL	Composant non alimenté	Composant alimenté
Co	Compresseur	0	1
rE	Résistance de dégivrage	0	1
Io	Ioniseur (selon modèle)	0	1
FF	Ventilateur compartiment REF	0	1
FO	Résistance Evaporateur compartiment REF	0	1
rF	Ventilateur compartiment CGL	0	1
S	Sortir du programme test	0	1

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*