


beko Programme test lave-vaisselle

Electronique E10

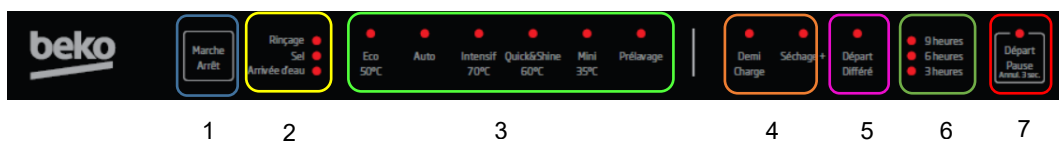

Pour visualiser l'activation du programme test, scanner le QR Code ou cliquer [ici](#).

- 1** : Touche Marche/Arrêt
- 2** : Voyants Sel/Produit de rinçage/Défaut arrivée d'eau
- 3** : Touches Programmes
- 4** : Touches Options
- 5** : Touche Départ Différé
- 6** : Voyants Départ Différé
- 7** : Touche Départ/Pause



Pour accéder au programme test, il faut rentrer dans le **mode service**. Le mode service permet :


- 1 : Activer le mode test.
- 2 : Effacer les messages erreurs en mémoire.

Activer le mode Service :

Appareil éteint **et** porte ouverte : Maintenir enfoncées les touches Marche/Arrêt (**1**) et la 1^{ère} touche de Sélection Programme (**3**) en partant de la gauche jusqu'à ce que tout l'afficheur clignote (environ 3 secondes).

1 : Accéder au programme test :

Appuyer sur la touche Départ Différé (**5**) afin que le voyant **3 heures** du départ différé soit allumé :



Si une erreur est en mémoire, elle sera indiquée avant le déroulement du programme test (voir tableau des codes erreurs ci-après).

Appuyer sur la touche Départ/Pause, et fermer la porte.

A la fin du programme test, éteindre l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt (**1**)


Document destiné exclusivement à un usage professionnel

beko Programme test lave-vaisselle Electronique E10


Étape	Action	Points de contrôle
Alimentation EV remplissage + EV régénération		
Vidange		
Alimentation EV remplissage	Prise d'eau (4,6L)	
Alimentation Pompe de cyclage/boîte à produit lessiviel et de l'élément chauffant. Rotation inversée des bras de lavage	Pompe de cyclage + boîte à produit + température de l'eau jusqu'à 40 °C - Vanne motorisée : rotation bras sup. puis inf. - Vanne mécanique : alternance égale	Température eau ≈ 40 °C Rotation correcte des bras
Selfdry = Ouverture porte auto (si présent)	Arrêt chauffe + pompe de cyclage, alimentation vérin cire, ouverture automatique	Porte ouverte, eau ≈ 40 °C
Attendre clignotement voyants (3h/6h/9h + Départ/Pause)	Appuyer sur Départ/Pause, fermer porte	
Fin du prog.test	Pompe de cyclage + vidange finale	Programme test terminé

Codes Erreur :


Pour information, seul les codes erreurs E01 et E02 sont visibles en fonctionnement normal de l'appareil. Les autres codes erreurs ne peuvent être consultés qu'en rentrant dans le mode service.




→ **E01** : Switch anti-débordement activé



→ **E02** : Défaut d'arrivée d'eau




→ **E03** : Défaut de chauffage (ne chauffe pas)




→ **E04** : Défaut du capteur de turbidité



→ **E05** : Défaut de la vanne multivoies



→ **E06** : CTN en défaut



→ **E07** : Pas d'arrivée d'eau


*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*

beko Programme test lave-vaisselle Electronique E10

2 : Reset de l'eprom :

Cette manipulation permet d'effacer les codes erreurs en mémoire. Une fois l'appareil diagnostiqué et réparé, veuillez faire un reset comme suit :

Une fois dans le mode service, appuyer sur la touche Départ Différé jusqu'à ce que les voyants 9h et 6h soient allumés :



Puis, appuyer pendant 1 seconde sur la touche Départ/Pause (7)

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*