



Programme test : description et activation :

Le programme test comporte deux étapes :

- Étape 1 : Contrôle des températures de l'appareil via les sondes.
- Étape 2 : Contrôle des composants de l'appareil.

Activation du programme test :

1. Maintenir enfoncées les touches **Réglage Températures CGL** et **Super Congélation** jusqu'à ce que **PS 0** clignote, puis relâcher les touches.
2. Appuyer brièvement sur la touche **Réglage Températures CGL**.
 - Tous les segments clignotent et un double bip est émis : l'appareil est maintenant dans le programme test.

Navigation dans le programme test :

- 1^{er} appui sur **Réglage Températures CGL** : Affiche la version de l'électronique de puissance (exemple : 8 0).
- 2^{ème} appui : affiche la version de l'électronique de commande (exemple : 1 2).
- 3^{ème} appui : passe au contrôle des sondes (Étape 1).

Etape 1 : Contrôle des CTN.

rH : CTN Ambiance + température relevée par la CTN, exemple **rH** -19 = -19° relevé par la CTN.

rE : CTN Dégivrage évaporateur + température relevée par la CTN, exemple **rE** -12= -12° relevé par la CTN.

Etape 2, contrôle des composants :

Une fois les sondes contrôlées, faire un appui bref sur les touches **Réglage Températures CGL** et **Super Congélation** **SC OF** s'affiche.

Il est possible de contrôler les éléments alimentés en courant continu (5 ou 12 V dc), pour cela, appuyer sur la touche **Super Congélation** **SC ON** s'affiche.

Si un des éléments contrôlés a une anomalie, le voyant  clignotera.

Appuyer de nouveau sur la touche **Super Congélation** pour remettre sur **SC OF**.

Faire de nouveau un nouvel appui bref sur les touches **Réglage Températures CGL** et **Super Congélation** :

rF OF s'affiche.

Pour sélectionner l'élément à contrôler, appuyer sur la touche **Réglage Températures CGL**, puis pour l'alimenter appuyer sur la touche **Super Congélation**.

rF OF 1 appui sur **Super Congélation** **rF ON** → alimentation du ventilateur de l'évaporateur.



Une fois le composant contrôlé, appuyer de nouveau sur la touche sur **Super Congélation** pour le remettre sur **OF**

rE OF = Circuit dévirage de l'évaporateur

rL OF = Eclairage

Co OF = Compresseur

Contrôle du circuit inverter lors du programme test, étape Co of

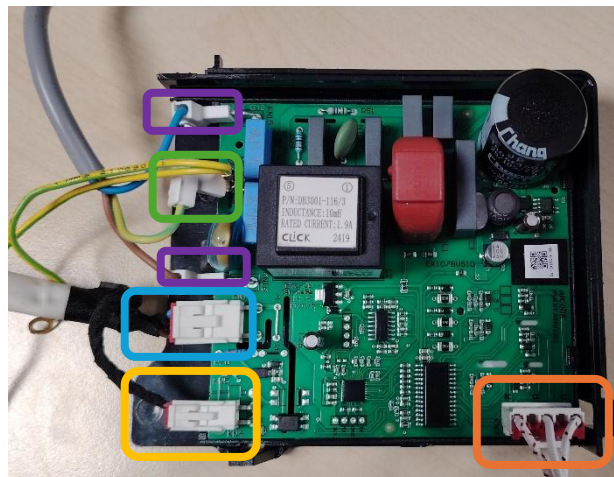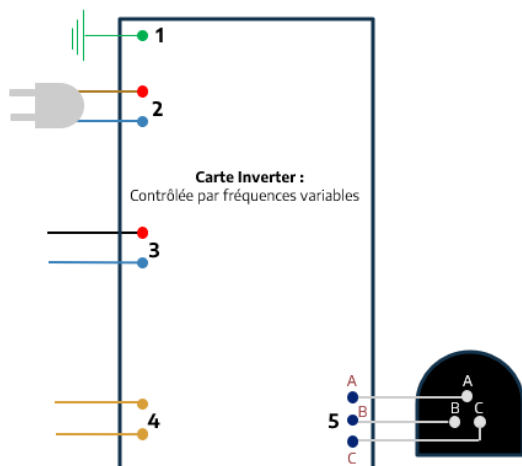

- 1** : Mise à la terre.
- 2** : Alimentation secteur 230 V ~.
- 3** : Tension 230 V ~ transférée au module de puissance.
- 4** : **2 fils** → Fréquences variables 20 – 260 Hz | Tension entre 3 et 5 V ~.
- 5** : Tensions variables transférées au compresseur.

A effectuer lors du programme test :

Vérifier la présence des 230 V~ de l'alimentation secteur (**2**) et les 230 V~ (**3**) transférés au module de puissance.

Lors du contrôle **Co of** les fréquences sont à relever sur le **connecteur 2 fils (4)** mentionné sur les illustrations ci-dessus.

Voir la correspondance des valeurs dans les différents tableaux (selon le modèle d'inverter équipant le produit).

Procédure de vérification :

- A. **Absence de 230 V~ sur l'alimentation secteur :**
 - Vérifier l'installation électrique.
- B. **Présence de 230 V~ sur l'alimentation secteur mais pas de 230 V~ vers le module de puissance :**
 - Carte inverter à remplacer.
- C. **230 V~ transférés au module de puissance mais pas de présence des 3 à 5 V~ et/ou pas de variation de fréquence sur le connecteur **4** :**
 - Carte de puissance HS.
- D. **Présence des 3 à 5 V~ et fréquences variables sur le connecteur **4** :**
 - Mesurer les tensions entre **AB, BC et AC** (connecteur impérativement relié au compresseur).
 - Si les tensions varient et sont identiques les unes par rapport aux autres ($\pm 5\%$) : Compresseur HS.
 - Si les tensions ne varient pas ou sont très différentes les unes des autres : Carte inverter HS.

Etape de contrôle de la carte inverter et du compresseur Co	
Afficheur	Fréquence à relever sur la carte inverter (± 5%)
Co 110	110 Hz
Co 120	120 Hz
Co 50	50 HZ
Co 55	55 Hz
Co 40	40 Hz
Co 45	45 Hz
Co 90	90 Hz
Co 135	135 Hz
Co 42	42 Hz
Co 47	47 Hz
Co 52	52 Hz
Co 57	57 Hz
Co 95	95 hz
Co 150	150 Hz

Etape de contrôle de la carte inverter et du compresseur Co	
Afficheur	Fréquence à relever sur la carte inverter (± 5%)
Co 65	65 Hz
Co 70	70 Hz
Co 50	50 Hz
Co 55	55 Hz
Co 42	42 Hz
Co 48	48 Hz
Co 60	60 Hz
Co 43	43 Hz
Co 53	53 Hz
Co 52	52 Hz
Co 90	90 Hz
Co 140	140 Hz
Co 130	130 Hz
Co 120	120 Hz
Co 150	150 Hz

Etape de contrôle de la carte inverter et du compresseur Co	
Afficheur	Fréquence à relever sur la carte inverter (± 5%)
Co 2	26 Hz
Co 3	37 Hz
Co 4	44 hz
Co 6	68 Hz
Co 8	80 Hz
Co 9	97 Hz
Co 14	138 Hz
Co 20	198 Hz
Co 23	235 Hz
Co 25	252 Hz

Codes erreurs :

- E0** : Sonde ambiance congélateur coupée ou en court-circuit.
- E1** : Sonde dégivrage évaporateur congélateur coupée ou en court-circuit.
- E4** : Circuit dégivrage évaporateur congélateur défectueux.
- E13** : Défaut sur circuit Ventilateur de l'évaporateur.

Pour sortir du programme test, appuyer et maintenir les touches **Réglage Températures CGL** et **Super Congélation** jusqu'à ce que tous les segments de l'afficheur soient allumés, relâcher les touches, l'appareil sera de nouveau en mode utilisation.

Ou bien débrancher et rebrancher au secteur l'appareil.