



Programme test : description et activation :

Le programme test comporte deux étapes :

- Étape 1 : Contrôle des températures de l'appareil via les sondes.
- Étape 2 : Contrôle des composants de l'appareil.

Activation du programme test :

1. Maintenir enfoncées les touches **Réglage Températures REF** et **Réglage Températures CGL** jusqu'à ce que **PS 0** clignote, puis relâcher les touches.
2. Appuyer brièvement sur la touche **Réglage Températures REF**.
 - Tous les segments clignotent et un double bip est émis : l'appareil est maintenant dans le programme test.

Navigation dans le programme test :

- 1^{er} appui sur **Réglage Températures REF** : Affiche la version de l'électronique de puissance (exemple : 8 0).
- 2^{ème} appui : affiche la version de l'électronique de commande (exemple : 1 2).
- 3^{ème} appui : passe au contrôle des sondes (Étape 1).

Pour visualiser l'activation du programme test, scanner le QR Code



Etape 1 : Contrôle des CTN.

L'afficheur va afficher, après chaque appui sur la touche **Réglage Températures REF**, la sonde contrôlée, dans quelle partie elle se situe (CA) et quelle valeur est relevée, par exemple :

FH => CA => 0 => 5 : ce qui correspond à +5° c relevée à la Sonde ambiance REFRIGERATEUR.



FE : CTN Dégivrage évaporateur réfrigérateur + température relevée par la CTN, exemple

FE -12= -12° relevé par la CTN.

FH : CTN Ambiance partie réfrigérateur + température relevée par la CTN, exemple **FH** 4 = 4° relevé par la CTN

rH : CTN Ambiance partie congélateur + température relevée par la CTN, exemple **rH** -19 = -19° relevé par la CTN.

rE : CTN Dégivrage évaporateur congélateur+ température relevée par la CTN, exemple **rE** -22 = -22° relevé par la CTN

CS : Sonde ambiance extérieure* + température relevée par la CTN, exemple **CS** 17 = 17° relevé par la CTN

HS : Sonde humidité*, exemple taux d'humidité dans la pièce, exemple **HS** 85 = 85 de taux d'humidité relevé par la sonde

* : Présente selon modèle, située dans le cache charnière coté ouverture de porte.

Etape 2, contrôle des composants :

Une fois les sondes contrôlées, faire un appui bref sur les touches **Réglage Températures REF** et **Réglage Températures CGL**

SC Of s'affiche.

Faire un second appui bref sur les touches **Réglage Températures REF** et **Réglage Températures CGL** afin de contrôler individuellement les composants :

FF Of s'affiche.

Pour alimenter le composant à contrôler, un appui sur **Réglage Températures CGL** est nécessaire, afin de le mettre sur **ON**.

IMPORTANT : Pour sélectionner l'élément à contrôler, appuyer sur la touche **Réglage Températures REF, puis pour l'alimenter appuyer sur la touche **Réglage Températures CGL**.**

Exemple :

FF Of => Appui sur la touche **Réglage Températures CGL** → **FF 10** rotation du ventilateur partie Réfrigérateur basse vitesse. Un second appui sur la touche **Réglage Températures CGL** → **FF 20** rotation du ventilateur partie réfrigérateur en vitesse intermédiaire. Un troisième appui sur la touche **Réglage Températures CGL** → **FF 30** rotation du ventilateur réfrigérateur en vitesse maximale.

Une fois le composant contrôlé, appuyer de nouveau sur la touche **Réglage Températures CGL** pour le remettre sur **Of**

FF : Ventilateur partie REFRIGERATEUR

HB : Résistance dans tour de porte (si présente sur le produit)

bA : Lumière bleue (si présente sur le produit)

UV : Lampe violette du filtre anti bactérien partie REFRIGERATEUR

FL : Eclairage partie REFRIGERATEUR

rF : Ventilateur partie CONGELATEUR

rE : Résistance dégivrage Evaporateur partie CONGELATEUR

FO : Résistance dans le mur de froid partie REFRIGERATEUR (Si présente sur le produit)

HC : résistance goulotte eaux de dégivrage partie REF (si présente sur le produit)

CF : Ventilateur condenseur (Si présent sur le produit)

Co : Compresseur : À cette étape, **chaque appui** sur la touche **Réglage Températures CGL** permet de **modifier les fréquences d'entrée** et les **tensions de sortie** de la carte inverter.

Ces ajustements influent directement sur la vitesse du compresseur, permettant ainsi de **faire varier sa vitesse** lors du programme test.

SU : Vanne motorisée sur le circuit frigorifique (Si présente sur l'appareil) :

SU1 : vanne ouverte pour évaporateur REF

SU2 : vanne ouverte pour évaporateur CGL

SU3 : vanne ouverte pour les 2 évaporateurs

Important

Lors d'une intervention sur le circuit froid, avant le tirage au vide du circuit, mettre la vanne sur SU3.

Codes erreurs :

E0 : Sonde ambiance partie congélateur coupée ou en court-circuit

E1 : Sonde dégivrage évaporateur partie congélateur coupée ou en court-circuit

E2 : Sonde dégivrage évaporateur partie réfrigérateur coupée ou en court-circuit

E3 : Sonde ambiance partie réfrigérateur coupée ou en court-circuit

E4 : Circuit dégivrage évaporateur congélateur défectueux

E5 : Sonde de températures environnement extérieur coupée ou en court-circuit

E8 : Sonde fabrique de glace coupée ou en court-circuit

E9 : Moteur fabrique de glaçons défectueux

E10 : Sonde évaporateur partie joker coupée ou en court-circuit

E11 : Sonde ambiance partie joker coupée ou en court-circuit

E12 : Résistance de dégivrage évaporateur partie joker

E13 : Défaut sur circuit Ventilateur partie congélateur

E14 : Défaut sur circuit Ventilateur partie joker



E15 : Défaut sur circuit Ventilateur condenseur

E16 : Défaut sur circuit Ventilateur partie réfrigérateur

E18 : Défaut sur circuit ventilateur compartiment Biofresh

E19 : Sonde compartiment Biofresh coupée ou en court-circuit

Contrôle du circuit inverter lors du programme test (étape **Co**)

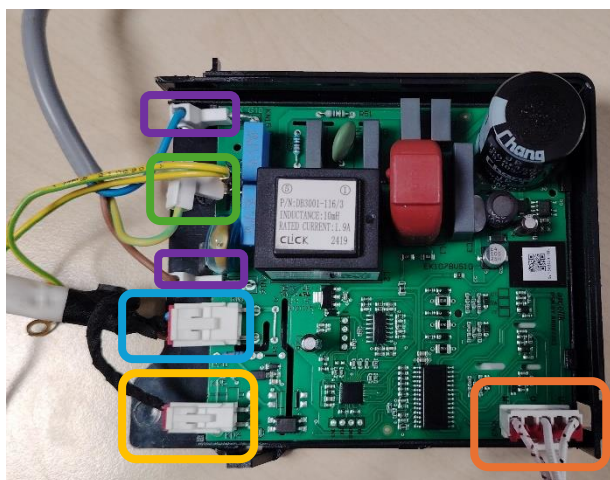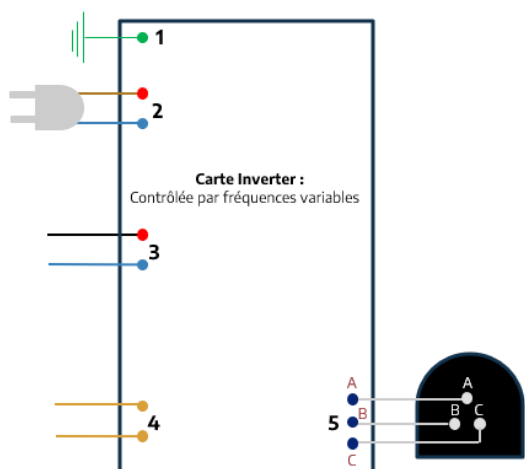

- 1** : Mise à la terre.
- 2** : Alimentation secteur 230 V ~.
- 3** : Tension 230 V ~ transférée au module de puissance.
- 4** : **2 fils** → Fréquences variables 20 – 260 Hz | Tension entre 3 et 5 V ~.
- 5** : Tensions variables transférées au compresseur.

A effectuer lors du programme test :

Vérifier la présence des 230 V~ de l'alimentation secteur (2) et les 230 V~ (3) transférés au module de puissance.

Lors du contrôle **Co** les fréquences sont à relever sur le **connecteur 2 fils (4)** mentionné sur les illustrations ci-dessus.

Voir la correspondance des valeurs dans les différents tableaux (selon le modèle d'inverter équipant le produit).

Procédure de vérification :

- A. **Absence de 230 V~ sur l'alimentation secteur :**
 - Vérifier l'installation électrique.
- B. **Présence de 230 V~ sur l'alimentation secteur mais pas de 230 V~ vers le module de puissance :**
 - Carte inverter à remplacer.
- C. **230 V~ transférés au module de puissance mais pas de présence des 3 à 5 V~ et/ou pas de variation de fréquence sur le connecteur 4 :**
 - Carte de puissance HS.
- D. **Présence des 3 à 5 V~ et fréquences variables sur le connecteur 4 :**
 - Mesurer les tensions entre **AB, BC et AC** (connecteur impérativement relié au compresseur).
 - Si les tensions varient et sont identiques les unes par rapport aux autres ($\pm 5\%$) : Compresseur HS.
 - Si les tensions ne varient pas ou sont très différentes les unes des autres : Carte inverter HS.

Etape de contrôle de la carte inverter et du compresseur Co	
Afficheur	Fréquence à relever sur la carte inverter ($\pm 5\%$)
Co 110	110 Hz
Co 120	120 Hz
Co 50	50 HZ
Co 55	55 Hz
Co 40	40 Hz
Co 45	45 Hz
Co 90	90 Hz
Co 135	135 Hz
Co 42	42 Hz
Co 47	47 Hz
Co 52	52 Hz
Co 57	57 Hz
Co 95	95 hz
Co 150	150 Hz

Etape de contrôle de la carte inverter et du compresseur Co	
Afficheur	Fréquence à relever sur la carte inverter ($\pm 5\%$)
Co 65	65 Hz
Co 70	70 Hz
Co 50	50 Hz
Co 55	55 Hz
Co 42	42 Hz
Co 48	48 Hz
Co 60	60 Hz
Co 43	43 Hz
Co 53	53 Hz
Co 52	52 Hz
Co 90	90 Hz
Co 140	140 Hz
Co 130	130 Hz
Co 120	120 Hz
Co 150	150 Hz

Etape de contrôle de la carte inverter et du compresseur Co	
Afficheur	Fréquence à relever sur la carte inverter ($\pm 5\%$)
Co 2	26 Hz
Co 3	37 Hz
Co 4	44 hz
Co 6	68 Hz
Co 8	80 Hz
Co 9	97 Hz
Co 14	138 Hz
Co 20	198 Hz
Co 23	235 Hz
Co 25	252 Hz