


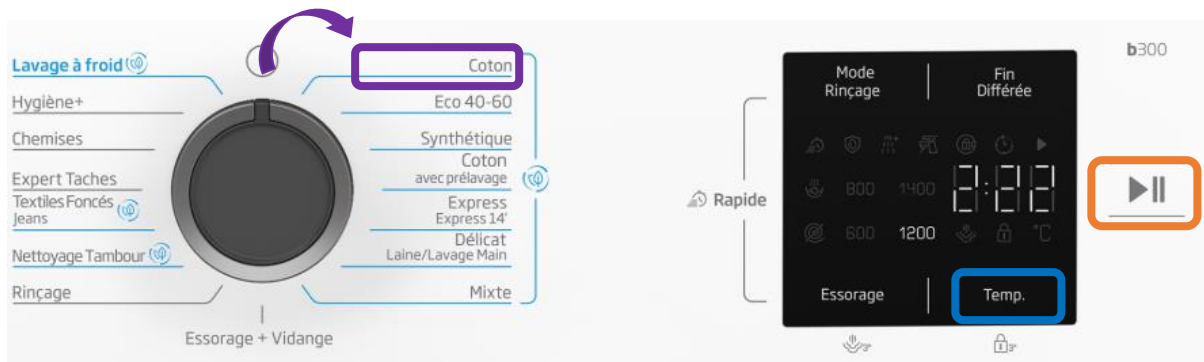

Activation du programme test :

Appareil raccordé au secteur, tambour vide de linge et sans eau, fermer le hublot, puis placer le sélecteur sur la position Arrêt

Tout en maintenant la touche **Temp** appuyée, tourner le sélecteur de programmes sur la **1^{ère} position** à droite :

La sécurité de porte va s'activer puis, s'il n'y a pas d'erreur en mémoire, l'afficheur indiquera « E - - ».

Si l'appareil est à un code erreur en mémoire, en lieu et place des « - - » un nombre sera affiché après le E, par exemple pour une anomalie liée au circuit vidange « E 05 ».

Le programme test peut alors être effectué.

Pour passer les différentes étapes du programme test, appuyer sur la touche **Départ/Pause**

Etape	Elément contrôlé	
0	Entrée dans le programme test.	L'afficheur indique E - -
1	Version de l'électronique.	
2	Révision de l'électronique.	
3	Led de l'afficheur.	Tous les segments de l'afficheur clignotent.
4	Rotation du moteur sens anti-horaire 52 tr/min.	
5	Rotation du moteur sens horaire 52 tr/min.	
6	Rotation du moteur en vitesse maximale d'essorage de l'appareil.	Si l'appareil ne monte pas en tours pendant cette étape et que la rotation reste aux alentours de 100 tr/min, contrôler le circuit de la CTN de l'élément chauffant (CTN, câblage).
7	Alimentation de l'électrovanne de pré-lavage.	Attention, pas d'arrêt de la prise d'eau sans à passer l'étape suivante
8	Alimentation de l'électrovanne de lavage.	Attention, pas d'arrêt de la prise d'eau sans à passer l'étape suivante
9	Alimentation simultanée des électrovannes de pré-lavage et de lavage.	Jet croisé de l'eau pour le compartiment adoucissant. Et Attention, pas d'arrêt de la prise d'eau sans passer à l'étape suivante
10	Alimentation de l'élément de chauffage.	L'alimentation de la résistance se fera uniquement que si le niveau d'eau est suffisant suite aux étapes 7, 8 et 9 si besoin un complément d'eau sera effectué à cette étape. Consommation env. 9 A.
11	Alimentation de la pompe de vidange et de l'électrovanne de lavage.	
12	Fin.	Note : A la fin du programme test, il peut rester de l'eau, l'étape 11 de contrôle de la pompe de vidange ne vidange pas toute l'eau présente dans l'appareil.

Code erreur	Signification	A contrôler
E - -	Pas d'erreur	
E01	CTN coupée ou en court-circuit	CTN ou module de puissance ou connectique
E02	Pas de chauffage	Résistance, câblage, module de puissance
E03	Résistance alimentée en permanence	Module de puissance, CTN décalée en valeur
E04	Triac electrovanne en court-circuit	Module de puissance
E05	Pompe de vidange bloquée	Corps étranger dans le circuit vidange, bobinage pompe de vidange coupé, triac du module de puissance, câblage.
E06	Triac moteur en court-circuit	Module de puissance
E07	Détecteur de niveau d'eau défectueux	Pressostat analogique, tuyau de pressostat
E08	Pas d'arrivée d'eau	Pression/débit arrivée d'eau, module de puissance
E09	Triac de la sécurité de porte coupé	Module de puissance
E10	Triac de la sécurité de porte en court-circuit	Module de puissance
E11	Moteur	Moteur
E12	Sécurité anti-débordement active (selon modèle)	Vérifier d'où provient la fuite
E13	Pas de rotation moteur	Carte moteur, Moteur
E15	Débitmètre electrovanne coupé ou en court-circuit (selon modèle)	Débitmètre, connectique
E17	Présence excessive de mousse en fin de cycle	Quantité de lessive
E18	Détection de balourd	Charge de linge
E28	Signal de verrouillage porte non reçu par le module	Module de puissance
E29	Tension réseau hors tolérance	Inférieure à 150V ou supérieure à 250V

Contrôle de nombre de cycles effectués depuis la mise en service de l'appareil.

Il est possible de vérifier le nombre de cycles effectués par le lave-linge depuis sa mise en service, pour prendre connaissance de celui-ci procéder ainsi :

Appareil raccordé au secteur, positionner le sélecteur sur Arrêt ①

Maintenir appuyer les touches **Aux 1** et **Aux 2** un décompte 3. 2. 1 va apparaitre sur l'afficheur, une fois celui-ci effectué, le nombre qui apparait correspond au nombre de cycles effectués.

