


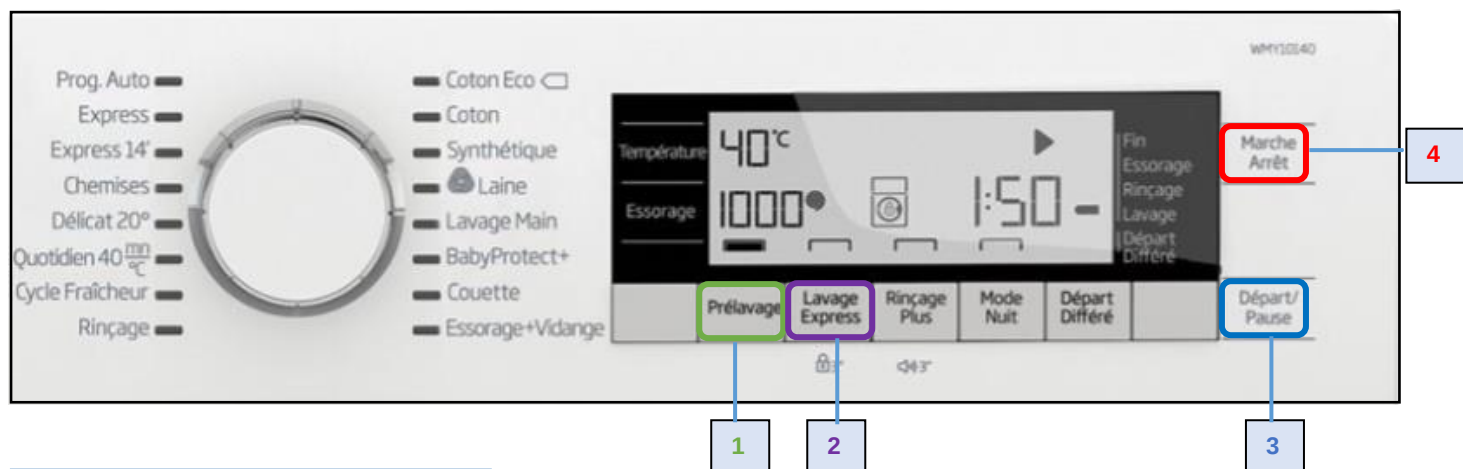

- 1 : Touche option 1 (Prélavage)
- 2 : Touche option 2 (Lavage Express)
- 3 : Touche Départ/Pause
- 4 : Touche Marche/Arrêt

### Entrer dans le programme test :

Tout en maintenant enfoncées simultanément les touches Prélavage (1) et Lavage Express (2), appuyer sur la touche Marche/Arrêt (4).

**TEST** va s'afficher sur l'écran digital.

Appuyer sur la touche Départ/Pause (3) afin de contrôler si des codes erreurs sont en mémoire (maximum 5) : si pas d'erreur en mémoire, l'afficheur indiquera « E - - ».

La touche Départ/Pause (3) sert à passer les étapes (voir tableau des étapes ci-dessous).

Le programme test s'éteindra automatiquement si aucune commande n'est activée pendant 6 minutes ou si la touche Marche/Arrêt (4) est activée.

| Etapes |                                                                                                                                                                                                                                                | Afficheur    | Intensité |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 0      | Entrée dans le programme test.                                                                                                                                                                                                                 | tEst         |           |
| 1*     | Affiche le dernier code erreur en mémoire                                                                                                                                                                                                      | E--          |           |
| 2      | Version de l'électronique.                                                                                                                                                                                                                     | e.g. 0304    |           |
| 3      | Tous les voyants clignotent.                                                                                                                                                                                                                   | All Segments |           |
| 4      | Contrôle pressostat, CTN et Tension secteur : Si un de ces 3 composants présente un défaut, le programme test passe directement à l'étape 14. Si aucun défaut n'est détecté, le tambour tourne dans le sens horaire à une vitesse de 52tr/min. | e.g. 52      |           |
| 5      | Rotation sens anti-horaire du tambour à une vitesse de 52 tr/min                                                                                                                                                                               | e.g. 50      |           |

*Document destiné exclusivement à un usage professionnel*

| Etapes |                                                                                                 | Afficheur   | Intensité |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 6      | Rotation du tambour à la vitesse maximale d'essorage.                                           | e.g. 1395   |           |
| 8      | Prise d'eau dans le compartiment <b>prélavage</b> (passage automatiquement à l'étape suivante). | tEst        | 0,1       |
| 9      | Prise d'eau dans le compartiment <b>lavage</b> (passage automatiquement à l'étape suivante).    | tEst        |           |
| 10     | Prise d'eau dans le compartiment <b>Assouplissant</b> .                                         | tEst        |           |
| 11     | Alimentation de l'élément chauffant, rotation du tambour à une vitesse de 52 tr/min.            | T° de l'eau | Env.7,6   |
| 12     | Prise d'eau et Vidange.                                                                         | tEst        | 0,2       |
| 13     | Pompe de relevage (selon les modèles).                                                          |             |           |
| 14     | Codes erreurs relevés durant le programme test.                                                 | E--         |           |
| 15     | Affiche le nombre de programme test effectués avec succès.                                      | Ex :3       |           |

\* : Tourner le sélecteur de programmes pour afficher les 4 derniers codes erreur en mémoires

| Code erreur | Signification                                         | A contrôler                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| E - -       | Pas d'erreur                                          |                                                |
| E01         | CTN coupée ou en court-circuit                        | CTN ou module de puissance ou connectique      |
| E02         | Pas de chauffage                                      | Résistance, câblage, module de puissance       |
| E03         | Résistance alimentée en permanence                    | Module de puissance, CTN décalée en valeur     |
| E04         | Triac electrovanne en court-circuit                   | Module de puissance                            |
| E05         | Pompe de Vidange bloquée.                             | Bobinage pompe de vidange, module de puissance |
| E06         | Triac moteur en court-circuit                         | Module de puissance                            |
| E07         | Détecteur de niveau d'eau défectueux                  | Pressostat analogique                          |
| E08         | Pas d'arrivée d'eau                                   | Pression arrivée d'eau, module de puissance    |
| E09         | Triac de la sécurité de porte coupé                   | Module de puissance                            |
| E10         | Triac de la sécurité de porte en court-circuit        | Module de puissance                            |
| E11         | Moteur                                                | Moteur, tachy moteur                           |
| E12         | Sécurité anti débordement active (fuite) selon modèle | Vérifier d'où provient la fuite                |
| E13         | Pas de rotation moteur                                | Moteur induction, carte inverter               |
| E15         | Débitmètre coupé ou en court-circuit (selon modèle)   | Débitmètre                                     |
| E17         | Présence excessive de mousse en fin de cycle          | Utilisateur                                    |
| E18         | Détection de balourd (mauvaise charge de linge)       | Utilisateur                                    |
| E28         | Signale de verrouillage porte non reçu par le module  | Module de puissance                            |
| E29         | Tension reseau hors tolerance                         | Inférieure à 150V et supérieur à 250V          |

*Document destiné exclusivement à un usage professionnel*