


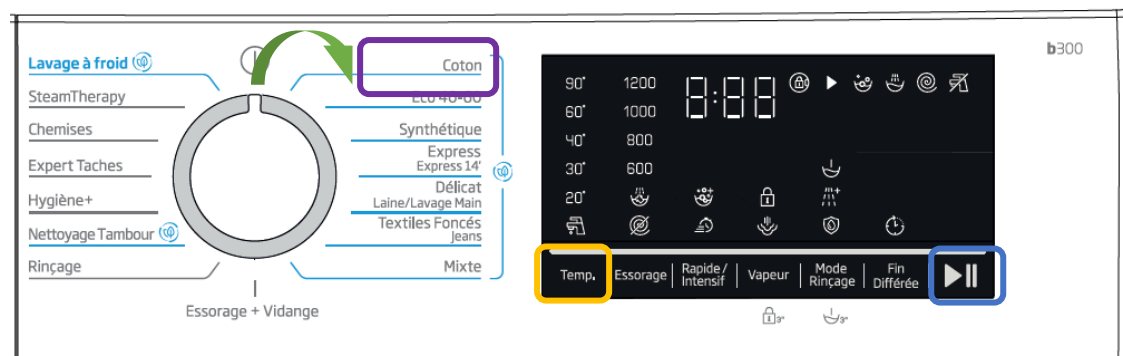

Activation du programme test :

Assurez-vous que la porte de l'appareil est bien fermée, placez le **sélecteur de programmes sur la position Arrêt**, puis, tout en maintenant la touche **Temp** enfoncée, tournez le bouton du **sélecteur de programmes** sur **Coton**.

Trois lignes s'affichent à l'écran, indiquant le démarrage programme test



Pour passer les étapes, appuyez sur la touche Départ/Pause.



Un bip retentira lors de l'appui sur celle-ci.

Etape	Elément contrôlé	
1	Entrée dans le programme test.	L'afficheur indique E – ou le code erreur enregistré, ex. : E :08
2	La version du logiciel est affichée.	
3	Toutes les leds clignotent.	
4	Rotation moteur sens anti-horaire à 52 tr/min	Important : cette étape permet de valider la communication entre le moteur, la carte moteur et la carte afficheur → Avant le passage à l'étape suivante, attendre quelques secondes de rotation , puis une légère montée en vitesse va s'opérer et le tambour s'arrêtera : le passage à l'étape suivante sera alors possible.
5	Rotation du moteur sens anti-horaire 52 tr/min.	
6	Rotation du moteur sens horaire 52 tr/min.	
7	Rotation du moteur en vitesse maximale d'essorage de l'appareil.	Si l'appareil ne monte pas en tours pendant cette étape et que la rotation reste aux alentours de 100 tr/min, contrôler le circuit de la CTN de l'élément chauffant (CTN, câblage).
Note : Pour les étapes 8, 9 et 10 ci-dessous, il n'y a pas d'arrêt de l'alimentation des électrovannes lorsque le niveau haut de l'eau dans la cuve est atteint : appuyer sur la touche Départ/Pause lorsque le contrôle visuel de la prise d'eau a été effectué afin de passer l'étape.		
8	Alimentation de l'électrovanne de prélavage.	
9	Alimentation de l'électrovanne de lavage.	
10	Alimentation simultanée des électrovannes de prélavage et de lavage.	Jet croisé de l'eau pour le compartiment adoucissant.
11	Alimentation de l'élément de chauffage.	L'alimentation de la résistance se fera uniquement que si le niveau d'eau est suffisant suite aux étapes 7, 8 et 9 si besoin un complément d'eau sera effectué à cette étape. Consommation env. 9 A.
12	Alimentation de la pompe de vidange et de l'électrovanne de lavage.	
13	Affichage du nombre de programmes tests effectués.	Un compteur du nombre de programme test effectués est visible
14	Fin.	Note : A la fin du programme test, il peut rester de l'eau, l'étape 11 de contrôle de la pompe de vidange ne vidange pas toute l'eau présente dans l'appareil.

Code erreur	Signification	A contrôler
E - -	Affichage du ou des codes erreurs (jusqu'à 5) le 1er code erreur affiché correspond au dernier enregistré. S'il n'y a pas d'erreur 'E--' s'affiche	
E01	CTN coupée ou en court-circuit	CTN ou module de puissance ou connectique
E02	Pas de chauffage	Résistance, câblage, module de puissance
E03	Résistance alimentée en permanence	Module de puissance, CTN décalée en valeur
E04	Triac electrovanne en court-circuit	Module de puissance
E05	Pompe de vidange bloquée	Corps étranger dans le circuit vidange, bobinage pompe de vidange coupé, triac du module de puissance, câblage.
E06	Triac moteur en court-circuit	Module de puissance
E07	Détecteur de niveau d'eau défectueux	Pressostat analogique, tuyau de pressostat
E08	Pas d'arrivée d'eau	Pression/débit arrivée d'eau, module de puissance
E09	Triac de la sécurité de porte coupé	Module de puissance
E10	Triac de la sécurité de porte en court-circuit	Module de puissance
E11	Moteur	Moteur
E12	Sécurité anti-débordement active (selon modèle)	Vérifier d'où provient la fuite
E13	Pas de rotation moteur	Carte moteur, Moteur
E15	Débitmètre electrovanne coupé ou en court-circuit (selon modèle)	Débitmètre, connectique
E17	Présence excessive de mousse en fin de cycle	Quantité de lessive
E18	Détection de balourd	Charge de linge
E28	Signal de verrouillage porte non reçu par le module	Module de puissance
E29	Tension réseau hors tolérance	Inférieure à 150V ou supérieure à 250V

Contrôle de nombre de cycles effectués depuis la mise en service de l'appareil.

Il est possible de vérifier le nombre de cycles effectués par le lave-linge depuis sa mise en service, pour prendre connaissance de celui-ci procéder ainsi :

Appareil raccordé au secteur, positionner le sélecteur sur Arrêt

Maintenir appuyer les touches **Aux 1** et **Aux 2** un décompte 3. 2. 1 va apparaître sur l'afficheur, une fois celui-ci effectué, le nombre qui apparaît correspond au nombre de cycles effectués.

