


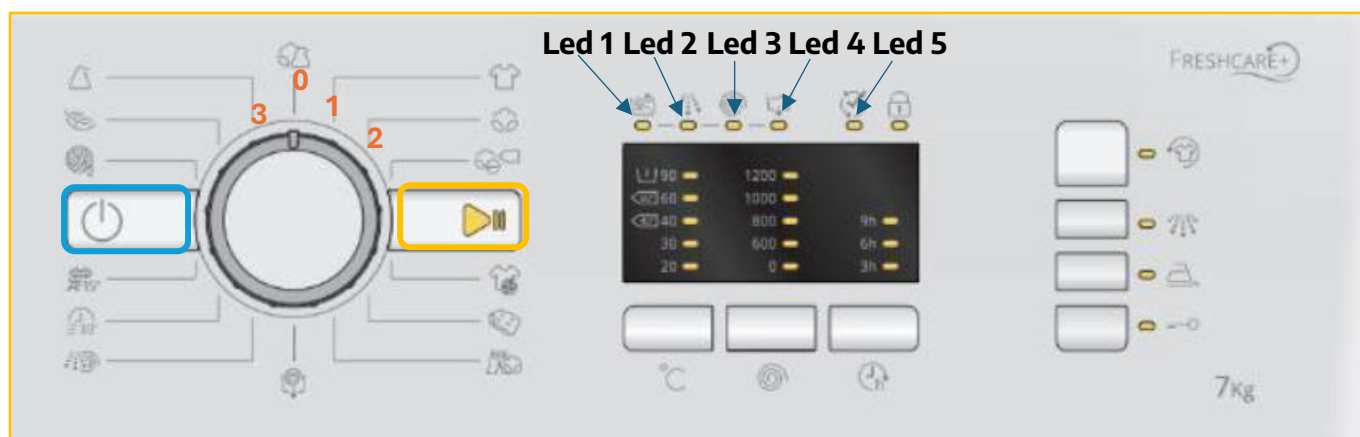

Activation de l'Autotest :

Appareil raccordé au secteur, tambour vide de linge et sans eau, fermez le hublot, **allumez puis éteignez l'appareil à l'aide de la touche Marche/Arrêt**

1. Position le sélecteur sur la **position 0**
2. **Allumez** l'appareil en appuyant sur la touche **Marche/Arrêt**
3. **Tourner** le sélecteur de programme sur la **position 1**
4. **Eteindre** l'appareil en appuyant sur la touche **Marche/Arrêt**
5. **Remettre** le sélecteur de programme sur la **position 0**
6. **Allumez** l'appareil en appuyant sur la touche **Marche/Arrêt**
7. **Tourner** le sélecteur de programme sur la **position 2**
8. **Eteindre** l'appareil en appuyant sur la touche **Marche/Arrêt**
9. **Remettre** le sélecteur de programme sur la **position 0**
10. **Tourner** le sélecteur de programme sur la **position 3**
11. **Appuyez** sur la **touche Départ/Pause**

IMPORTANT :

Si un code défaut est enregistré dans la mémoire de l'appareil, il le sera affiché à l'écran juste après l'activation de l'Autotest.

Dans ce cas, il est nécessaire de réinitialiser la mémoire et d'effacer ce code défaut, pour cela :

Débrancher l'appareil du secteur, patienter 20 secondes puis rebrancher l'appareil et relancer la procédure d'activation de l'Autotest.

Déroulement de l'Autotest :

Etape	Elément contrôlé
1	Alimentation de la pompe de vidange : Uniquement s'il le pressostat détecte de l'eau à l'intérieur de l'appareil.
2	Remplissage de 1 litre d'eau via l'électrovanne de prélavage.
3	Remplissage de 1 litre d'eau via l'électrovanne de lavage.
4	Remplissage jusqu'à ce que le pressostat détecte le niveau d'eau. Les deux électrovannes sont alimentées.
5	Alimentation du moteur, dans les 2 sens de rotation, et l'élément chauffant est alimenté jusqu'à atteindre 30 °C.
6	Vidange jusqu'à ce que le pressostat détecte que la cuve est vide.
7	Essorage.
8	Fin.

Signification des codes erreur :

Code erreur	Combinaison des leds				
	Led 1	Led 2	Led 3	Led 4	Led 5
F01	Allumée	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte
F02	Eteinte	Allumée	Eteinte	Eteinte	Eteinte
F03	Allumée	Allumée	Eteinte	Eteinte	Eteinte
F04	Eteinte	Eteinte	Allumée	Eteinte	Eteinte
F05	Allumée	Eteinte	Allumée	Eteinte	Eteinte
F06	Eteinte	Allumée	Allumée	Eteinte	Eteinte
F07	Allumée	Allumée	Allumée	Eteinte	Eteinte
F08	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Allumée	Eteinte
F09	Allumée	Eteinte	Eteinte	Allumée	Eteinte
F10	Eteinte	Allumée	Eteinte	Allumée	Eteinte
F11	Allumée	Allumée	Eteinte	Allumée	Eteinte
F12	Eteinte	Eteinte	Allumée	Allumée	Eteinte
F13	Allumée	Eteinte	Allumée	Allumée	Eteinte
F14	Eteinte	Allumée	Allumée	Allumée	Eteinte
F15	Allumée	Allumée	Allumée	Allumée	Eteinte
F16	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Allumée
F17	Allumée	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Allumée
F18	Eteinte	Allumée	Eteinte	Eteinte	Allumée

Défaut	Sous-Code	CAUSE	Actions
F01	0x01	Triac du pilote moteur en court-circuit	- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur du moteur universel et pouvant créer des court-circuit; - Contrôler le bornier du moteur (agression probable par résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit) ; - Remplacer la carte.
F01	0x02	Triac du pilote moteur en mode diode	- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur du moteur universel et pouvant créer des court-circuit; - Contrôler le bornier du moteur (agression probable par résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit) ; - Remplacer la carte.
F01	0x03	Panne moteur	- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur du moteur universel et pouvant créer des court-circuit; - Contrôler le bornier du moteur (agression probable par résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit) ; - Remplacer la carte.
F01	0x04	Relais du moteur collé, 2 relais du moteur collés (un ouvert et l'autre fermé), triac BP ouvert	- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur du moteur universel et pouvant créer des court-circuit; - Contrôler le bornier du moteur (agression probable par résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit) ; - Remplacer la carte.
F01	0x12	Panne de la résistance de lavage	- Contrôler les traces d'eau éventuelles sur la carte et sur le connecteur de l'élément chauffant; - Contrôler les connexions au niveau de la résistance de lavage ; - Remplacer la carte
F01	0x14	Relais de la résistance de lavage ouvert / relais de l'inverseur collé côté pompe de vidange / broches de feedback de la résistance de lavage en court-circuit avec Vcc	- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur au niveau de l'élément chauffant ou du côté de la carte; - Contrôler l'impédance de l'élément chauffant 1700W 230V qui doit être de 30 Ohm +/-10%. E10Si la valeur diffère, remplacer l'élément chauffant; - Remplacer la carte.
F01	0x21	Défaut de pompe de vidange	- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur au niveau du moteur universel et de la pompe de vidange ou du moteur à induction et de la pompe de vidange sur la carte; La pompe peut être branchée sur un connecteur unique sur la carte ou sur le même connecteur que le moteur sur la carte - Contrôler la continuité électrique sur le connecteur de la pompe sur le moteur universel ou sur le moteur à induction pins 4 et 5 (pour les cas de verrouillage de porte); L'impédance doit être de 170 Ohm +/- 10%; - Contrôler le câblage du connecteur de la pompe de vidange; - Remplacer la carte.
F01	0x23	Triac pilote pompe vidange ouvert	- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur du moteur universel et de la pompe de vidange ou du moteur à induction et de la pompe sur la carte; La pompe peut être branchée sur un connecteur indépendant ou sur le même connecteur que le moteur sur la carte; - Contrôler la continuité électrique sur le connecteur du moteur universel ou sur le moteur à induction pins 4 et 5 (pour les cas de verrouillage de la porte classic); L'impédance doit être de 170 Ohm +/- 10%; - Contrôler le câblage du connecteur de la pompe de vidange;
F01	0x24	Triac pilote pompe de vidange en mode diode	- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur du moteur universel et de la pompe de vidange ou du moteur à induction et de la pompe sur la carte; La pompe peut être branchée sur un connecteur indépendant ou sur le même connecteur que le moteur sur la carte; - Contrôler la continuité électrique sur le connecteur du moteur universel ou sur le moteur à induction pins 4 et 5 (pour les cas de verrouillage de la porte classic); L'impédance doit être de 170 Ohm +/- 10%; - Contrôler le câblage du connecteur de la pompe de vidange;

F01	0x31	Valeur de plein pressostat hors plage (uniquement pressostat à deux états)	- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre les connecteurs (pour les appareils à moteur induction) pouvant causer des courts-circuits ; - Contrôler le bornier du pressostat (agression par résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit); - Vérifier le câble du connecteur J006 (appareil universel) ou J7 moteur induction/pressostat ; - Remplacer la carte.
F01	0x32	Valeur de trop-plein hors plage (uniquement pressostat à deux états)	- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur J006 (moteur universel) J7 (moteur induction) et de provoquer un court-circuit sur les contacts correspondants ; - Contrôler le bornier du pressostat (agression probable par résidus chimiques résultant de l'usinage, susceptibles de provoquer un court-circuit) ; - Vérifier le câble du connecteur J006 (moteur universel) J7 (moteur induction/pressostat ; - Remplacer la carte.
F01	0x33	Pressostat vide et signal de débordement présent (uniquement pressostat à deux états)	- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur J006 (moteur universel) ou J7(moteur induction) et de provoquer un court-circuit sur les contacts correspondants ; - Contrôler le bornier du pressostat (agression par résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit) ; - Vérifier le câble du connecteur J006 (universel) ou J7 (induction)/pressostat ; - Remplacer la carte
F01	0x41	Triac+relais de la résistance de séchage ouvert	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier le câble et les connecteurs de la résistance de séchage ; - Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x42	Défaut de résistance de séchage	- Vérifier le câble et les connecteurs de la résistance de séchage ; - Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x61	Défaut ventilateur séchage	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Contrôler le câblage/connexion du ventilateur; - Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x63	Défaut Triac ventilateur	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Contrôler le câblage/connexion du ventilateur; - Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x64	Triac du ventilateur en mode diode	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Contrôler le câblage/connexion du ventilateur; - Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x81	Protection matériel due à une surcharge de courant (surement une panne ou niveau de l'inverter)	- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur induction sur la carte et causer un court-circuit; - Contrôler le connecteur sur le moteur; - Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x82	Lecture erronée des désaxages par le canal U de l'inverter	- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur induction sur la carte et causer un court-circuit; - Contrôler le connecteur sur le moteur; - Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x83	Lecture erronée des désaxages par le canal V de l'inverter	- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur induction sur la carte et causer un court-circuit; - Contrôler le connecteur sur le moteur; - Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.

F01	0x84	Lecture erronée des désaxages par le canal W de l'inverter	- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur BPM et causer un court-circuit; - Contrôler le connecteur sur le moteur; - Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x85	Lecture hors valeurs inverter canal V	- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur BPM et causer un court-circuit; - Contrôler le connecteur sur le moteur; - Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x86	Lecture hors valeurs inverter canal W	- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur BPM et causer un court-circuit; - Contrôler le connecteur sur le moteur; - Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x87	Protection surcharge moteur	- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur BPM et causer un court-circuit; - Contrôler le connecteur sur le moteur; - Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x91	Protection surcharge sur le canal U de l'inverseur	- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur BPM et causer un court-circuit; - Contrôler le connecteur sur le moteur; - Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x92	Protection surcharge sur le canal V de l'inverseur	- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur BPM et causer un court-circuit; - Contrôler le connecteur sur le moteur; - Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F01	0x93	Protection surcharge sur le canal W de l'inverseur	- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur BPM et causer un court-circuit; - Contrôler le connecteur sur le moteur; - Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte.
F02	0x01	Moteur bloqué / décâblé, 1 ou 2 relais moteur collé/s (tous deux ouverts ou fermés), tachymètre moteur ouvert / en court-circuit	- Contrôler si le moteur BPM n'est pas bloqué mécaniquement; - Contrôler l'efficacité des contacts moteur sur la carte; - Contrôler la rotation de la tachy et que l'impédance est comprise entre 115 et 170 Ohm sur le connecteur; - En cas de court-circuit ou de circuit ouvert contrôler le câblage entre les pins de la tachy; - Remplacer le moteur; - Remplacer la carte.
F02	0x81	Une phase du moteur s'est détachée pendant la rotation du moteur	- Contrôler si le connecteur moteur est bien inséré côté moteur et carte; - Contrôler le câblage côté moteur entre les pins: 3 et 4, 4 et 5, 3 et 5 pour une impédance sous 100 Ohm; - Si le circuit est ouvert, remplacer le moteur.
F02	0x82	Surintensité de courant sur une phase	Vérifiez s'il y a des fuites d'eau pouvant affecter le moteur et provoquer un court-circuit des contacts associés ; Vérifiez également le connecteur côté moteur ; Débranchez l'appareil pendant 2 minutes. Vérifiez que le fonctionnement correct est rétabli en lançant la procédure d'auto-test ; Remplacez la carte électronique principale (PCB).
F02	0x83	La mesure des courants est inférieure au seuil sur les deux phases lues.	- Contrôler si le connecteur moteur est bien inséré côté moteur et carte; - Contrôler le câblage côté moteur entre les pins: 3 et 4, 4 et 5, 3 et 5 pour une impédance sous 100 Ohm; - Si le circuit est ouvert, remplacer le moteur.

F02	0x84	Absence de commutation au démarrage du moteur.	- Contrôler que le moteur ne soit pas bloqué mécaniquement; - Contrôler la rotation tachy et que l'impédance entre pins 6 et 7 soit comprise entre 115 et 170 Ohm; - En cas de court-circuit ou de circuit ouvert contrôler le câblage entre les pins 6 et 7 du connecteur tachy; - Remplacer le moteur; - Remplacer la carte.
F02	0x85	Absence du signal du tachymètre à une vitesse supérieure à la vitesse de distribution	- Contrôler que le moteur ne soit pas bloqué mécaniquement; - Contrôler la rotation tachy et que l'impédance entre pins 6 et 7 soit comprise entre 115 et 170 Ohm; - En cas de court-circuit ou de circuit ouvert contrôler le câblage entre les pins 6 et 7 du connecteur tachy; - Remplacer le moteur; - Remplacer la carte.
F02	0x86	Un tour de tambour n'est pas effectué en 5s	- Contrôler que le moteur ne soit pas bloqué mécaniquement; - Contrôler la rotation tachy et que l'impédance entre pins 6 et 7 soit comprise entre 115 et 170 Ohm; - En cas de court-circuit ou de circuit ouvert contrôler le câblage entre les pins 6 et 7 du connecteur tachy; - Remplacer le moteur; - Remplacer la carte.
F02	0x87	L'arrêt du moteur n'est pas constaté après un temps de 256 secondes	- Contrôler la rotation tachy et que l'impédance entre pins 6 et 7 soit comprise entre 115 et 170 Ohm; - En cas de court-circuit ou de circuit ouvert contrôler le câblage entre les pins 6 et 7 du connecteur tachy; - Remplacer le moteur; - Remplacer la carte.
F02	0x88	Bruit haute fréquence sur le signal	- Vérifier l'enroulement du compte-tours et contrôler sur le câble du connecteur J9 entre les broches 1 et 2 que la valeur de résistance est comprise entre 115 et 170 Ω ; - En présence d'un court-circuit ou d'un circuit ouvert, vérifier le câble entre les broches 1 et 2 de J9 correspondant au compte-tours ; - Remplacer le moteur ; - Remplacer la carte.
F02	0x89	Bruit basse fréquence sur le signal	- Contrôler la rotation tachy et que l'impédance entre pins 6 et 7 soit comprise entre 115 et 170 Ohm; - En cas de court-circuit ou de circuit ouvert contrôler le câblage entre les pins 6 et 7 du connecteur tachy; - Remplacer le moteur; - Remplacer la carte.
F02	0x8A	Surchauffe moteur	- Contrôler le connecteur moteur côté moteur entre pins: 3 et 4, 4 et 5, 3 et 5; l'impédance doit être en dessous 100 Ohm; - En cas de court-circuit ou circuit ouvert contrôler le câblage entre pins 6 et 7 du côté moteur en relation avec la tachy; - Contrôler la rotation libre du moteur; - Remplacer le moteur; - Remplacer la carte.
F03	0x01	Sonde NTC lavage en court-circuit	- Contrôler les contacts de la sonde et du connecteur; - Contrôler l'impédance de la NTC température ambiante (20°C) sur le connecteur entre pins 1 et 2, environ 20 KOhm; - Si la mesure est incorrect faire un test de continuité sur le câblage et entre les pins 1 et 2 de la NTC; - Contrôler si la valeur est la même aux bornes de la NTC; - Remplacer la NTC; - Remplacer la carte.
F03	0x02	Sonde NTC lavage en circuit ouvert	- Contrôler les contacts du connecteur de la sonde de température de lavage. - Contrôler l'impédance de la NTC température ambiante (20°C) sur le connecteur, pins 1 et 2, environ 20 KOhm; - Si la mesure est incorrecte contrôler la continuité du câblage, pins 1 et 2 pour la NTC; - Contrôler aussi directement aux bornes de la NTC; - Remplacer la NTC; - Remplacer la carte.

F04	0x01	Aquastop déclenché par une fuite	- Contrôler le réceptacle en dessous de l'appareil. S'il y a des traces d'eau rechercher une fuite d'eau sur la cuve, les joints, durites, serflex etc. et remplacer les composant défectueux; - Si le réceptacle est sec, faire un test de pression sur le plateau; - S'il n'y a pas de fuite, le sensor Aquastop est bloqué fermé. le contact devrait être ouvert en temps normal et sans fuite; - Remplacer l'Aquastop; - Remplacer la platine;
F05	0x01	Pressostat position vide non atteint (pressostat analogique et binaire) ou pompe bloquée (pressostat analogique et binaire)	- Si pressostat binaire contrôler le composant directement; - Contrôler les contacts sur la carte; - Contrôler le câblage du pressostat; - Contrôler la continuité électrique de la pompe sur le connecteur (si verrouillage classic de porte), l'impédance doit être d'environ 170Ω +/- 10%; - Contrôler le câblage de la pompe; - Contrôler le filtre de pompe, durite de vidange et crosse de vidange au mur. Réinitialiser l'appareil avec le bouton Arrêt, et aussi débrancher/rebrancher la prise électrique. Contrôler si le pressostat atteint la position haute au cycle suivant - Remplacer la pompe de vidange; - Remplacer le pressostat analogique; - Remplacer la carte.
F05	0x02	Pressostat analogique hors valeurs	- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur J006(collecteur) J7(triphasé) sur la carte ; - Contrôler le câble J006(collecteur) J7(triphasé)/pressostat - Contrôler la continuité de la pompe sur le connecteur J004(collecteur) J11(triphasé) broches 4 et 5 (verrouillage de porte classique). Vérifier que la valeur de la résistance est égale à 170 Ω +/- 10% ; - Contrôler le câble J004(collecteur) J11(triphasé) broches 4 et 5/pompe ; - Contrôler filtre pompe et vidange murale ; - Vider la cuve ; reprogrammer la eeprom ; redémarrer l'autotest; - Si le problème persiste, remplacer le pressostat ; - Si le problème n'est pas résolu, remplacer la carte.
F05	0x03	Absence ou données hors valeurs en lecture de fréquence (pressostat analogique)	- Contrôler le câblage du pressostat sur la carte et sur le pressostat; - Réservoir vide; reprogrammer la carte; redémarrer un autotest; - Si le problème persiste remplacer le pressostat; - Si le problème persiste remplacer la carte.
F06	0x01	Le verrouillage de porte ne se ferme pas / triac verrouillage de porte PTC ouvert / signal de fréquence de réseau défectueux / signa de tension de réseau défectueux	- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur de verrou de porte et de provoquer un court-circuit sur les contacts correspondants ; - Contrôler l'état du bornier du verrouillage de porte (résidus chimiques susceptibles de provoquer un court-circuit) ; - Contrôler le câblage du verrou de porte; - Contrôler le verrouillage de la porte ; - Remplacer la carte.
F06	0x02	Le verrouillage de porte ne s'ouvre pas / triac verrouillage de porte IMP en court-circuit ou ouvert	- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur de verrou de porte et sur la carte et de provoquer un court-circuit sur les contacts correspondants ; - Contrôler l'état du bornier du verrouillage de porte (résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit) ; - Contrôler le câble J004/Verrouillage porte ; - Contrôler le verrouillage de la porte ; - Remplacer la carte.
F07 (ATTENTION)	0x01	Elément chauffant non connecté (délais chauffe dépassé)	- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur de l'élément chauffant sur la carte ; - Vérifier sur le connecteur de l'élément chauffant broches 3 et 4 la continuité de la résistance de lavage. La valeur de la résistance de 1700 watts 230 volts est de 30 Ω +/- 10%. - Si la valeur est différente, remplacer la résistance de lavage ; - Remplacer la carte.
F08	0x01	Fuite de l'élément chauffant à la terre / relais élément chauffant en court-circuit	- Contrôler les contacts du connecteur de l'élément chauffant sur la carte; - Contrôler une fuite électrique entre les bornes de la résistance et de la terre - Remplacer l'élément chauffant ; - Remplacer la carte.

F08	0x02	Fuite de l'élément chauffant à la terre / relais élément chauffant en court-circuit	- Contrôler les contacts du connecteur de l'élément chauffant sur la carte ; - Contrôler une fuite électrique entre les bornes de la résistance et de la terre - Remplacer l'élément chauffant ; - Remplacer la carte.
F09	0x01	Erreur dans le fichier de configuration détecté par la carte de contrôle	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ; - Reprogrammer le fichier de configuration ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F09	0x02	Erreur dans le fichier des paramètres sur la carte interface	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ; - Reprogrammer le fichier de configuration ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F09	0x81	Tables des courants moteur induction en mémoire incorrect. Contrôle de somme du fichier non conforme	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ; - Reprogrammer le fichier de configuration ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F09	0x82	Paramètre de valeur de courant pour le moteur induction incorrect (erreur de taille du fichier)	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ; - Reprogrammer le fichier de configuration ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F09	0x83	Erreur de lecture du fichier de configuration après 5 échecs	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ; - Reprogrammer le fichier de configuration ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F09	0x91	Paramètres de sécurité du fichier non correct	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ; - Reprogrammer le fichier de configuration ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F09	0x92	Paramètres du fichier de configuration non correct	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ; - Reprogrammer le fichier de configuration ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F09	0x93	Paramètres de configuration de l'appareil ne sont pas correct	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ; - Reprogrammer le fichier de configuration ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F09	0xA1	La table du fichier de configuration ne peut pas être lue après 10 essais	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ; - Reprogrammer le fichier de configuration ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F09	0xA2	La table du fichier de configuration ne peut pas être lue	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ; - Reprogrammer le fichier de configuration ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F11	0x01	Pompe décâblée / triac de pilotage pompe en court-circuit / relais de l'inverseur collé côté résistance de lavage / broches de rétroaction pompe de vidange en court-circuit avec Vcc	- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur J004 (collecteur) ou J11 (triphasé) sur la carte ; - Contrôler sur le connecteur J004 (collecteur) ou J11 (triphasé) broches 4 et 5 (dans le cas d'un verrouillage de porte traditionnel) : - Contrôler la continuité de la pompe et vérifier que la valeur de résistance est égale à $170 \Omega \pm 10\%$; - Contrôler le câble du connecteur J004 (collecteur) ou J11 (triphasé) /pompe ; - Remplacer la pompe ; - Remplacer la carte. - Remplacer le câblage.
F12	0x01	Erreur de communication entre carte de puissance et carte d'interface	- Contrôler les contacts du connecteur de la platine de contrôle sur la carte ; - Contrôler les contacts du connecteur de la platine d'affichage ; - Contrôler la continuité électrique de la carte à l'afficheur ; - Débrancher la machine, attendre 2 minutes, puis rebrancher et tester à nouveau la machine ; Si le problème persiste, procéder comme suit : - Remplacer la carte mère ; - Remplacer la carte afficheur.

F13	0x01	sonde NTC de séchage ouverte / court-circuit. Ventilateur bloqué. Condenseur ou soufflerie bouchés	- Contrôler si le filtre de condenseur n'est pas bouché. - Contrôler si la soufflerie n'est pas obstruée; - Si tout est propre ou que malgré le nettoyage le problème persiste, il faudra : - Contrôler les contacts au niveau du connecteur de la sonde NTC sur la carte; - Contrôler l'impédance de la sonde NTC sur le connecteur (à coté de la carte mère) entre les pins 1 et 2. L'impédance à température ambiante (20°C) doit être d'environ 20kΩ; - Si la mesure est incorrecte, contrôler le câblage de la sonde NTC; - Contrôler la valeur directement aux bornes de la sonde (20kΩ pour 20°C). - Remplacer la sonde NTC; - Remplacer la carte.
F13	0x02	Sonde NTC de séchage ouverte	- Vérifier que le filtre condenseur n'est pas colmaté ; - Vérifier l'absence de brins de laine dans le ventilateur ; - Si les composants sont propres ou si le problème persiste malgré le nettoyage : - Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur du NTC sur la carte mère ; - Contrôler la valeur résistive du NTC sur le connecteur ad hoc (côté carte mère) entre les broches 1 et 2. La valeur de résistance à température ambiante (20°C) doit être d'environ 20kΩ ; - Si la mesure est erronée, procéder au contrôle du câble NTC ; - Contrôler directement sur le NTC le paramètre (20kΩ). - Remplacer le NTC ; - Remplacer la carte mère.
F14	0x01	Résistance de séchage non câblée ou sonde non calibrée (temps d'activation consécutif de la résistance de séchage trop long) ACTION = résistance de séchage forcée à l'arrêt	- Vérifier le capteur CTN et les contacts relatifs sur le connecteur côté carte PCB ; - Vérifiez la carte principale - Remplacer la carte principale
F15	0x01	Triac+relais rés. séchage en court-circuit / rés. séchage en dispersion côté thermofusible / rés. séchage coupée / relais déviateur collé côté rés.lavage/ broche feedback rés. séchage en court-circuit avec Vcc / Pompe débranchée / triac pilotage pompe en court-circuit / relais déviateur collé côté résistance lavage / broche feedback pompe vidange en court-circuit avec Vcc / Electrovanne prélavage débranchée.	- Contrôler l'efficacité des contacts correspondants sur le connecteur côté carte ; - Contrôler sur le connecteur de la résistance de séchage (1500W / 230V) qu'entre les broches 1 et 2 la valeur ohmique est d'environ 36 Ω ; - Contrôler la dispersion entre les deux cosses et la terre ; elle ne doit pas être inférieure à 2 MΩ ; - Contrôler l'efficacité des contacts de la pompe de vidange sur la carte ; - Contrôler que la continuité de la pompe sur le connecteur de pompe de vidage broches 4 et 5 (verrouillage de porte classique) a une résistance de 170 Ω +/- 10% ; - Contrôler le câblage de la pompe de vidange ; - Contrôler les connecteurs et le câblage de l'électrovanne ; - Remplacer la pompe de vidange ; - Remplacer la résistance de séchage ; - Remplacer l'électrovanne endommagée ; - Remplacer la carte mère.
F15	0x02	Relais Diverter collé sur l'élément chauffant / défaut élément chauffant à la masse sur le coté du relais diverter	- Contrôler le connecteur de l'élément chauffant sur la carte; - Contrôler la continuité électrique de l'élément chauffant entre les pins 1 et 2 du connecteur et une impédance d'environ 36 Ohm pour l'élément 1500W 230V; - Contrôler une fuite électrique possible entre les deux entrées de l'élément chauffant et la masse, l'impédance doit être d'au moins 2 MOhm; - Remplacer l'élément chauffant de séchage; - Remplacer la carte.
F16	0x01	Triac de verrou tambour ouvert, défaut retour verrou tambour	- Contrôler la présence de 220V aux bornes du verrou; - Contrôler les connecteurs; - Contrôler la continuité électrique du câblage; - Remplacer la carte.
F17	0x01	Tension d'alimentation hors plage	Vérifiez la valeur de la tension d'alimentation secteur

F18	0x01	Pas de communication UART entre le processeur DSP et la carte	- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest ; - Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.
F19	0x01	Moto ventilateur sans câble / Triac pilotage thermo ventilateur en court-circuit Interrupteur relais collé / Broche feedback moto ventilateur en court-circuit avec Vcc	- Contrôler le connecteur et le câblage du ventilateur; - Contrôler le connecteur et le câblage de l'élément chauffant du ventilateur; - Contrôler si le ventilateur n'est pas en court-circuit ou en circuit ouvert. - Contrôler si le ventilateur tourne librement et ne touche aucune autre pièce; - Remplacer la carte.