


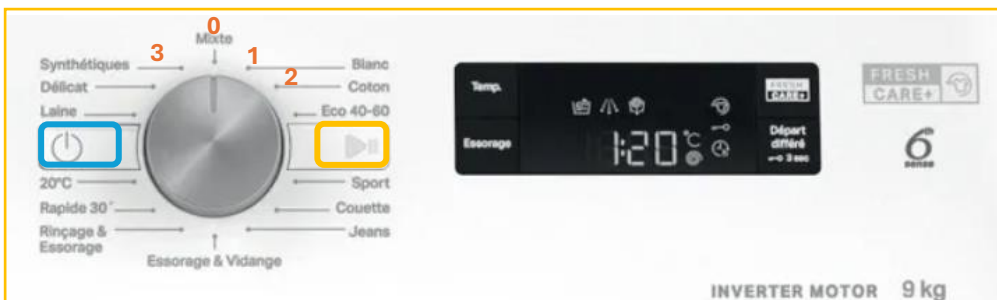

Pour visualiser l'activation du programme test, scannez le QR Code ou cliquez sur le lien ci-dessous :

[https://drive.google.com/file/d/11nQ0gRvv7k-4CGYrqEjt8MyEDgXRV\\_Tl/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/11nQ0gRvv7k-4CGYrqEjt8MyEDgXRV_Tl/view?usp=drive_link)



### Activation de l'Autotest :

Appareil raccordé au secteur, tambour vide de linge et sans eau, fermez le hublot, **allumez puis éteignez l'appareil à l'aide de la touche**

1. Position le sélecteur sur la **position 0**
2. **Allumez** l'appareil en appuyant sur la touche **Marche/Arrêt**
3. **Tourner** le sélecteur de programme sur la **position 1**
4. **Eteindre** l'appareil en appuyant sur la touche **Marche/Arrêt**
5. **Remettre** le sélecteur de programme sur la **position 0**
6. **Allumez** l'appareil en appuyant sur la touche **Marche/Arrêt**
7. **Tourner** le sélecteur de programme sur la **position 2**
8. **Eteindre** l'appareil en appuyant sur la touche **Marche/Arrêt**
9. **Remettre** le sélecteur de programme sur la **position 0**
10. **Tourner** le sélecteur de programme sur la **position 3**
11. **Appuyez** sur la **touche Départ/Pause**

Tous les segments de l'afficheur s'allument puis At apparaît sur l'écran, si aucun code défaut n'est enregistré, la sequence d'Autotest commence immédiatement.



### IMPORTANT :

Si un code défaut est enregistré dans la mémoire de l'appareil, il le sera affiché à l'écran juste après l'activation de l'Autotest.

Dans ce cas, il est nécessaire de réinitialiser la mémoire et d'effacer ce code défaut, pour cela :

Débrancher l'appareil du secteur, patienter 20 secondes puis rebrancher l'appareil et relancer la procédure d'activation de l'Autotest.

| Etape | Elément contrôlé                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Alimentation de la pompe de vidange : <b>Uniquement</b> s'il le pressostat détecte de l'eau à l'intérieur de l'appareil. |
| 2     | Remplissage de 1 litre d'eau via l'électrovanne de prélavage.                                                            |
| 3     | Remplissage de 1 litre d'eau via l'électrovanne de lavage.                                                               |
| 4     | Remplissage jusqu'à ce que le pressostat détecte le niveau d'eau.<br>Les deux électrovannes sont alimentées.             |
| 5     | Alimentation du moteur, dans les 2 sens de rotation, et l'élément chauffant est alimenté jusqu'à atteindre 30 °C.        |
| 6     | Vidange jusqu'à ce que le pressostat détecte que la cuve est vide.                                                       |
| 7     | Essorage.                                                                                                                |
| 8     | Fin.                                                                                                                     |

| Défaut | Sous-Code | CAUSE                                                                                                                                                                   | Actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F01    | 0x01      | Triac du pilote moteur en court-circuit                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur du moteur universel et pouvant créer des court-circuit;</li> <li>- Contrôler le bornier du moteur (agression probable par résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit) ;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F01    | 0x02      | Triac du pilote moteur en mode diode                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur du moteur universel et pouvant créer des court-circuit;</li> <li>- Contrôler le bornier du moteur (agression probable par résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit) ;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F01    | 0x03      | Panne moteur                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur du moteur universel et pouvant créer des court-circuit;</li> <li>- Contrôler le bornier du moteur (agression probable par résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit) ;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F01    | 0x04      | Relais du moteur collé, 2 relais du moteur collés (un ouvert et l'autre fermé), triac BP ouvert                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur du moteur universel et pouvant créer des court-circuit;</li> <li>- Contrôler le bornier du moteur (agression probable par résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit) ;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F01    | 0x12      | Panne de la résistance de lavage                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler les traces d'eau éventuelles sur la carte et sur le connecteur de l'élément chauffant;</li> <li>- Contrôler les connexions au niveau de la résistance de lavage ;</li> <li>- Remplacer la carte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F01    | 0x14      | Relais de la résistance de lavage ouvert / relais de l'inverseur collé côté pompe de vidange / broches de feedback de la résistance de lavage en court-circuit avec Vcc | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur au niveau de l'élément chauffant ou du côté de la carte;</li> <li>- Contrôler l'impédance de l'élément chauffant 1700W 230V qui doit être de 30 Ohm +/-10%. E10Si la valeur diffère, remplacer l'élément chauffant;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F01    | 0x21      | Défaut de pompe de vidange                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur au niveau du moteur universel et de la pompe de vidange ou du moteur à induction et de la pompe de vidange sur la carte; La pompe peut être branchée sur un connecteur unique sur la carte ou sur le même connecteur que le moteur sur la carte</li> <li>- Contrôler la continuité électrique sur le connecteur de la pompe sur le moteur universel ou sur le moteur à induction pins 4 et 5 (pour les cas de verrouillage de porte); L'impédance doit être de 170 Ohm +/-10%;</li> <li>- Contrôler le câblage du connecteur de la pompe de vidange;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul> |

|     |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F01 | 0x23 | Triac pilote pompe vidange ouvert                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur du moteur universel et de la pompe de vidange ou du moteur à induction et de la pompe sur la carte; La pompe peut être branchée sur un connecteur indépendant ou sur le même connecteur que le moteur sur la carte;</li> <li>- Contrôler la continuité électrique sur le connecteur du moteur universel ou sur le moteur à induction pins 4 et 5 (pour les cas de verrouillage de la porte classic); L'impédance doit être de 170 Ohm +/- 10%;</li> <li>- Contrôler le câblage du connecteur de la pompe de vidange;</li> </ul> |
| F01 | 0x24 | Triac pilote pompe de vidange en mode diode                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur du moteur universel et de la pompe de vidange ou du moteur à induction et de la pompe sur la carte; La pompe peut être branchée sur un connecteur indépendant ou sur le même connecteur que le moteur sur la carte;</li> <li>- Contrôler la continuité électrique sur le connecteur du moteur universel ou sur le moteur à induction pins 4 et 5 (pour les cas de verrouillage de la porte classic); L'impédance doit être de 170 Ohm +/- 10%;</li> <li>- Contrôler le câblage du connecteur de la pompe de vidange;</li> </ul> |
| F01 | 0x31 | Valeur de plein pressostat hors plage (uniquement pressostat à deux états)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre les connecteurs (pour les appareils à moteur induction) pouvant causer des courts-circuits;</li> <li>- Contrôler le bornier du pressostat (agression par résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit);</li> <li>- Vérifier le câble du connecteur J006 (appareil universel) ou J7 moteur induction/pressostat;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| F01 | 0x32 | Valeur de trop-plein hors plage (uniquement pressostat à deux états)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur J006 (moteur universel) J7 (moteur induction) et de provoquer un court-circuit sur les contacts correspondants ;</li> <li>- Contrôler le bornier du pressostat (agression probable par résidus chimiques résultant de l'usure, susceptibles de provoquer un court-circuit) ;</li> <li>- Vérifier le câble du connecteur J006 (moteur universel) J7 (moteur induction/pressostat ;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                                                         |
| F01 | 0x33 | Pressostat vide et signal de débordement présent (uniquement pressostat à deux états) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur J006 (moteur universel) ou J7(moteur induction) et de provoquer un court-circuit sur les contacts correspondants ;</li> <li>- Contrôler le bornier du pressostat (agression par résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit) ;</li> <li>- Vérifier le câble du connecteur J006 (universel) ou J7 (induction)/pressostat ;</li> <li>- Remplacer la carte</li> </ul>                                                                                                                    |
| F01 | 0x41 | Triac+relais de la résistance de séchage ouvert                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier le câble et les connecteurs de la résistance de séchage ;</li> <li>- Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest ;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F01 | 0x42 | Défaut de résistance de séchage                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier le câble et les connecteurs de la résistance de séchage ;</li> <li>- Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F01 | 0x61 | Défaut ventilateur séchage                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Contrôler le câblage/connexion du ventilateur;</li> <li>- Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F01 | 0x63 | Défaut Triac ventilateur                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Contrôler le câblage/connexion du ventilateur;</li> <li>- Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F01 | 0x64 | Triac du ventilateur en mode diode                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Contrôler le câblage/connexion du ventilateur;</li> <li>- Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F01 | 0x81 | Protection matériel due à une surcharge de courant (surement une panne ou niveau de l'inverseur)                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur induction sur la carte et causer un court-circuit;</li> <li>- Contrôler le connecteur sur le moteur;</li> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte.</li> </ul> |
| F01 | 0x82 | Lecture erronée des désaxages par le canal U de l'inverseur                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur induction sur la carte et causer un court-circuit;</li> <li>- Contrôler le connecteur sur le moteur;</li> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte.</li> </ul> |
| F01 | 0x83 | Lecture erronée des désaxages par le canal V de l'inverseur                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur induction sur la carte et causer un court-circuit;</li> <li>- Contrôler le connecteur sur le moteur;</li> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte.</li> </ul> |
| F01 | 0x84 | Lecture erronée des désaxages par le canal W de l'inverseur                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur BPM et causer un court-circuit;</li> <li>- Contrôler le connecteur sur le moteur;</li> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte.</li> </ul>                    |
| F01 | 0x85 | Lecture hors valeurs inverseur canal V                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur BPM et causer un court-circuit;</li> <li>- Contrôler le connecteur sur le moteur;</li> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte.</li> </ul>                    |
| F01 | 0x86 | Lecture hors valeurs inverseur canal W                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur BPM et causer un court-circuit;</li> <li>- Contrôler le connecteur sur le moteur;</li> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte.</li> </ul>                    |
| F01 | 0x87 | Protection surcharge moteur                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur BPM et causer un court-circuit;</li> <li>- Contrôler le connecteur sur le moteur;</li> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte.</li> </ul>                    |
| F01 | 0x91 | Protection surcharge sur le canal U de l'inverseur                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur BPM et causer un court-circuit;</li> <li>- Contrôler le connecteur sur le moteur;</li> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte.</li> </ul>                    |
| F01 | 0x92 | Protection surcharge sur le canal V de l'inverseur                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur BPM et causer un court-circuit;</li> <li>- Contrôler le connecteur sur le moteur;</li> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte.</li> </ul>                    |
| F01 | 0x93 | Protection surcharge sur le canal W de l'inverseur                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler si une fuite d'eau a pu affecter le connecteur du moteur BPM et causer un court-circuit;</li> <li>- Contrôler le connecteur sur le moteur;</li> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte.</li> </ul>                    |
| F02 | 0x01 | Moteur bloqué / décâblé, 1 ou 2 relais moteur collé/s (tous deux ouverts ou fermés), tachymètre moteur ouvert / en court-circuit | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler si le moteur BPM n'est pas bloqué mécaniquement;</li> <li>- Contrôler l'efficacité des contacts moteur sur la carte;</li> <li>- Contrôler la rotation de la tachy et que l'impédance est comprise entre 115 et 170 Ohm sur le connecteur;</li> <li>- En cas de court-circuit ou de circuit ouvert contrôler le câblage entre les pins de la tachy;</li> </ul>      |

|     |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remplacer le moteur;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F02 | 0x81 | Une phase du moteur s'est détachée pendant la rotation du moteur                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler si le connecteur moteur est bien inséré côté moteur et carte;</li> <li>- Contrôler le câblage côté moteur entre les pins: 3 et 4, 4 et 5, 3 et 5 pour une impédance sous 100 Ohm;</li> <li>- Si le circuit est ouvert, remplacer le moteur.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| F02 | 0x82 | Surintensité de courant sur une phase                                                 | <p>Vérifiez s'il y a des fuites d'eau pouvant affecter le moteur et provoquer un court-circuit des contacts associés ;</p> <p>Vérifiez également le connecteur côté moteur ;</p> <p>Débranchez l'appareil pendant 2 minutes. Vérifiez que le fonctionnement correct est rétabli en lançant la procédure d'auto-test ;</p> <p>Remplacez la carte électronique principale (PCB).</p>                                                                                |
| F02 | 0x83 | La mesure des courants est inférieure au seuil sur les deux phases lues.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler si le connecteur moteur est bien inséré côté moteur et carte;</li> <li>- Contrôler le câblage côté moteur entre les pins: 3 et 4, 4 et 5, 3 et 5 pour une impédance sous 100 Ohm;</li> <li>- Si le circuit est ouvert, remplacer le moteur.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| F02 | 0x84 | Absence de commutation au démarrage du moteur.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler que le moteur ne soit pas bloqué mécaniquement;</li> <li>- Contrôler la rotation tachy et que l'impédance entre pins 6 et 7 soit comprise entre 115 et 170 Ohm;</li> <li>- En cas de court-circuit ou de circuit ouvert contrôler le câblage entre les pins 6 et 7 du connecteur tachy;</li> <li>- Remplacer le moteur;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                              |
| F02 | 0x85 | Absence du signal du tachymètre à une vitesse supérieure à la vitesse de distribution | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler que le moteur ne soit pas bloqué mécaniquement;</li> <li>- Contrôler la rotation tachy et que l'impédance entre pins 6 et 7 soit comprise entre 115 et 170 Ohm;</li> <li>- En cas de court-circuit ou de circuit ouvert contrôler le câblage entre les pins 6 et 7 du connecteur tachy;</li> <li>- Remplacer le moteur;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                              |
| F02 | 0x86 | Un tour de tambour n'est pas effectué en 5s                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler que le moteur ne soit pas bloqué mécaniquement;</li> <li>- Contrôler la rotation tachy et que l'impédance entre pins 6 et 7 soit comprise entre 115 et 170 Ohm;</li> <li>- En cas de court-circuit ou de circuit ouvert contrôler le câblage entre les pins 6 et 7 du connecteur tachy;</li> <li>- Remplacer le moteur;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                              |
| F02 | 0x87 | L'arrêt du moteur n'est pas constaté après un temps de 256 secondes                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler la rotation tachy et que l'impédance entre pins 6 et 7 soit comprise entre 115 et 170 Ohm;</li> <li>- En cas de court-circuit ou de circuit ouvert contrôler le câblage entre les pins 6 et 7 du connecteur tachy;</li> <li>- Remplacer le moteur;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                   |
| F02 | 0x88 | Bruit haute fréquence sur le signal                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier l'enroulement du compte-tours et contrôler sur le câble du connecteur J9 entre les broches 1 et 2 que la valeur de résistance est comprise entre 115 et 170 <math>\Omega</math> ;</li> <li>- En présence d'un court-circuit ou d'un circuit ouvert, vérifier le câble entre les broches 1 et 2 de J9 correspondant au compte-tours ;</li> <li>- Remplacer le moteur ;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul> |
| F02 | 0x89 | Bruit basse fréquence sur le signal                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler la rotation tachy et que l'impédance entre pins 6 et 7 soit comprise entre 115 et 170 Ohm;</li> <li>- En cas de court-circuit ou de circuit ouvert contrôler le câblage entre les pins 6 et 7 du connecteur tachy;</li> <li>- Remplacer le moteur;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                   |

|     |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F02 | 0x8A | Surchauffe moteur                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler le connecteur moteur côté moteur entre pins: 3 et 4, 4 et 5, 3 et 5; l'impédance doit être en dessous 100 Ohm;</li> <li>- En cas de court-circuit ou circuit ouvert contrôler le câblage entre pins 6 et 7 du côté moteur en relation avec la tachy;</li> <li>- Contrôler la rotation libre du moteur;</li> <li>- Remplacer le moteur;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F03 | 0x01 | Sonde NTC lavage en court-circuit                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler les contacts de la sonde et du connecteur;</li> <li>- Contrôler l'impédance de la NTC température ambiante (20°C) sur le connecteur entre pins 1 et 2, environ 20 KOhm;</li> <li>- Si la mesure est incorrect faire un test de continuité sur le câblage et entre les pins 1 et 2 de la NTC;</li> <li>- Contrôler si la valeur est la même aux bornes de la NTC;</li> <li>- Remplacer la NTC;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F03 | 0x02 | Sonde NTC lavage en circuit ouvert                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler les contacts du connecteur de la sonde de température de lavage.</li> <li>- Contrôler l'impédance de la NTC température ambiante (20°C) sur le connecteur, pins 1 et 2, environ 20 KOhm;</li> <li>- Si la mesure est incorrecte contrôler la continuité du câblage, pins 1 et 2 pour la NTC;</li> <li>- Contrôler aussi directement aux bornes de la NTC;</li> <li>- Remplacer la NTC;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F04 | 0x01 | Aquastop déclenché par une fuite                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler le réceptacle en dessous de l'appareil. S'il y a des traces d'eau rechercher une fuite d'eau sur la cuve, les joints, durites, serflex etc. et remplacer les composant défectueux;</li> <li>- Si le réceptacle est sec, faire un test de pression sur le plateau;</li> <li>- S'il n'y a pas de fuite, le sensor Aquastop est bloqué fermé. le contact devrait être ouvert en temps normal et sans fuite;</li> <li>- Remplacer l'Aquastop;</li> <li>- Remplacer la platine;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F05 | 0x01 | Pressostat position vide non atteint (pressostat analogique et binaire) ou pompe bloquée (pressostat analogique et binaire) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si pressostat binaire contrôler le composant directement;</li> <li>- Contrôler les contacts sur la carte;</li> <li>- Contrôler le câblage du pressostat;</li> <li>- Contrôler la continuité électrique de la pompe sur le connecteur (si verrouillage classic de porte), l'impédance doit être d'environ 170Ω +/- 10%;</li> <li>- Contrôler le câblage de la pompe;</li> <li>- Contrôler le filtre de pompe, durite de vidange et crosse de vidange au mur. Réinitialiser l'appareil avec le bouton Arrêt, et aussi débrancher/rebrancher la prise électrique. Contrôler si le pressostat atteint la position haute au cycle suivant</li> <li>- Remplacer la pompe de vidange;</li> <li>- Remplacer le pressostat analogique;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul> |
| F05 | 0x02 | Pressostat analogique hors valeurs                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur J006(collecteur) J7(triphasé) sur la carte ;</li> <li>- Contrôler le câble J006(collecteur) J7(triphasé)/pressostat</li> <li>- Contrôler la continuité de la pompe sur le connecteur J004(collecteur) J11(triphasé) broches 4 et 5 (verrouillage de porte classique). Vérifier que la valeur de la résistance est égale à 170 Ω +/- 10% ;</li> <li>- Contrôler le câble J004(collecteur) J11(triphasé) broches 4 et 5/pompe ;</li> <li>- Contrôler filtre pompe et vidange murale ;</li> <li>- Vider la cuve ; reprogrammer la eeprom ; redémarrer l'autotest;</li> <li>- Si le problème persiste, remplacer le pressostat ;</li> <li>- Si le problème n'est pas résolu, remplacer la carte.</li> </ul>               |
| F05 | 0x03 | Absence ou données hors valeurs en lecture de fréquence (pressostat analogique)                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler le câblage du pressostat sur la carte et sur le pressostat;</li> <li>- Réservoir vide; reprogrammer la carte; redémarrer un autotest;</li> <li>- Si le problème persiste remplacer le pressostat;</li> <li>- Si le problème persiste remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                    |      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F06                | 0x01 | Le verrouillage de porte ne se ferme pas / triac verrouillage de porte PTC ouvert / signal de fréquence de réseau défectueux / signal de tension de réseau défectueux | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur de verrou de porte et de provoquer un court-circuit sur les contacts correspondants ;</li> <li>- Contrôler l'état du bornier du verrouillage de porte (résidus chimiques susceptibles de provoquer un court-circuit) ;</li> <li>- Contrôler le câblage du verrou de porte ;</li> <li>- Contrôler le verrouillage de la porte ;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                 |
| F06                | 0x02 | Le verrouillage de porte ne s'ouvre pas / triac verrouillage de porte IMP en court-circuit ou ouvert                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur de verrou de porte et sur la carte et de provoquer un court-circuit sur les contacts correspondants ;</li> <li>- Contrôler l'état du bornier du verrouillage de porte (résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit) ;</li> <li>- Contrôler le câble J004/Verrouillage porte ;</li> <li>- Contrôler le verrouillage de la porte ;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul> |
| F07<br>(ATTENTION) | 0x01 | Élément chauffant non connecté (délais chauffe dépassé)                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur de l'élément chauffant sur la carte ;</li> <li>- Vérifier sur le connecteur de l'élément chauffant broches 3 et 4 la continuité de la résistance de lavage. La valeur de la résistance de 1700 watts 230 volts est de 30 Ω +/- 10%.</li> <li>- Si la valeur est différente, remplacer la résistance de lavage ;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                                            |
| F08                | 0x01 | Fuite de l'élément chauffant à la terre / relais élément chauffant en court-circuit                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler les contacts du connecteur de l'élément chauffant sur la carte ;</li> <li>- Contrôler une fuite électrique entre les bornes de la résistance et de la terre</li> <li>- Remplacer l'élément chauffant ;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| F08                | 0x02 | Fuite de l'élément chauffant à la terre / relais élément chauffant en court-circuit                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler les contacts du connecteur de l'élément chauffant sur la carte ;</li> <li>- Contrôler une fuite électrique entre les bornes de la résistance et de la terre</li> <li>- Remplacer l'élément chauffant ;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| F09                | 0x01 | Erreur dans le fichier de configuration détecté par la carte de contrôle                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ;</li> <li>- Reprogrammer le fichier de configuration ;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| F09                | 0x02 | Erreur dans le fichier des paramètres sur la carte interface                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ;</li> <li>- Reprogrammer le fichier de configuration ;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| F09                | 0x81 | Tables des courants moteur induction en mémoire incorrect. Contrôle de somme du fichier non conforme                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ;</li> <li>- Reprogrammer le fichier de configuration ;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| F09                | 0x82 | Paramètre de valeur de courant pour le moteur induction incorrect (erreur de taille du fichier)                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ;</li> <li>- Reprogrammer le fichier de configuration ;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| F09                | 0x83 | Erreur de lecture du fichier de configuration après 5 échecs                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ;</li> <li>- Reprogrammer le fichier de configuration ;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| F09                | 0x91 | Paramètres de sécurité du fichier non correct                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ;</li> <li>- Reprogrammer le fichier de configuration ;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| F09                | 0x92 | Paramètres du fichier de configuration non correct                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ;</li> <li>- Reprogrammer le fichier de configuration ;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| F09                | 0x93 | Paramètres de configuration de l'appareil ne sont pas correct                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reprogrammer le fichier de configuration ;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F09 | 0xA1 | La table du fichier de configuration ne peut pas être lue après 10 essais                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ;</li> <li>- Reprogrammer le fichier de configuration ;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F09 | 0xA2 | La table du fichier de configuration ne peut pas être lue                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct est restauré en lançant l'autotest ;</li> <li>- Reprogrammer le fichier de configuration ;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F11 | 0x01 | Pompe décâblée / triac de pilotage pompe en court-circuit / relais de l'inverseur collé côté résistance de lavage / broches de rétroaction pompe de vidange en court-circuit avec Vcc | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur J004 (collecteur) ou J11 (triphasé) sur la carte ;</li> <li>- Contrôler sur le connecteur J004 (collecteur) ou J11 (triphasé) broches 4 et 5 (dans le cas d'un verrouillage de porte traditionnel) : Contrôler la continuité de la pompe et vérifier que la valeur de résistance est égale à 170 Ω +/- 10% ;</li> <li>- Contrôler le câble du connecteur J004 (collecteur) ou J11 (triphasé) /pompe ;</li> <li>- Remplacer la pompe ;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> <li>- Remplacer le câblage.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| F12 | 0x01 | Erreur de communication entre carte de puissance et carte d'interface                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler les contacts du connecteur de la platine de contrôle sur la carte ;</li> <li>- Contrôler les contacts du connecteur de la platine d'affichage ;</li> <li>- Contrôler la continuité électrique de la carte à l'afficheur ;</li> <li>- Débrancher la machine, attendre 2 minutes, puis rebrancher et tester à nouveau la machine ;</li> <li><b>Si le problème persiste, procéder comme suit :</b></li> <li>- Remplacer la carte mère ;</li> <li>- Remplacer la carte afficheur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| F13 | 0x01 | sonde NTC de séchage ouverte / court-circuit. Ventilateur bloqué. Condenseur ou soufflerie bouchés                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler si le filtre de condenseur n'est pas bouché.</li> <li>- Contrôler si la soufflerie n'est pas obstruée ;</li> <li>- Si tout est propre ou que malgré le nettoyage le problème persiste, il faudra :</li> <li>- Contrôler les contacts au niveau du connecteur de la sonde NTC sur la carte ;</li> <li>- Contrôler l'impédance de la sonde NTC sur le connecteur (à coté de la carte mère) entre les pins 1 et 2. L'impédance à température ambiante (20°C) doit être d'environ 20kΩ ;</li> <li>- Si la mesure est incorrecte, contrôler le câblage de la sonde NTC ;</li> <li>- Contrôler la valeur directement aux bornes de la sonde (20kΩ pour 20°C).</li> <li>- Remplacer la sonde NTC ;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul> |
| F13 | 0x02 | Sonde NTC de séchage ouverte                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier que le filtre condenseur n'est pas colmaté ;</li> <li>- Vérifier l'absence de brins de laine dans le ventilateur ;</li> <li>- Si les composants sont propres ou si le problème persiste malgré le nettoyage :</li> <li>- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur du NTC sur la carte mère ;</li> <li>- Contrôler la valeur résistive du NTC sur le connecteur ad hoc (côté carte mère) entre les broches 1 et 2. La valeur de résistance à température ambiante (20°C) doit être d'environ 20kΩ ;</li> <li>- Si la mesure est erronée, procéder au contrôle du câble NTC ;</li> <li>- Contrôler directement sur le NTC le paramètre (20kΩ).</li> <li>- Remplacer le NTC ;</li> <li>- Remplacer la carte mère.</li> </ul>     |
| F14 | 0x01 | Résistance de séchage non câblée ou sonde non calibrée (temps d'activation consécutif de la résistance de séchage trop long)<br>ACTION = résistance de séchage forcée à l'arrêt       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier le capteur CTN et les contacts relatifs sur le connecteur côté carte PCB ;</li> <li>- Vérifiez la carte principale</li> <li>- Remplacer la carte principale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F15 | 0x01 | <p><b>Triac+relais rés. séchage en courtcircuit / rés. séchage en dispersion côté thermofusible / rés. séchage coupée / relais déviateur collé côté rés.lavage/ broche feedback rés. séchage en court-circuit avec Vcc</b></p> <p><b>/ Pompe débranchée / triac pilotage pompe en court-circuit / relais déviateur collé côté résistance lavage / broche feedback pompe vidange en court-circuit avec Vcc / Electrovanne prélavage débranchée.</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler l'efficacité des contacts correspondants sur le connecteur côté carte ;</li> <li>- Contrôler sur le connecteur de la résistance de séchage (1500W / 230V) qu'entre les broches 1 et 2 la valeur ohmique est d'environ 36 <math>\Omega</math> ;</li> <li>- Contrôler la dispersion entre les deux cosses et la terre ; elle ne doit pas être inférieure à 2 M<math>\Omega</math> ;</li> <li>- Contrôler l'efficacité des contacts de la pompe de vidange sur la carte ;</li> <li>- Contrôler que la continuité de la pompe sur le connecteur de pompe de vidage broches 4 et 5 (verrouillage de porte classique) a une résistance de 170 <math>\Omega</math> +/- 10% ;</li> <li>- Contrôler le câblage de la pompe de vidange ;</li> <li>- Contrôler les connecteurs et le câblage de l'électrovanne ;</li> <li>- Remplacer la pompe de vidange ;</li> <li>- Remplacer la résistance de séchage ;</li> <li>- Remplacer l'électrovanne endommagée ;</li> <li>- Remplacer la carte mère.</li> </ul> |
| F15 | 0x02 | <p><b>Relais Diverter collé sur l'élément chauffant / défaut élément chauffant à la masse sur le coté du relais diverter</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler le connecteur de l'élément chauffant sur la carte;</li> <li>- Contrôler la continuité électrique de l'élément chauffant entre les pins 1 et 2 du connecteur et une impédance d'environ 36 Ohm pour l'élément 1500W 230V;</li> <li>- Contrôler une fuite électrique possible entre les deux entrées de l'élément chauffant et la masse, l'impédance doit être d'au moins 2 MOhm;</li> <li>- Remplacer l'élément chauffant de séchage;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F16 | 0x01 | <p><b>Triac de verrou tambour ouvert, défaut retour verrou tambour</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler la présence de 220V aux bornes du verrou;</li> <li>- Contrôler les connecteurs;</li> <li>- Contrôler la continuité électrique du câblage;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F17 | 0x01 | <p><b>Tension d'alimentation hors plage</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Vérifiez la valeur de la tension d'alimentation secteur</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F18 | 0x01 | <p><b>Pas de communication UART entre le processeur DSP et la carte</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le fonctionnement correct a été restauré en lançant l'autotest ;</li> <li>- Si la panne se reproduit, remplacer la carte mère.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F19 | 0x01 | <p><b>Moto ventilateur sans câble / Triac pilotage thermo ventilateur en court-circuit Interrupteur relais collé / Broche feedback moto ventilateur en court-circuit avec Vcc</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler le connecteur et le câblage du ventilateur;</li> <li>- Contrôler le connecteur et le câblage de l'élément chauffant du ventilateur;</li> <li>- Contrôler si le ventilateur n'est pas en court-circuit ou en circuit ouvert.</li> <li>- Contrôler si le ventilateur tourne librement et ne touche aucune autre pièce;</li> <li>- Remplacer la carte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |