




Pour visualiser l'activation du programme test, scannez le QR Code ou cliquer sur le lien ci-dessous :

https://drive.google.com/file/d/1-LBc23mvyCTRkTPUUTsGbzh_u_tUDJJ5/view?usp=sharing

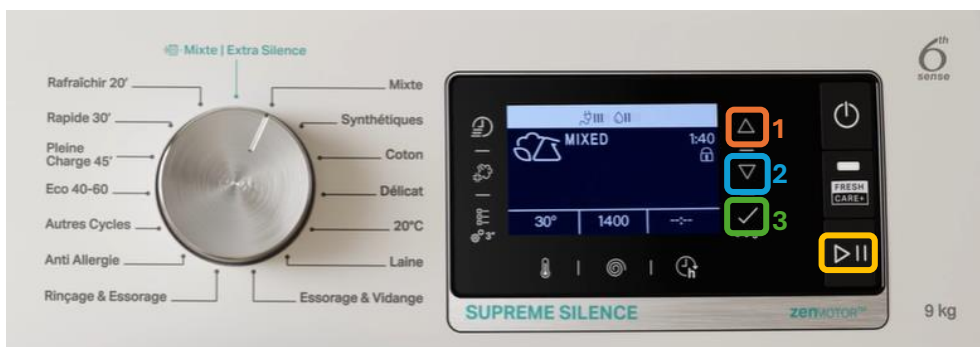

Activation du mode service :

Appareil raccordé au secteur, tambour vide de linge et sans eau, fermez le hublot, **allumez puis éteignez l'appareil à l'aide de la touche**

1. Appuyez consécutivement sur les **touches 1, 2** puis **3**.
2. Courte pause.
3. Appuyez à nouveau consécutivement sur les **touches 1, 2** puis **3**.
4. Courte pause.
5. Appuyez à nouveau consécutivement sur les **touches 1, 2** puis **3**.
6. L'afficheur va s'allumer, attendez qu'un long signal sonore retentisse.

Le programme test peut alors être effectué.

Pour **lancer le programme test**, appuyez sur la **touche 2** puis sur la touche **Départ/Pause**.

Note :

Avant de lancer le programme test :

- Un **simple appui** sur la **touche 3** permet de vérifier l'historique des dernières erreurs : La première affichée est la plus récente. Si aucune erreur est enregistrée, l'afficheur indiquera **Fault F--E--**



- Un **appui** sur la **touche 3 pendant 5 secondes** permet de supprimer les codes erreurs enregistrés.

Appareil avec distributeur de produit lessiviel manuel.

Etape	Elément contrôlé
1	Remplissage de 1 litre d'eau via l'électrovanne de prélavage.
2	Remplissage de 1 litre d'eau via l'électrovanne de lavage.
3	Remplissage jusqu'à ce que le pressostat détecte le niveau d'eau. Les deux électrovannes sont alimentées.
4	Pendant 30 secondes, la pompe d'injection directe est activée.
5	Pendant 1 minute, le moteur est activé dans les deux sens et l'élément chauffant est activé jusqu'à atteindre 30 °C.
6	Vidange jusqu'à ce que le pressostat détecte que la cuve est vide.
7	Essorage.
8	Fin.

Appareil avec distributeur de produit automatique, **sans** pompe de recirculation visible.

Etape	Elément contrôlé
1	Remplissage de 1 litre d'eau à l'aide de l'électrovanne de prélavage et activation de la pompe de DOSAGE AUTOMATIQUE de l'adoucissant.
2	Remplissage de 1 litre d'eau à l'aide de l'électrovanne de lavage et activation de la pompe de DOSAGE AUTOMATIQUE de la lessive.
3	Remplissage jusqu'à ce que le pressostat détecte le niveau d'eau ; les deux électrovannes sont ouvertes.
4	Pendant 30 secondes, la pompe d'injection directe est activée.
5	Pendant 1 minute, le moteur est activé dans les deux sens et l'élément chauffant est activé jusqu'à atteindre 30 °C.
6	Vidange jusqu'à ce que le pressostat détecte que la cuve est vide.
7	Essorage.
8	Fin.

Appareil avec distributeur de produit automatique, **avec** pompe de recirculation visible.

Etape	Elément contrôlé
1	Remplissage de 1 litre d'eau à l'aide de l'électrovanne de prélavage et activation de la pompe de DOSAGE AUTOMATIQUE de l'adoucissant.
2	Remplissage de 1 litre d'eau à l'aide de l'électrovanne de lavage et activation de la pompe de DOSAGE AUTOMATIQUE de la lessive.
3	Remplissage jusqu'à ce que le pressostat détecte le niveau d'eau ; les deux électrovannes sont ouvertes.
4	La pompe de recirculation visible et l'éclairage du tambour sont activés pendant 30 secondes.
5	Pendant 1 minute, le moteur est activé dans les deux sens et l'élément chauffant est activé jusqu'à atteindre 30 °C.
6	Vidange jusqu'à ce que le pressostat détecte que la cuve est vide.
7	Essorage.
8	Fin.

Code erreur	Signification	A contrôler
F0 E5	Attention: Balourd (pas d'essorage) La vitesse 0 tr / min clignote avec l'icône Essorage.	- Eteindre / allumer l'appareil pour effacer le défaut. - Si le client se plaint de mauvaises performances à l'essorage, alors: - vérifier le type et la quantité de linge: balourd possible si un seul vêtement présent dans le tambour (ou quelques grosses pièces de linge)
F1 E1	Défaut de l'élément chauffant de lavage	- Contrôler les traces d'eau éventuelles sur la carte et sur le connecteur de l'élément chauffant; - Contrôler les connexions au niveau de la résistance de lavage ; - Remplacer la carte
F3 E2	Absence ou données hors valeurs en lecture de fréquence (pressostat linéaire)	- Vérifiez le connecteur du pressostat côté carte et côté composant; - Vérifiez si le câblage du pressostat est cassé / circuit ouvert / endommagé - Contrôler la continuité de la pompe sur le connecteur J004(collecteur) J11(triphasé) broches 4 et 5 (verrouillage de porte classique). Vérifier que la valeur de la résistance est égale à $170 \Omega \pm 10\%$; - Contrôler le câble J004(collecteur) J11(triphasé) broches 4 et 5/pompe ; - Contrôler filtre pompe et vidange murale - Vider la cuve ; reprogrammer le module ; lancer l'autotest; - Si le problème persiste, remplacer le pressostat ; - Si le problème n'est pas résolu, remplacer la carte.
F3 E3	Sonde NTC lavage en court-circuit	- Contrôler les contacts de la sonde et du connecteur; - Contrôler l'impédance de la NTC temperature ambiante (20°C) sur le connecteur entre pins 1 et 2, environ 20 KOhm; - Si la mesure est incorrect faire un test de continuité sur le câblage et entre les pins 1 et 2 de la NTC; - Contrôler si la valeur est la même aux bornes de la NTC; - Remplacer la NTC; - Remplacer la carte.
F4 E2	Fuite de l'élément chauffant à la terre / relais élément chauffant en court-circuit	- Contrôler les contacts du connecteur de l'élément chauffant sur la carte; - Contrôler une fuite électrique entre les bornes de la résistance et de la terre - Remplacer l'élément chauffant; - Remplacer la carte.
F4 E3	Relais de la résistance de lavage ouvert / broches de retour de la résistance de lavage	- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur au niveau de l'élément chauffant et du côté de la carte; - Contrôler la résistance de l'élément chauffant qui doit être de $30 \text{ Ohm} \pm 10\%$. - Remplacer l'élément chauffant; - Remplacer la carte.

F4 E4	Fuite de l'élément chauffant de lavage à la terre	- Contrôler les contacts du connecteur de l'élément chauffant sur la carte - Vérifiez si fuite électrique entre la terre et l'une des deux broches de l'élément chauffant: il ne doit y avoir aucune conduction (résistance égale ou supérieure à 1MOhm) - Remplacez l'élément chauffant.
F5 E2	Le verrou de porte ne se ferme pas / triac verrouillage de porte PTC ouvert / signal de fréquence de réseau défectueux / signal de tension de réseau défectueux	- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur de verrou de porte et sur la carte et de provoquer un court circuit sur les contacts correspondants ; - Contrôler l'état du bornier du verrouillage de porte (résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit) ; - Contrôler le câble J004/Verrouillage porte ; - Contrôler le verrouillage de la porte ; - Remplacer la carte.
F5 E3	Le verrou de porte ne s'ouvre pas / triac verrouillage de porte IMP en court-circuit ou ouvert	- Contrôler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le connecteur de verrou de porte et sur la carte et de provoquer un court circuit sur les contacts correspondants ; - Contrôler l'état du bornier du verrouillage de porte (résidus chimiques susceptibles de causer un court-circuit) ; - Contrôler le câble J004/Verrouillage porte ;
F6 E1	Erreur de communication entre carte de puissance et carte d'interface utilisateur	- Contrôler les contacts du connecteur de la platine UI sur la carte de puissance; - Contrôler les contacts du connecteur de la platine UI; - Contrôler la continuité électrique de la carte de puissance à l'interface utilisateur - Débrancher la machine, attendre 2 minutes, puis rebrancher et tester à nouveau la machine; - Si le problème persiste, procéder comme suit : - Remplacer la carte de puissance ; - Remplacer la carte UI. - Remplacer le câblage
F6 E2	UI pas de communication avec platine puissance ACU	L'UI (carte d'affichage) ne reçoit aucune réponse de l'ACU (carte principale). La carte principale est peut-être hs ou un fil / connecteur de communication peut être endommagé. Ce défaut n'apparaît que sur l'affichage et n'est pas visible dans les statistiques de la carte principale. - Vérifier l'efficacité des contacts du connecteur UI sur la carte de puissance; - Vérifier l'efficacité des contacts sur la carte d'affichage UI; - Vérifier la continuité du câblage entre les 2 cartes - Déconnectez l'appareil, attendez 2 minutes et reconnectez-le à l'alimentation électrique, puis lancez l'autotest. - Si le problème persiste, procédez comme suit: - remplacer le carte principale; - Remplacez la carte UI. - Remplacez le câblage

F7 E8	Surchauffe moteur	- Contrôler le connecteur moteur côté moteur entre pins: 3 et 4, 4 et 5, 3 et 5; la valeur ohmique doit être en dessous 100 Ohm - En cas de court-circuit ou circuit ouvert contrôler le câblage entre pins 6 et 7 du côté moteur en relation avec la tachy; - Contrôler la rotation libre du moteur; - Remplacer le moteur; - Remplacer la carte.
F7 E9	Le moteur ne bouge pas: Rotor bloqué ou aucun signal du tachymètre	- Contrôler si le moteur BPM n'est pas bloqué mécaniquement; - Contrôler l'efficacité des contacts moteur sur la carte; - Contrôler la rotation de la tachy et que l'impédance est comprise entre 115 et 170 Ohm sur le connecteur; - En cas de court-circuit ou de circuit ouvert contrôler le câblage entre les pins de la tachy; - Remplacer le moteur; - Remplacer la carte.
F7 EA	Une phase moteur déconnectée pendant le fonctionnement du moteur	- Contrôler si le connecteur moteur est bien inséré côté moteur et carte; - Contrôler le câblage côté moteur entre les pins: 3 et 4, 4 et 5, 3 et 5 pour une impédance sous 100 Ohm; - Si le circuit est ouvert, remplacer le moteur.
F7 EC	Protection Surcharge Moteur	- Vérifiez la charge de linge: le moteur surchauffe en raison d'une demande de couple trop importante. - Vérifiez si le rotor du moteur est libre de tourner, s'il n'est pas bloqué ou partiellement bloqué en raison d'un frottement ou de l'endommagement des roulements; - Vérifiez les enroulements du moteur en testant le connecteur moteur entre les broches suivantes: 3 et 4, 4 et 5, 3 et 5; la valeur doit être inférieure à 100 Ohm; - remplacer le moteur; - Remplacez la carte principale.
F8 E1	Attention: Avertissement H2O / pas d'eau / robinet fermé L'icône Avertissement H2O (prise rouge) et F8E1 sont affichés.	- Vérifiez si la pression d'eau est suffisante - Vérifiez le fonctionnement des vannes, ainsi que leur connecteur et leur faisceau - Vérifiez le capteur de pression (trous, fuites, desserrés, mal assemblés)
F8 E3	Débordement	- Vérifiez s'il y a des dommages dans les vannes (bloqué en position ouverte, remplissage en eau); - vérifier le capteur de pression; - Vérifier la continuité de la pompe de vidange sur les broches du connecteur (en cas de verrouillage de porte classique), en s'assurant que la valeur d'impédance est de 170Ω +/- 10%; - Vérifiez le câblage des broches sur la pompe de vidange; - Vérifiez le filtre de la pompe de vidange, le tuyau de vidange et l'évacuation extérieure. Réinitialisez l'appareil avec le bouton OFF Vérifiez que le pressostat;

		- Remplacer le pressostat linéaire; - remplacer les vannes; - remplacer la pompe de vidange; - Remplacez la carte principale.
F8 E6	Aquastop/fuite d'eau détectée	-Vérifier si il y'a présence d'une fuite d'eau ou acculation d'eau dans le bas de l'appareil - Vérifier les tuyaux, la cuve, le distributeur de lessive, l'électrovane
F9 E1	Pressostat position vide non atteint (pressostat analogique et binaire) ou pompe bloquée (pressostat analogique et binaire)	- Vérifier la continuité de la pompe de vidange sur les broches du connecteur (en cas de verrouillage classique de la porte) en s'assurant que la valeur est de $170\Omega \pm 10\%$; - Vérifiez le câblage des broches sur la pompe de vidange; - Vérifiez le filtre de la pompe de vidange , le tuyau de vidange et l'évacuation extérieure. Réinitialisez l'appareil avec le bouton OFF Vérifiez que le pressostat - remplacer la pompe de vidange; - Remplacer le pressostat linéaire; - Remplacez la carte principale.
F9 E2	Défaut électrique de la pompe de vidange	- Vérifier l'efficacité des contacts du connecteur de la pompe de vidange sur la carte principale; - Vérifier la continuité de la pompe de vidange sur les broches du connecteur (en cas de verrouillage classique de la porte) en s'assurant que la valeur est de $170\Omega \pm 10\%$; - Vérifier le câblage de la pompe de vidange; - Vérifiez si la pompe de vidange est bloquée ou en surchauffe; - Remplacez la carte principale.