


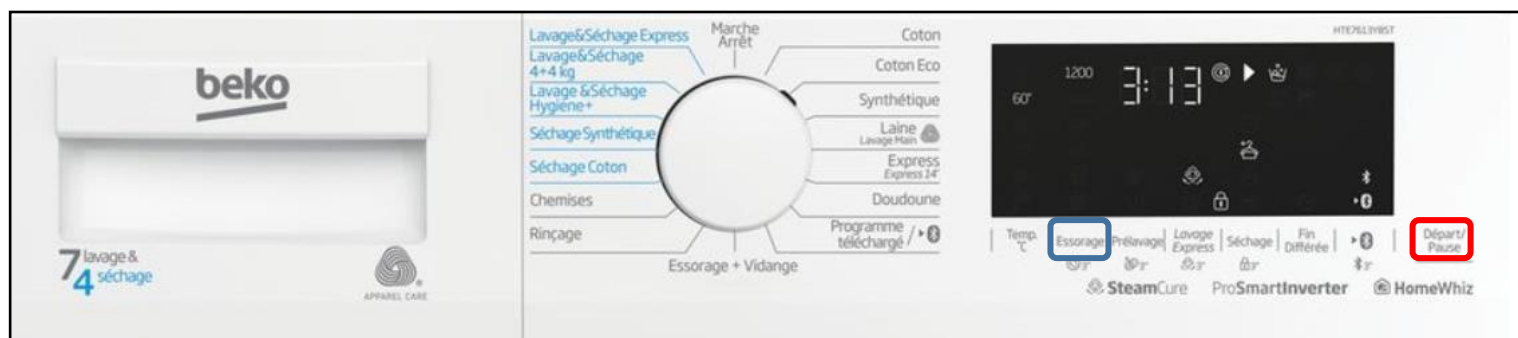

Pour entrer dans le programme test :

Lorsque l'appareil est éteint, porte fermée, maintenez enfoncé le bouton **Essorage** puis tourner le sélecteur sur la première position à droite (coton) jusqu'à ce que « - - - » s'affiche sur l'écran, la porte se verrouille : l'appareil est en programme test.

Appuyer sur la touche Départ/Pause pour vérifier si un code erreur est en mémoire.

Un appui sur la touche **Départ/Pause** permet de passer les étapes.

Etape	Eléments contrôlés	Description
1	Code erreur en mémoire	
2	Version de l'électronique	Exemple C41.
3	Voyants et afficheur	Les voyants et l'afficheur clignotent.
4	Rotation moteur	Le moteur tourne dans le sens horaire à 52 tr/min.
5	CTN et vitesse d'essorage maximum	1.) Si une des ct n est coupée, ou en court-circuit, le moteur tournera à 100 tr/min. 2.) Si un défaut de tension d'alimentation est présent, la vitesse de rotation sera de 140 tr/min. 3.) Si aucun défaut sur circuit CTN, le moteur tournera à sa vitesse maximale.
6	Circuit séchage. Etape 1	Alimentation du ventilateur de séchage. (!) pour passer à l'étape suivante, la température dans le tambour doit être inférieure à 50°C.
7	Circuit séchage. Etape 2	1.) Alimentation de la résistance de séchage : environ 5A. Si la température augmente de 5°C, passage à l'étape suivante automatiquement.
8	Electrovanne prélavage	Prise d'eau.
9	Electrovanne lavage	Prise d'eau.
10	Compartiment assouplissant (siphonage du bac assouplissant)	Alimentation des EV prélavage et lavage en même temps(!) Pas de passage d'étape en appuyant sur <i>départ/pause</i> si le niveau d'eau n'est pas atteint.
11	Electrovanne condenseur	L'EV condenseur est alimentée pendant 20 sec.
12	Résistance lavage, pressostat, rotation moteur sens horaire.	Alimentation résistance lavage, rotation tambour à 52 tr/min
13	Pompe de vidange	Alimentation pompe de vidange pendant 20 secondes fin du mode test
14	Affichage des codes erreurs enregistrés durant le mode test	

Document destiné exclusivement à un usage professionnel

Code erreur	Composant	A contrôler
E1	CTN lavage	CTN en court circuit ou coupée
E2	Circuit chauffage	Résistance lavage coupée ou câblage coupé
E3	Circuit chauffage	Résistance de lavage alimentée en permanence
E4	EV	Triac EV défectueux (prend l'eau en permanence)
E5	Pompe vidange	Pompe de vidange (bouchée ? Bobine ? Rotor ?)
E7	Pressostat	Contrôler câblage, connecteur, pressostat
E8	Arrivée d'eau	Pression et arrivée d'eau, triac EV en court-circuit, Triac PV en court-circuit
E9	Verrouillage porte	Triac verrou de porte coupé
E10	Verrouillage porte	Triac verrou de porte en court-circuit
E11	Moteur	Vérifier les enroulements et le thermique moteur
E13	Moteur	Erreur communication entre moteur et module : (Moteur Atlas= module du moteur hs)
E14	Pompe Jet Système	Triac pompe jet system coupé, en court-circuit
E15	Débitmètre	ILS débitmètre coupée ou en court-circuit
E17	Détection de mousse	Quantité de lessive (utilisation)
E18	Balourd	Pas d'essorage en raison d'un balourd persistant : charge de linge, nature du linge
E22	Afficheur	Communication perdue entre afficheur et le module de puissance
E23	Verrouillage porte	Verrou porte défectueux
E26	Eprom	Module de puissance
E27	Fuite d'eau	Débitmètre, pressostat, installation (siphonne ?)
E28	Verrouillage porte	Signal verrouillage non reçu par le module de puissance
E29	Alimentation secteur	Tension secteur hors limite
E 31,32,33	CTN Condenseur	CTN en court-circuit ou coupée
E35	Chauffage partie Séchage	Résistance ou câblage coupés
E37, 38	CTN Lavage	Surchauffe détectée dans le tambour (ctn décalée en valeur)
E41/E43	Alimentation Ventilateur Séchage	Coupé, non alimenté, câblage, condenseur bouché

Document destiné exclusivement à un usage professionnel