

Avant de lancer un programme test,

1. S'assurer que le groupe PAC n'a pas fonctionné depuis minimum 2 heures
2. Raccorder une prise Ampèremétrique sur l'installation afin de contrôler les différentes puissances absorbées lors des différentes étapes
3. Se munir d'un thermomètre laser

Activer le mode service afin de faire le programme test.

Brancher l'appareil sur le secteur, ouvrir la porte et maintenir enfoncées les touches **Marche/Arrêt** et **Sélection** pendant 3 secondes (un décompte 3-2-1 est visible sur l'afficheur) = **HFT** s'affiche, relâcher les touches.

Appuyer plusieurs fois sur la touche **+>** jusqu'à ce que l'afficheur indique **SFT**. Une fois **SFT** affiché, appuyer sur la touche **Départ/Pause**.

Fermer la porte, l'appareil démarre son programme test.

Pour une température ambiante de 22 degrés, la durée du programme test est de 20 minutes.

Etape	Elément contrôlé
1	Alimentation durant 60 secondes du ventilateur 1 de l'évaporateur : env. 3,8W. Lorsque le ventilateur fonctionne, de l'air sort par l'arrière en bas de l'appareil.
2	Alimentation durant 30 secondes de la mini pompe de relevage des eaux d'évaporation de l'évaporateur : env. 2,5W. La pompe est très silencieuse, afin de voir si celle-ci est fonctionnelle, vérifier la puissance consommée.
3	Alimentation durant 60 secondes du ventilateur 2 de l'évaporateur : env. 3,8W. Lorsque le ventilateur fonctionne, de l'air sort par l'arrière en bas de l'appareil.
4	Alimentation durant 200 secondes du compresseur. La puissance absorbée par le compresseur doit être contrôlée à la 150 ^{ième} secondes et à la 180 ^{ième} secondes, en fonction des valeurs indiquées dans le tableau page 3 de ce document. La puissance absorbée sera différente en fonction de la température ambiante de départ. Note : 1 bip retentit à la 150^{ième} seconde ainsi qu'à la 180^{ième} pour faciliter le contrôle.
5	Alimentation des électrovannes de remplissage et de régénération. 1,4 L d'eau rentre dans l'appareil

Etape	Elément contrôlé
5	Alimentation des électrovannes de remplissage et de régénération : 1,4 L d'eau rentre dans l'appareil
6	Alimentation durant 60 secondes de la pompe de vidange.
7	Alimentation de l'électrovanne de remplissage jusqu'à ce que 4,6 L d'eau soient dans l'appareil.
8	Alimentation de la pompe de cyclage, de la boîte à produit et de la résistance jusqu'à ce que la température de l'eau soit de 29 °C : env 1800 W. Note : la vanne multivoie est en position basse : le bras inférieur tourne.
9	Alimentation de la pompe de cyclage, du compresseur, des 2 ventilateurs de l'évaporateur jusqu'à ce que la température de l'eau soit de 33 °C. La puissance consommée par le groupe PAC à la fin de cette étape doit être au minimum à 210 W. Note : Durant cette étape, la vanne multivoie est en position intermédiaire : Le bras de lavage du panier à verre tourne puis la vanne se met sur la position inférieure 2 afin de faire tourner le bras inférieur optionnel.
10	Alimentation durant 110 secondes du système d'ouverture de porte automatique (vérin de cire). Lors de l'alimentation du vérin, de la cire présente dans celui-ci durcie et permet à celui-ci de s'actionner afin d'ouvrir la porte par un piston. Une fois la porte ouverte, la température de l'eau peut être contrôlée à l'aide d'un thermomètre.
11	Refroidissement de la cire présente dans le vérin : Ne pas refermer la porte sous peine de casse l'axe du système d'ouverture de porte auto. Attendre que BSL soit affiché sur l'écran: env. 80 secondes. Une fois que BSL est affiché, appuyer sur la touche Départ/Pause et refermer la porte.
12	Alimentation durant 60 secondes de la pompe de cyclage, de l'électrovanne de régénération.
13	Alimentation durant 60 secondes de la pompe de vidange, ainsi que l'électrovanne de régénération
14	Fin du programme test, l'afficheur affiche END .

Tableau des équivalences des **puissances consommées par le compresseur à l'étape 4** du programme test.

Puissance absorbée à différentes températures [W]			
Température ambiante	Compresseur	VNTZ-130 AI	
	Durée	150 sec	180 sec
14 °C		x	x
16 °C		x	x
18 °C		130 W	155 W
20 °C		144 W	168 W
22 °C		155 W	180 W
24 °C		165 W	185 W
26 °C		170 W	188 W
28 °C		178 W	195 W
30 °C		185 W	210 W
32 °C		195 W	215 W
34 °C		x	x

Code Erreur	Composant concerné	Plainte du consommateur	A contrôler
E1	Contact du flotteur anti-débordement activé	Affiche E1, pompe de vidange fonctionne sans arrêt	Vérifier l'installation de vidange, la pompe de vidange , Rechercher la provenance de la fuite. S'il n'y a pas de fuite, vérifier le câblage/connectique entre le switch et le module de puissance.
E2	Circuit débitmètre	Affiche E2, ne prend pas (ou peu) d'eau	Vérifier l'installation : Pression à la sortie du robinet d'arrivée d'eau, tuyau d'arrivée d'eau (plié, pincé) , filerie/connecteur entre le débitmètre et le module, débitmètre
E3	Elément chauffant	Ne chauffe pas, durée du cycle beaucoup plus courte que prévue	Vérifier le câblage/connectique entre l'élément chauffant et le module, vérifier l'élément chauffant, la sonde de températures.
E4	Capteur de turbidité		Nettoyer la partie plastique du capteur.
E5	Vanne multivoie	Mauvais résultat de lavage paniers inférieur et/ou inférieur	Câblage/connectique de la vanne multivoie, vanne multivoie

Code Erreur	Composant concerné	Symptôme pouvant être déclaré par le consommateur	A contrôler
E6	Sonde de températures	Ne chauffe pas/ ne chauffe pas beaucoup	Vérifier la valeur de la CTN (47KOhms à 25°C) Le câblage/connectique
E7	Electrovanne	Prend l'eau et vidange	Vérifier l'électrovanne, module de puissance.
E8	Module afficheur (lorsqu'il est indépendant de celui de puissance)		Connecteur/filerie entre les 2 cartes, carte afficheur, carte de puissance
E9	Module afficheur (lorsqu'il est indépendant de celui de puissance)		Connecteur/filerie entre les 2 cartes, carte afficheur, carte de puissance
E17	Boite à produits Autodose	Ne prend plus de produit lessiviel, fuite sur le devant de l'appareil	Vérifier la boite à produits
E20	Boite à produits Autodose	Consommation excessive de détergent	Vérifier la boite à produit, module de puissance
E23	Carte alimentation pompe de cyclage BLDC	Ne brasse pas l'eau, programme s'arrête prématurément	Pompe de cyclage, carte moteur, module de puissance
E24	Carte alimentation pompe de cyclage BLDC	Ne brasse pas l'eau, programme s'arrête prématurément	Pompe de cyclage, carte moteur, module de puissance
E26	Circuit PAC en disfonctionnement	Affiche E26	Uniquement en programme Eco

E 26 due à une anomalie sur le circuit PAC

Lors du fonctionnement d'un **programme Eco**, une fois que le compresseur de la PAC est alimenté, 3 valeurs de température sont lues à intervalles de 10 minutes.

Si la différence entre chaque est inférieure à 3 degrés, l'alimentation du compresseur s'arrête et le chauffage de l'eau est effectué par l'alimentation de l'élément chauffant électrique.

Si l'erreur E26 est relevée dans 2 programmes consécutifs il sera visible par le consommateur à la fin du cycle **ET** (accessible par le technicien uniquement).

Note : A l'allumage de l'appareil si le code E26 est affiché lors de l'appui sur la touche Départ/Pause, le code s'éteint lors du cycle.

Si l'anomalie est toujours présente en cours de cycle, E26 sera de nouveau affiché en fin de cycle.

Dans ce cas, il faut effectuer le programme test afin de contrôler les différents éléments :

- Les ventilateurs de l'évaporateur
- L'alimentation de la carte inverter
- La puissance consommée par le groupe PAC en se référant au tableau de consommation de celui-ci en fonction de la température ambiante au bout de 150 sec. et 180 sec.

E 26 due à une température ambiante trop basse


Le code erreur **E26** peut apparaître lorsque la température ambiante est de **15 °C ou moins**. Cette température influence directement les performances du groupe PAC.

Le système contrôle la montée en température via la **CTN située dans le bol**, qui mesure la température de l'eau au démarrage du cycle. La variation de la résistance Ohmique de cette CTN doit suivre une courbe définie par l'algorithme de régulation, en lien avec le module de puissance.

Si les **paliers de température** observés durant cette montée sont plus longs que ceux prévus dans la programmation, le système peut considérer cela comme une anomalie thermique externe et afficher le **code E26** sur le display.

Cependant, si un utilisateur signale avoir vu le code E26 mais que celui-ci **n'est pas enregistré en mémoire** (vérification via le mode service), cela indique que l'appareil a simplement détecté une **température ambiante égale ou inférieure à 15 °C**.

Dans ce cas, **aucune anomalie technique** n'est présente sur l'appareil.

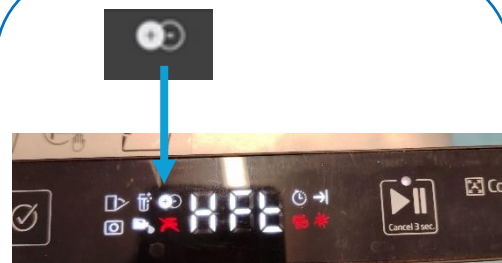

Ce **voyant peut s'allumer** lorsque les performances du compresseur ne répondent pas aux critères définis (performance vis-à-vis de l'algorithme).

Cela ne signifie pas nécessairement que le compresseur est défectueux.

Dans certains cas, lorsque l'environnement est trop froid, les performances du compresseur peuvent diminuer, ce qui peut entraîner l'allumage de celui-ci.