

IMPORTANT :

Ce programme test possède 2 étapes : 1^{ère} pour le contrôle des températures de l'appareil relevées par les sondes (Etape 1) et une 2^{nde} pour le contrôle des composants de l'appareil (Etape 2).

Entrer dans le programme test :

Débrancher électriquement du secteur puis rebrancher l'appareil.

Maintenir enfoncées les touches **SET Freezer** et **SET Fridge** jusqu'à ce que **PS 0** s'affiche : relâcher les touches.

Faire une impulsion sur la touche **SET Freezer**, l'appareil émet un double bip et tous les segments s'allument.

Etape 1, Contrôle des sondes :

Faire une impulsion sur la touche **SET Freezer**, l'afficheur indique la version de l'électronique de puissance (par ex : 90 0).

Faire une impulsion sur la touche **SET Freezer**, l'afficheur indique la version de l'électronique de commande (par ex : 6 0).

Un troisième appui sur la touche **SET Freezer** permet de contrôler la température relevée sur les différentes sondes de l'appareil : l'appareil fait défiler automatiquement les sondes contrôlées :

FH : Sonde ambiance REFRIGERATEUR

FE : Sonde dégivrage évaporateur REFRIGERATEUR

rH : Sonde ambiance CONGELATEUR


rE : Sonde dégivrage évaporateur CONGELATEUR

CA 0 = Réfrigérateur

CA 1 = Congélateur

L'afficheur va afficher en alternance la sonde contrôlée, dans quelle partie elle se situe (CA) et quelle valeur est relevée, par exemple :

FH => CA => 0 => 5 : ce qui correspond à +5°C relevée à la Sonde ambiance REFRIGERATEUR.

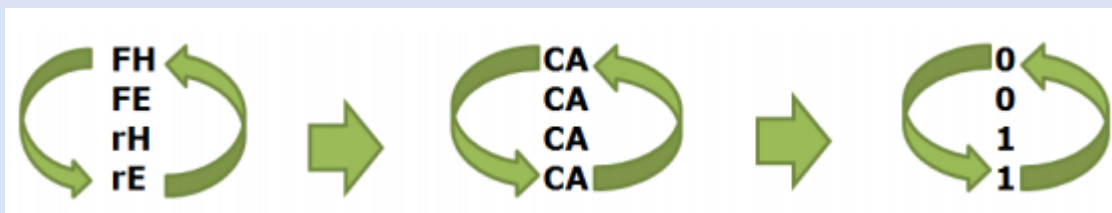

Etape 2, contrôle des composants :

Une fois les sondes contrôlées, faire un appui bref sur les touches **SET Freezer** et **SET Fridge** :

SC OFF s'affiche.

Faire un second appui bref sur les touches **SET Freezer** et **SET Fridge** afin de contrôler individuellement les composants :

FF OFF s'affiche.

Pour alimenter le composant à contrôler, un appui sur **SET Fridge** est nécessaire, afin de le mettre sur **ON**, par exemple :

FF OFF => appui sur **SET Fridge** => **FF ON** => alimentation du ventilateur partie Réfrigérateur.

Une fois le composant contrôlé, appuyer de nouveau sur **SET Fridge** pour le remettre sur **OFF**.

Pour changer de composant à contrôler, faire un appui sur **SET Freezer**.

FF : Ventilateur partie REFRIGERATEUR.

FO : Résistance dégivrage Evaporateur partie REFRIGERATEUR (environ 12 Watts)

HB : Résistance porte (environ 12 Watts)

Io : Ioniseur.

ba : Lumière bleue (si présente sur l'appareil).

FL : Eclairage partie REFRIGERATEUR.

rF : Ventilateur partie CONGELATEUR. (2 vitesses)

rE : Résistance dégivrage Evaporateur partie CONGELATEUR (environ 152 Watts).

rL : Eclairage partie CONGELATEUR

CF : Ventilateur condenseur.

Co : Compresseur.

Codes erreurs :

E0 : Sonde ambiance partie congélateur coupée ou en court-circuit

E1 : Sonde dégivrage évaporateur partie congélateur coupée ou en court-circuit

E2 : Sonde dégivrage évaporateur partie réfrigérateur coupée ou en court-circuit

E3 : Sonde ambiance partie congélateur coupée ou en court-circuit

E4 : Résistance dégivrage évaporateur congélateur

E8 : Sonde fabrique de glace coupée ou en court-circuit

E9 : Moteur fabrique de glace défectueux

E10 : Sonde évaporateur partie joker coupée ou en court-circuit

E11 : Sonde ambiance partie joker coupée ou en court-circuit

E12 : Résistance de dégivrage évaporateur partie joker

E13 : Ventilateur partie congélateur défectueux

E14 : Ventilateur partie joker défectueux

E15 : Ventilateur condenseur défectueux

! : alarme de remontée en températures

Pour sortir du programme test, Maintenir enfoncées les touches **SET Freezer** et **SET Fridge** jusqu'à ce que l'afficheur clignote, ou débranchez puis rebranchez du secteur l'appareil.

NOTE : Passage de l'afficheur de °Celsius à °Fahrenheit ou inversement :

Maintenir les touches **Quick Freeze** et **Quick Fridge** enfoncées jusqu'au basculement (°C => °F ou °F => °C)

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*