


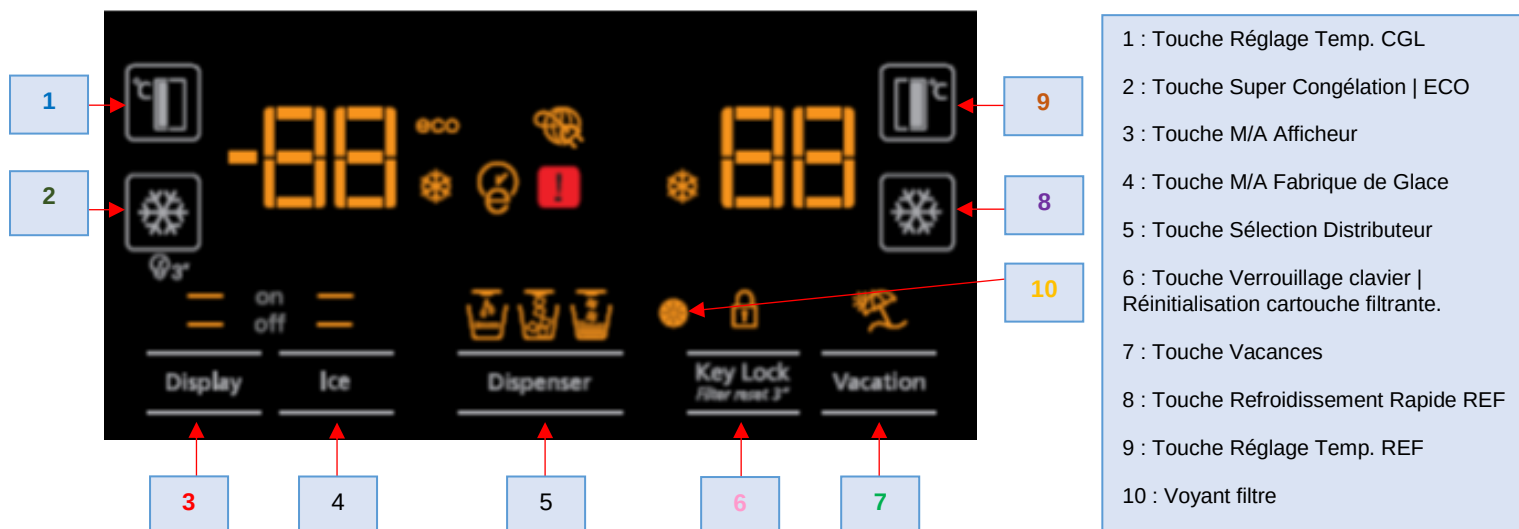

Pour entrer dans le programme test :

Débrancher, puis rebrancher l'appareil. Dans les 60 secondes après l'avoir rebranché, maintenir appuyées les touches **3** et **7** environ 3 secondes, jusqu'à ce que l'écran digital affiche "0 PS". Puis appuyer 4 fois sur la touche **1** : Tous les segments de l'afficheur clignotent.

1 appui sur n'importe quelle touche indiquera le numéro d'électronique présente, un autre appui indiquera sa version.

Etape 1 : Appuyer sur n'importe quelle touche :

Contrôle des températures relevées par les CTN

CTN Contrôlées	Afficheur TEMP Partie CGL	Afficheur TEMP Partie REF (par alternance)		
		1ere Lettres	2nde	3ème
Ambiante partie REF	Exemples 6° (Temp)	FH	CA (Cabinet)	0 (REF)
Evaporateur partie REF	2° (Temp)	FE	CA (Cabinet)	0 (REF)
Ambiante partie CGL	-18° (Temp)	rH	CA (Cabinet)	1 (CGL)
Evaporateur Partie CGL	-22° (Temp)	rE	CA (Cabinet)	1 (CGL)
Fabrique de glace	-18 (Temp)	CS	6° (Temp)	n/a
Fabrique de glace	-18 (Temp)	IS	6° (Temp)	n/a

Etape 2 : Appuyer brièvement sur les touches **3** et **7** en même temps.

La touche **1** peut alors être utilisée pour activer / désactiver tous les composants suivants :

FF, CF, rF, rL, FL & bA (voir le tableau des correspondances ci-après).

SC s'affiche sur l'afficheur TEMP Partie REF.

« OF » ou « ON » sur l'afficheur TEMPS Partie CGL.

Etape 3 : Appuyer brièvement sur les touches **3** et **7** en même temps.

La touche **1** fait défiler les composants répertoriés dans l'appareil (sur certains modèles cette action se fait avec la touche **9**)

La touche **2** fait défiler les composants (sur certains modèles cette action se fait avec la touche **8**)

La touche **9** est ensuite utilisée pour **activer** ou **désactiver** chaque composant, par exemple « FF » affiché sur la partie de l'afficheur TEMP partie REF, « CA » et « ON » ou « OF » suivant si le composant est activé ou non (sur certains modèles cette action se fait avec la touche **1**)

Sélection des composants	
VENTILATEUR REFRIGERATEUR	FF
RESISTANCE REFRIGERATEUR	FO
IONISER	lo
LUMIERE BLEUE	bA
ECLAIRAGE REFRIGERATEUR	FL
VENTILATEUR CONGELATEUR ***	rF
RESISTANCE EVAP CONGELATEUR	rE
ECLAIRAGE CONGELATEUR	rL
FABRIQUE DE GLACE **	Ir

Sélection des composants	
* POMPE A EAU DANS LE BAC A GLAcons OU VANNE D'ARRIVEE D'EAU (SELON MODELE)	*AU / AP
**** ELECTROVANNE DISTRIBUTEUR EAU	dU
**** ELECTROVANNE FABRIQUE DE GLACE	bU
RESISTANCE BAC EVAPORATION	Sb
SOLENOIDE DU SELECTEUR DE GLACE **	IS
CLAPET DE FABRIQUE DE GLACE **	IH
MOTEUR VIS SANS FIN	IP
VENTILATEUR CONDENSEUR	CF
COMPRESSEUR	Co

Codes erreurs :

Codes erreurs	
CTN AMBIANTE CONGELATEUR	E0
CTN EVAPORATEUR CONGELATEUR	E1
CTN EVAPORATEUR REFRIGERATEUR	E2
CTN AMBIANTE REFRIGERATEUR	E3
CIRCUIT DEGIVRAGE CONGELATEUR	E4

Codes erreurs	
SONDE FABRIQUE DE GLACE	E8
FABRIQUE DE GLACE	E9
VENTILATEUR CONGELATEUR	E13
VENTILATEUR CONDENSEUR	E15
REMONTÉE EN TEMP. SUITE DEF AUT D'ALIMENTATION	-

*** Utiliser conjointement avec la fonction AU/AP pour permettre à l'eau de circuler.

*** La touche **9** (ou **1** selon modèle) modifie la vitesse du ventilateur : **OFF**, **30**= vitesse max., **20**=n/a ou **10**= vitesse basse.

** Touche **9** (ou **1** selon modèle) appuyer une fois pour avance dans une direction, appuyer deux fois pour inverser la direction.

* Le bouton **9** (ou **1** selon modèle) permet d'ajuster le temps de remplissage de l'eau aux niveaux -1 et 2.

*Si vous testez l'alimentation en eau via les électrovannes "dU" ou "bU", cette électrovanne doit également être activée.

Les codes erreurs ci-dessus peuvent être affichés lors du fonctionnement normal de l'appareil.

Le programme test se termine en débranchant l'appareil du secteur ou après 30 minutes.

Etape 4 : Appuyer brièvement sur les touches 3 et 7 en même temps.

Dans cette étape, vous pouvez régler le **temps d'arrivée d'eau pour la fabrique de glace et la lumière du distributeur.**

Réglage du temps d'arrivée d'eau dans la fabrique de glace :

Pour basculer entre les deux options, appuyer sur la touche 9.

IP : lorsque ces lettres sont affichées sur l'afficheur partie REF. Le temps de remplissage la fabrique de glace peut être ajusté :

Le temps de remplissage en **secondes** apparaîtra sur l'afficheur partie CGL. Exemple : "10" indique 1 seconde, "75" équivaut à 7,5 secondes, etc.

Pour régler, appuyez sur la touche 1.

Réglage du temps d'éclairage du distributeur.

dL : lorsque ces lettres sont affichées sur l'afficheur partie REF. Le temps d'éclairage du distributeur peut être ajusté

La durée en **secondes** apparaîtra sur l'afficheur partie CGL "10" indique 1 seconde, "75" équivaut à 7,5 secondes.

Pour régler, appuyez sur la touche 1.

Activation de l'option d'avertissement du filtre à eau :

Pour activer le système d'alerte de filtre à eau, éteignez l'appareil puis, dans les 60 secondes qui suivent sa mise sous tension appuyez simultanément sur les touches 3 et 7 pendant 3 secondes.

Puis entrez le code 1-4-5-3 en suivant la séquence suivante :

Appuyez sur la touche 9, puis sur la touche 1, puis sur la touche 9 quatre fois.

Appuyez sur la touche 1, puis sur la touche 9 cinq fois.

Appuyez sur la touche 1 puis sur la touche 9 trois fois, puis appuyez sur la touche 1 une fois.

Si le réglage est correct, une sonnerie retentit et le témoin d'avertissement de changement de filtre s'allume (10).

Pour désactiver cette option, répéter les étapes ci-dessus.



Si le voyant filtre est allumé, il faut remplacer la cartouche filtrante. Pour le réinitialiser, maintenez appuyer la touche 6 enfoncée 3 secondes.

Pour basculer entre les degrés Celsius et Fahrenheit, appuyez simultanément sur les touches 8 et 9.