


beko PROGRAMME TEST SL CONDENSEUR ELECTRONIQUE B7S

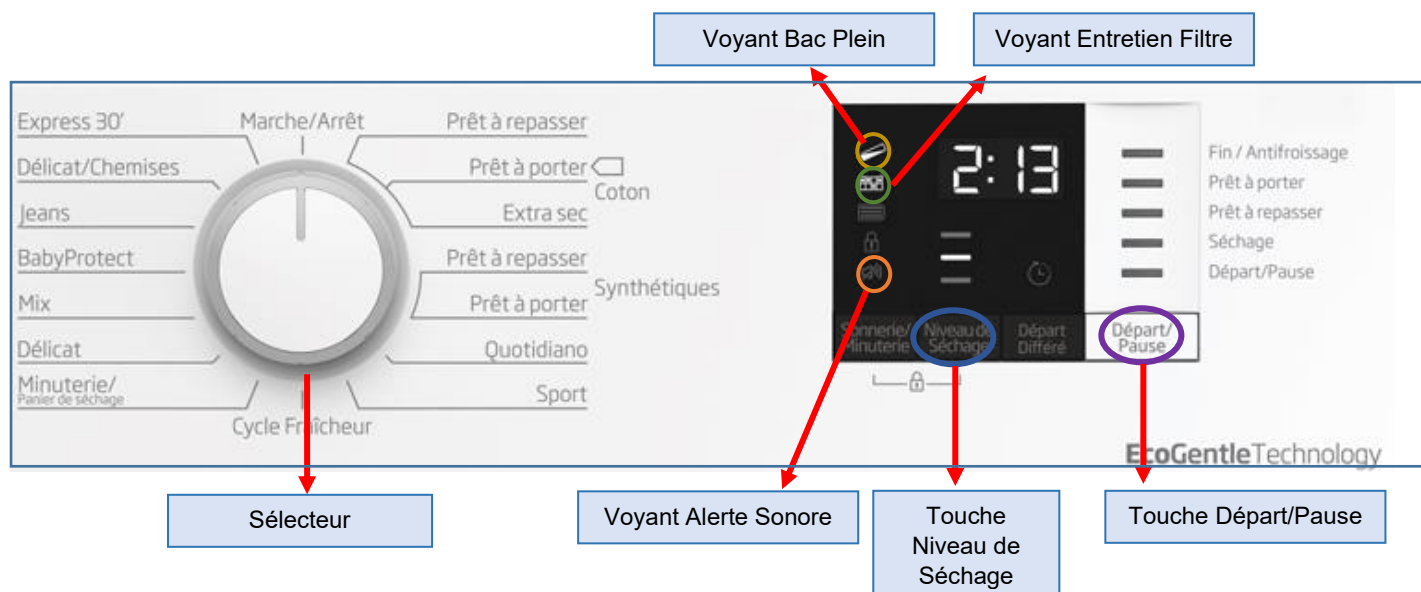

Entrer dans le programme test :

Maintenir enfoncées 2 secondes les touches **Niveau de Sèchage** et **Départ/Pause**, puis en les maintenant toujours enfoncées, tourner le **Sélecteur** à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que "SCn" (Service test Condenseur) s'affiche sur l'écran= vous êtes dans le programme test.

Important :

Le clignotement du voyant **Alerte Sonore** signifie que l'étape contrôlée est OK et permet de passer à l'étape suivante.

Pour passer les étapes, un appui sur **Départ/Pause** est nécessaire.

Prévoir un linge humide pour le test des barrettes de détection d'humidité.

Etape	Eléments contrôlés	Afficheur	Description
1	Afficheur complet.		Un bip retenti puis tous les segments de l'afficheur clignotent.
2	Version de l'électronique.	u 01	La version du module est affichée, exemple u 01.
3	Révision de l'électronique de puissance.	r 01	La révision du module de puissance est indiquée, exemple r 01 (données usine).
4	Révision de l'électronique de commande.	P57 & r00	La révision du module de commande est indiquée, exemple P57 & r 00 (données usine).
5	Afficheur complet.		Tous les segments de l'afficheur sont allumés fixes.
6	Lecture des codes erreurs en mémoire.	E Cd	Si un ou des codes erreurs sont en mémoire, l'appareil les affichera, exemple E 18. IMPORTANT : A cette étape, les codes en mémoires peuvent être effacés : pour cela, tourner le sélecteur jusqu'à la position du bas (180° par rapport à la position Marche Arrêt). Une fois les codes erreurs effacés, remettre le sélecteur sur la position 90° (en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le Sélecteur).
7	Sondes de l'appareil.	h -- & d --	Les sondes porte et élément chauffant sont testées. S'il n'y a pas de sonde en court-circuit ou coupée, la valeur des sondes (Températures relevées) est indiquée, exemples : « h27 » la température relevée par la sonde de la résistance est de 27°C.

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*

			« d22 » la température relevée par la sonde de porte est de 22°C. IMPORTANT : Si une des sondes est coupée ou en court-circuit, l'afficheur l'indiquera de cette façon (il sera impossible de continuer le programme test) : « d :OC » : Sonde de la porte en circuit ouvert. « d :SC » : Sonde de la porte en court-circuit. « h :OC » : Sonde du compresseur en circuit ouvert. « h :SC » : Sonde du compresseur en court-circuit.
8	Rotation moteur.	D rr	Rotation du moteur. Tambour tourne dans le sens horaire.
9	Barrettes de détection d'humidité en court-circuit.	D rr S co	Le moteur continue à tourner dans le sens horaire. Voyant Entretien Filtre clignote pour court-circuiter les capteurs d'humidité. Ouvrez la porte du sèche-linge et court-circuitez les capteurs en touchant les barrettes de détection d'humidité. Si le contrôle de court-circuit du capteur d'humidité est correct, le voyant Entretien Filtre s'arrête de clignoter « Sco » apparaît à l'écran et le passage à l'étape suivant est possible. IMPORTANT : Les barrettes de détection d'humidité doivent être court-circuitées en moins de 10 secondes, sinon une erreur se produit. Si une erreur survient, "ScE" apparaît sur l'afficheur. Dans cette situation, les étapes ci-dessous doivent être respectées : 1. l'appareil doit être éteint et le programme test doit être redémarré. 2. Si la même erreur est constatée lors du deuxième essai, un problème peut être lié à l'humidité, le câblage. Veuillez vérifier le câblage des barrettes de détection d'humidité et l'alimentation électrique de l'appareil : Phase – Neutre, Phase-Terre et Neutre - Terre. 3. Un problème peut être lié au capteur d'humidité.
10	Élément chauffant	R Hn	Résistance 1 ^{er} niveau 1600W
11	Élément chauffant	R HH	Résistance 2 nd niveau 2300W
12	Pause	St P	
13	Barrettes de détection d'humidité en circuit ouvert.	R LL	Le moteur commence à tourner dans le sens anti-horaire. Si les barrettes de détection d'humidité sont en circuit ouvert, le voyant Alerte Sonore clignote et il est possible de passer à l'étape suivante. Si les barrettes de détection d'humidité sont toujours en court-circuit, le voyant Entretien Filtre clignote et il n'est pas possible de passer à l'étape suivante.
14	Pompe de relevage	P on	Alimentation de la pompe de relevage IMPORTANT : si le micro switch du flotteur est défaillant ou présente un problème de connectique, le voyant réservoir plein clignote.
15	Codes erreurs.	E Cd	Les derniers codes erreurs sont indiqués sur l'afficheur, dans cette étape, il n'est pas possible de supprimer ces codes erreurs.
16	Fin		Fin du programme test.

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*

Code panne	Explication
E 00	Pas d'erreur.
E 01	Porte ouverte pendant le cycle (sans action de l'utilisateur).
E 02	Anti-débordement activé.
E 03	Tambour vide : L'appareil a fonctionné avec une quantité de linge insuffisante.
E 04	Touche départ activée alors que la porte est ouverte.
E 05	Temps maximum.
E 06	Sonde de porte coupée.
E 07	Sonde de porte en court-circuit.
E 08	Sonde de porte indique une surchauffe.
E 09	Sonde du compresseur coupée.
E 10	Sonde de l'élément chauffant en court-circuit.
E 11	Sonde de l'élément indique une surchauffe.
E 12	Courroie cassée (pas de détection de rotation de tambour pour les appareils équipés d'un moteur BLDC).
E 13	Filtre bloqué.
E 14	Augmentation trop rapide de la température.
E 15	Différence de températures entre la sonde de porte et celle de l'élément chauffant.
E 16	Tension réseau inférieure à 165V.
E 17	Tension réseau supérieure à 265 V.

*Document destiné exclusivement à un usage
professionnel*