


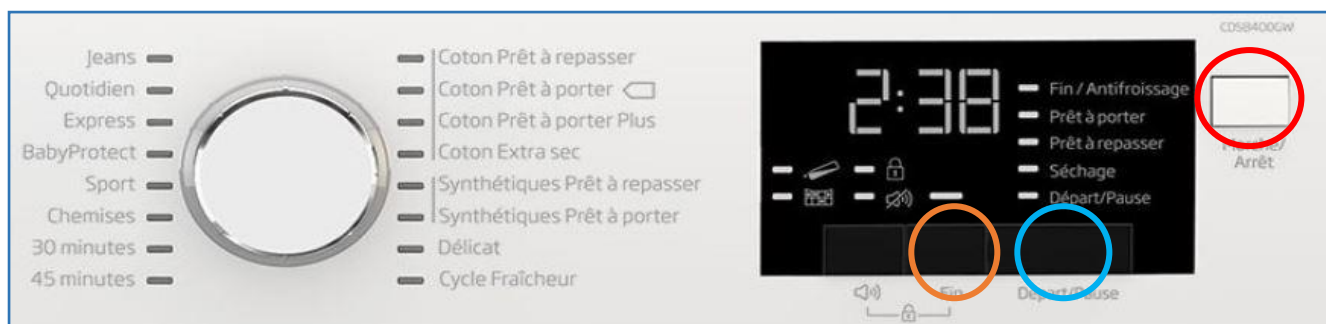

Entrer dans le mode test:

Maintenir enfoncées 1 seconde les touches **fin** et **départ/pause**, puis en les maintenant toujours enfoncées, appuyer sur la touche **marche/arret** jusqu'à ce que "St" s'affiche sur l'écran= vous êtes dans le mode test.

Note: pour passer les étapes, un appui sur **départ/pause** est nécessaire.

Prévoir un linge humide pour le test des barrettes de détection d'humidité.

Etape	Eléments contrôlés	Afficheur	Description
1	Classe énergétique du modèle contrôlé	7C:nU	7=7Kg Nu=Modele condenseur avec bac récupérateur d'eau.
2	Ecran et voyants		Un bip retenti puis tous les segments de l'afficheur clignotent
3	Version de l'électronique	2:02	Version de l'électronique 2.02 (données usine)
4	Ecran et voyants	88:88	2 bips puis tous les voyants et les segments de l'afficheur restent fixes.
5	CTN porte et CTN compresseur	NT1 -- et NT2 --	NT1=CTN porte, NT2=CTN élément chauffant. Si NT1 22 clignote alors la température relevée par la CTN porte est de 22°C. Si NT2 40 clignote alors la temperature de la CTN de l'élément chauffant est de 40°C. Si une des sonde est coupée ou en court circuit, l'afficheur indiquera "Er:or". IMPORTANT, une sonde décallée en valeur ne sera pas indiquée par une erreur.
6	Moteur	Dr:rr	Rotation sens horaire
7	Barrettes détection d'humidité en court-circuit	hu:nd Sc:on Sc:Er	Important: une fois Hu:nd affiché sur l'écran, ouvrir la porte, passer un linge humide sur les barrettes situées en facade derriere le filtre jusqu'à ce que Sc:on s'affiche. Si Sc:Er s'affiche, la détection n'a pas été détectée par l'électronique, il faut recommencer le mode test.
8	Elément chauffant	H:L	Résistance 1 ^{er} niveau 900W.
9	Elément chauffant	H:H	Résistance 2 nd niveau 2400W
10	Pause	St:OP	
11	Barrettes détection d'humidité en circuit ouvert	So:on	C'est l'étape du contrôle « circuit ouvert », Cette étape a pour but de vérifier si aucun court-circuit n'existe sur la détection d'humidité, y compris sur le module de puissance.
12	Pause	ST:OP	
13	Pompe de relevage	Pu:nP	Alimentation de la pompe de relevage (10W-20W)à 230V (0,004A-0,1A)
14	Codes erreurs mémorisés	Er:--	S'il y a des codes erreurs en mémoire, alors les 5 derniers sont affichés.
15			Fin du mode test

Code panne	Explication
Er 01	Porte ouverte pendant le cycle (sans action de l'utilisateur)
Er 02	Anti-débordement activé
Er 03	Non utilisé
Er 04	La CTN porte a atteint sa limite de température, arrêt du compresseur 5 minutes pendant le cycle (régulation de la T°)
Er 05	La CTN haute pression a atteint sa limite de température, arrêt du compresseur 4 minutes pendant le cycle (régulation de la T°)
Er 06	Différence de températures trop élevées entre CTN porte et CTN résistance
Er 07	Augmentation de la température trop importante
Er 08	CTN porte coupée
Er 09	CTN porte en court-circuit
Er 10	CTN compresseur/batterie de chauffe coupée
Er 11	CTN compresseur/batterie de chauffe en court-circuit
Er 12	La détection d'humidité atteint le temps limite de fonctionnement (5 heures en coton et synthétique)
Er 13	Le tambour est vide (uniquement sur les programmes automatiques)
Er 14	Tension trop basse (inférieure à 165 VAC)
Er 15	Tension trop élevée (supérieure à 265 VAC)
Er 16	Touche départ actionnée porte ouverte
Er 17	Porte ouverte par l'utilisateur pendant le cycle (défoulement, rajout)
Er 18	Erreur communication entre modules (puissance, affichage)
Er 19	Arrêt du programme par l'utilisateur
Er 20	Touche "départ/pause" activée pendant le cycle
Er 21	Arrêt du compresseur pendant le cycle plus de 6 fois
Er 22	Si le compresseur s'arrete plus de 40 fois en cycle, le programme s'arrete automatiquement